
TOSHIBA

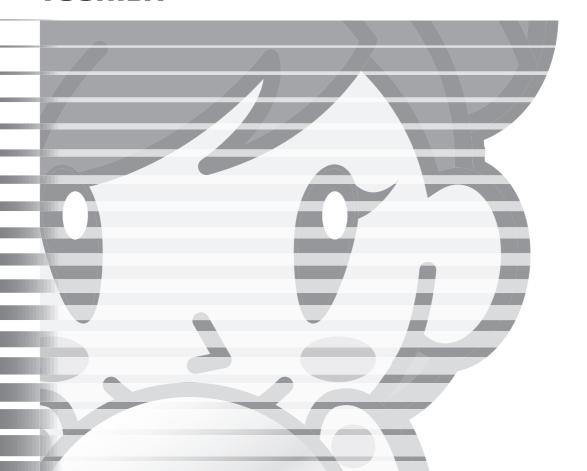

RD-STYLE BOOK

▶ RD-Style ガイドブック 形名:RD-XS38















安全上のご注意

- ●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってくだ さい。
- ●表示と意味は次のようになっています。

■ 表示の説明

表示	表 示 の 意 味
⚠警告	"取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負うことが想定されること"を示します。
⚠注意	"取扱いを誤った場合、使用者が傷害(*2)を負うことが想定されるか、 または物的損害(*3)の発生が想定されること"を示します。

- *1: 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- *2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。
- *3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

■ 図記号の例

図 記 号	図 記 号 の 意 味
禁止	" ◇ " は、 禁止 (してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
指示	"●"は、 指示 する行為の強制(必ずすること)を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
注 意	" △ " は、 注意 を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

取扱説明書(接続・設定編)の安全上のご注意を必ずお読みください。

はじめに


本書は、RD-Style シリーズである「RD-XS38」(以下、本機または本体)を、より高度にお使いいただくためのガイドブックです。

取扱説明書の「接続・設定編」と「操作編」で説明している接続、設定や操作 や機能を理解していただいた上で、さらに使いこなしたい場合に本書をご活用 ください。

> 取扱説明書の設定や操作も ひととおりやってみたけど、 もっと使いこなしたいなぁ… ほかにもどんな機能があるのか 知りたい!



そんなときに本書をご活用いただき、本 機の機能を使いこなすことをお勧めしま す。

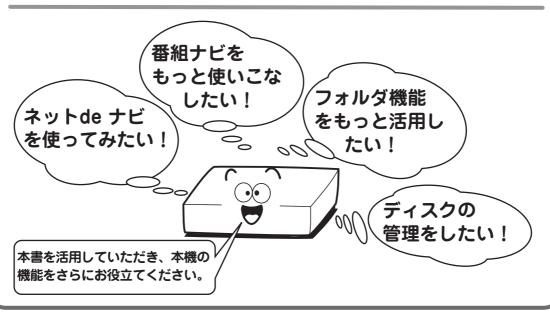

- ・意匠、仕様などは改良のため予告なく変更することがあります。
- 本書に描かれているイラスト、画面表示などは見やすくするために誇張、省略があり実際とは異なる場合があります。
- 本書で説明しているイラスト、画面表示などは、例として表示してあります。

もくじ

安全上のご注意	2
はじめに	3
もくじ	4
録画	9
番組を録画する -(応用操作)	10
録るナビ - 「詳細設定」について	10
録るナビ クイックメニュー機能について(録画一覧表示中)	12
録画予約の時間を変更するには	13
録画先の空き容量を調べる	14
あとで DVD-R/RW にダビングする内容を内蔵 HDD に録画する	14
録画中に、録画してある別のタイトルを再生する(別タイトル再生)	15
A2(2 面ジャスト)録画	15
DL(2 層ジャスト)録画	16
リリーフ録画	16
文字を入力する	17
リモコンのボタンと操作ガイド	
入力モードを切り換える	17
文字の入力	18
漢字を入力する	18
文節を移動する	18
番組ナビ	19
番組ナビについて	20
制限事項と免責事項および動作環境	22
ADAMS での制限事項	22
iNET での制限事項	22
その他の制限事項	23
免責事項	24
ネットワーク動作環境	24
番組ナビチャンネル設定	26
外部機器のチャンネル設定	26
チャンネル設定の追加/変更	28
番組表の表示順の変更と表示設定	30
本体チャンネル設定の変更メッセージについて	31
番組ナビ対応チャンネル名と CH コード一覧表(ADAMS 用)	32
番組ナビ対応チャンネル名と CH コード一覧表(iNET 用)	34

録
画
番組ナビ
再生

į	ì	į	
1	Ė	į	
di.	7	F	

ダビング

ネットdナビ

=	7
=	d
7	Į,
7	7
Ė	7
í	ĺ
-	J

クイックメニューで選べる機能 (番組表)	40
番組リストについて	44
My ジャンルを設定する	44
番組リスト「お気に入り」について(おまかせ自動録画)	45
キーワードを登録する	46
番組リスト「お気に入り」のキーワードを登録する	46
「通常キーワード」を登録する	47
番組リスト「おすすめサービス」について(iNET のみ)	48
「おすすめサービス」を利用するための設定	48
「おすすめサービス」の使いかた	48
番組リストから手動で録画予約する	49
番組説明について	50
番組説明から通常キーワードを登録する	51
その他のお知らせ	52
番組表サポート情報について	
CATV をお使いの方へ	52
再生	53
見るナビで、録画した内容を再生する(応用機能)	54
サムネイルの画像を変更する	54
残したい番組をダビングする	54
残したい番組をダビングする タイトルー覧のページをジャンプする	
	54
タイトル一覧のページをジャンプする	54 55
タイトル一覧のページをジャンプするタイトル一覧の表示を並べ替える	54 55
タイトル一覧のページをジャンプするタイトル一覧の表示を並べ替えるタイトルの詳細表示と内容の保護	54 55
タイトル一覧のページをジャンプするタイトル一覧の表示を並べ替えるタイトルの詳細表示と内容の保護	54 55 56 57
タイトル一覧のページをジャンプする	
タイトル一覧のページをジャンプする	
タイトル一覧のページをジャンプする	
タイトル一覧のページをジャンプする	
タイトル一覧のページをジャンプする… タイトル一覧の表示を並べ替える… タイトルの詳細表示と内容の保護… 最後に止めた位置から再生する(続き再生)… その他のクイックメニュー機能 くり返し再生する(リピート再生) 順不同に再生する(ランダム再生)… 好きな順番で再生する(メモリー再生)… 現在のビットレートを表示する… いろいろな再生機能 トップメニューを使って再生する	
タイトル一覧のページをジャンプする	
タイトル一覧のページをジャンプする	
タイトル一覧のページをジャンプする タイトルの詳細表示と内容の保護 最後に止めた位置から再生する (続き再生) その他のクイックメニュー機能 くり返し再生する (リピート再生) 順不同に再生する (ランダム再生) 好きな順番で再生する (メモリー再生) 現在のビットレートを表示する いろいろな再生機能 トップメニューを使って再生する 最後に止めた位置から再生する (続き再生) 番号を指定して頭出しする 経過時間を指定して頭出しする (タイムサーチ)	
タイトル一覧のページをジャンプする	
タイトル一覧のページをジャンプするタイトル一覧の表示を並べ替える。タイトルの詳細表示と内容の保護最後に止めた位置から再生する(続き再生)その他のクイックメニュー機能 くり返し再生する(リピート再生)順不同に再生する(ランダム再生) 「娘不同に再生する(ランダム再生) 現在のビットレートを表示する いろいろな再生機能 トップメニューを使って再生する最後に止めた位置から再生する(続き再生) 番号を指定して頭出しする 経過時間を指定して頭出しする(タイムサーチ) 見るナビでフォルダ機能を使う(応用機能) フォルダを設定する	
タイトル一覧のページをジャンプする	
タイトル一覧のページをジャンプするタイトル一覧の表示を並べ替える。タイトルの詳細表示と内容の保護最後に止めた位置から再生する(続き再生)その他のクイックメニュー機能 くり返し再生する(リピート再生)順不同に再生する(ランダム再生) 「娘不同に再生する(ランダム再生) 現在のビットレートを表示する いろいろな再生機能 トップメニューを使って再生する最後に止めた位置から再生する(続き再生) 番号を指定して頭出しする 経過時間を指定して頭出しする(タイムサーチ) 見るナビでフォルダ機能を使う(応用機能) フォルダを設定する	

フォルダ機能についてのお知らせ	67
編集	69
編集の前に	70
編集するディスクについて	70
DVD-R(VR モード) の「編集」について	70
チャプター編集	71
チャプター編集をする	
チャプターの境界を自動で作成する	72
DVD-R/RW(Video モード) 作成の素材用に 4:3 と 16:9 の境界でチャプター分割する	73
チャプター境界をシフトする	73
再生範囲拡大(GOP) 機能を使う	74
チャプターに名前をつける	74
プレイリスト編集(応用機能)	75
パーツやプレイリストの内容を確認する	
パーツの選択を取り消す	75
タイトル情報を確認する	75
プレイリストを再編集する	76
別のタイトル(プレイリスト)を作る	76
作ったタイトル(プレイリスト)に名前をつける	76
奇数/偶数チャプター選択	76
開始時刻が同じ番組を検索してプレイリストを作る	77
オリジナルタイトル結合(二つのタイトルを一つにする)	78
ダビング	81
ダビングについて	82
	82
「コピー」と「移動」	83
ダビング(コピー)中の録画や再生	83
1 回だけ録画可能な番組(コピーワンス)の編集/ダビングについて	84
高速ダビング(一括・高速ライブラリダビング)	85
高速ダビングを途中で中止したいときは	
登録したパーツを取り消すには	86
登録したパーツの順序を入れ替える	86
ネット de ダビング	86
コピー/移動を途中で中止したいときは	87
一括・レート変換ダビング(画質・音質レートを変えてダビングする)	88
レート変換ダビングを途中で中止したいときは	89
レート変換ダビング終了後に自動的に電源が切れるようにする	89
DVD-Video 作成の応用機能	90
メニュー背景を取り込む(メニュー背景登録)	90

-	£	0.00	II.
i	E	ē	Ī

再生

編集

ダビング

ネットdナビ

=	=
_	
-	1
4	ŕ
-1	ı
_	
	J
=	_
=	
-	d
ī	ì
ш	J
100	ø
	ニ・イー・ニ・ー・

メニューテーマの文字色を変更する(色設定)	90
DVD-Video 作成中と作成後について	91
ネット de ナビ	93
ネット de ナビの機能と設定について	94
 ネット de ナビのおもな特長	94
動作環境について	95
パソコン	95
WWW ブラウザ	95
ネットワーク接続環境	95
用語と商標について	95
制限事項と免責事項	96
制限事項	
免責事項	97
チャンネル名を設定する(iEPG/番組ナビ チャンネル名設定)	98
チャンネルの表示順を変更するには	100
番組を録画予約する(録画予約)	101
設定項目	101
iEPG で録画予約をする	103
e メールで録画予約をする	104
 日時、チャンネルなどを直接指定して予約する	
e メール予約の便利な機能	105
録画した番組のタイトル情報を見る/変更する(リスト一覧)	106
設定項目	107
サムネイルで表示する(サムネイル一覧)	108
フォルダを設定する	109
キーワードを設定する	110
ライブラリ情報を使う(ライブラリ)	111
見たいタイトルの格納先ディスクを探す	
タイトルの情報を見る	111
ライブラリ情報をパソコンにファイル出力するカ	
全ディスク番号ごとの残量一覧を表示する(ディスク名一覧)	111
メニューテーマの追加設定(DVD-Video 作成ツール)	112
ユーザ・メニューテーマを削除する	113
登録したユーザ・メニューテーマを本体側で使用するには	113
リモコン画面で操作する	114
ネット de キーボード	
パソコンのキーボードで操作する	
編集リモコンで操作する	
ネット de モニター	117

ライブラリ	121
ライブラリの使いかた	122
ライブラリの基本操作	122
見たいタイトルを探す	123
表示順を変更する	123
検索する	123
頭出しする	124
ライブラリ情報を管理する	125
タイトルの情報を見る/変更する	125
ディスクの情報を見る/変更する	125
ライブラリ情報を整理する	126
ライブラリ機能を使用する/使用しないを選ぶ	126
手動ディスク登録をする	127
不要なライブラリ情報を消す	127
ライブラリ情報だけをすべて消す	128
強制ディスク番号削除	128
ライブラリ情報のバックアップ	128
ライブラリ情報のバックアップを上書きする	128
ディスクの空き容量を調べる	129
ディスクの番号と残量を表示する	129
ディスクの残量を表示する	129
その他	131
索引	132
技術情報	136
録画時間について	136
画質について(SP、LP、A1、A2、DL、MN モードの使い分け)	136
DO D/M1、DO D/M2 について	136
L-PCM (リニア PCM) について	136
ネット機能で困ったら…	137
W 録についてのお知らせ	138
商品のお問い合わせに関して	裏表紙

7 67	ш	-

_____ この章では録画について、応用操作の説明を しています。

番組を録画する - (応用操作) 10 ペ	ージ
録るナビ - 「詳細設定」について	10
録るナビ クイックメニュー機能について(録画一覧表示中)	12
録画予約の時間を変更するには	13
録画先の空き容量を調べる	14
あとでDVD-R/RWにダビングする内容を内蔵HDDに録画する	14
録画中に、録画してある別のタイトルを再生する(別タイトル再生)	15
A2 (2面ジャスト)録画	15
DL (2層ジャスト)録画	16
リリーフ録画	16
文字を入力する 17ペ	ージ
リモコンのボタンと操作ガイド	17
入力モードを切り換える	17
文字の入力	18
漢字を入力する	18
文節を移動する	18

録画


番組を録画する - (応用操作)

定ができます。


録るナビ - 「詳細設定」について




録るナビ 録画予約画面の「詳細設定」ではどんなことをするの?



詳細設定をすることで、録画時に設定に従って 自動的にチャプター分割をしたり、最高画質で 録画するときにレートを設定に従って調節したりできます。 また「詳細設定」ではDVD-R/RW (Videoモード)を録画するときの詳しい設

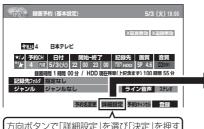

方向ボタンで「詳細設定」を選び「決定」を押す基本設定と詳細設定の画面は「左右頁(I◀√/▶→I)」または「早戻し(◀◀)」「早送り(▶→)」でも切り換えられます。

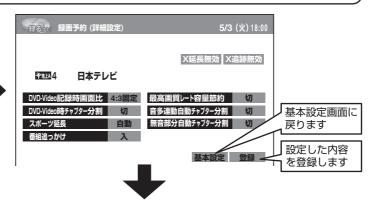



1)方向ボタン(▲/▼/◀/▶)で 項目を選び 「決定」を押す **2)**方向ボタン(▲/▼)で選び 「決定」を押す

■DVD-Video 記録時画面比

DVD-R/RW (Videoモード)で録画するときの設定です。

1タイトル内に「4:3」「16:9」の画面比番組を混在させることはできません。

4:3固定: 画面比を4:3で固定 16:9固定:画面比を16:9で固定

■DVD-Video 時チャプター分割

DVD-R/RW (Videoモード)で録画するときの設定です。

1タイトルをいくつかのチャプターに分ける設定です。チャプターを作ることで、シーンをとばすときに便利です。

切:チャプターの分割をしません。

5分、10分、15分、20分:

チャプター分割の間隔を選びます。

チャプター数が上限に達したときは、チャプター 分割されません。チャプター数の上限はディスク の状態で変わります。

■スポーツ延長

番組表から録画予約をするときの設定です。

野球中継などの放送時間延長の可能性がある場合に、録画予約の終了時刻を自動的に延長します。この機能を利用するかどうか、また利用する場合の延 長時間の設定ができます。

切 : この機能は働きません。

自動 :番組データから取得した時間分の延長

で、この機能を働かせます。延長時間が 不明の場合は、「番組ナビ設定-スポー ツ延長」で選択されている時間分が延長

されます。

手動30 : 延長時間30分でこの機能を働かせます。 **手動60** : 延長時間60分でこの機能を働かせます。

手動120:延長時間120分でこの機能を働かせます。

- 初期値(録画予約−詳細設定を表示したとき、は じめに選ばれている値)を変えることができます。(♪取扱説明書 接続・設定編37ページ)
- スポーツ延長機能について詳しくは♪取扱説明書 操作編44ページをご覧ください。

番組表から録画予約をするときの設定です。予約し ている番組の放送時間の変更にあわせて、録画予約 の開始/終了時刻を自動的に変更します。 この機能を利用するかどうかの設定ができます。

入:この機能を働かせます。

切:この機能は働きません。

- 番組追っかけ機能の初期値(録画予約ー詳細設定 を表示したとき、はじめに選ばれている値)の設 定については♪取扱説明書接続・設定編37ペー ジをご覧ください。
- 番組追っかけ機能について詳しくは

 取扱説明書 操作編45ページをご覧ください。

■最高画質レート容量節約

最高画質レートで録画しながら容量をなるべく節 約したいときに設定します。通常は最高レートの 9.2Mbpsで録画をし、映像に変化が少なく高いレー トを必要としない部分だけ、一時的にレートを下げ て録画します。

切:この機能は働かせず、通常の録画をします。

入:この機能を働かせます。

- 音質の設定が[L-PCM]のときは、画質が[MN8.0] (Mbps)」に設定されます。「L-PCM」以外のとき は、「MN9.2 (Mbps)」に設定されます。
- 「最高画質レート容量節約 |を「入 |にしたあとで 「画質 |を変更すると、設定は「切 |に補正されます。
- ・映像によっては使われる容量に差が出ない場合も あります。

■音多連動自動チャプター分割

音声多重放送のとき、音声の切り換わりめで、チャ プターを分割します。

切: 音声の切り換わりめでのチャプター分割をしま せん。

- 入: 音声多重放送(二カ国語放送/ステレオ放送/ モノラル)が各音声に切り換わった部分で自動 的にチャプターを分割します。
- ・HDD/DVD-RAM/DVD-R/RW (VRモード)だ け分割できます。
- 番組の内容や放送の状態によっては、チャプター 分割されない場合や分割位置が異なる場合があり
- DVD-R/RW (Videoモード)では、この機能は働 かず、「DVD-Video時チャプター分割」で選んだ 間隔でチャプター分割されます。

■無音部分自動チャプター分割

音声が無い(聴感上音のない)部分で自動的にチャプ ター分割をする機能です。

たとえば、音楽クリップ集番組で、再生時の曲間頭 出しの目安などに利用できます。完全なチャプター 分割をしたり、あるいは完全に無音の部分でだけ自 動的にチャプター分割をする機能ではありません。

切:この機能は働きません。

入:無音部分でチャプター分割をします。

- 番組の内容や無音部分の状態によっては、チャプ ター分割されない場合や、分割位置が異なる場合 があります。また、曲の中でも、無音部分やそれ に近い部分があるとチャプター分割される場合も
- 録音入力レベルの設定値によっては、チャプター 分割されない場合や分割位置が異なる場合があり
- 「入」にしたときは、自動的にたくさんのチャプ ターが作成されるため、チャプター数の上限に達 すると、それ以上のチャプターの作成は別の方法 も含めてできなくなります。その場合は、チャプ ターを結合するなどしてチャプター数を減らして ください。
- DVD-R/RW (Videoモード)では、この機能は働 きません。「DVD-Video時チャプター分割」で選 んだ間隔でチャプター分割ができます。
- 同じ番組をW録「R1」と「R2」で録画した場合、 チャプター分割数や分割位置が異なることがあり ます。

録

画

組

再 生

編

ネッ de

11


05.7.1 2:06:28 AM

XS38操作ガイド-録画.indd 11

集

録画

録るナビ クイックメニュー機能について (録画一覧表示中)

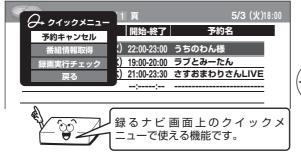



- **1)**「録るナビ 録画予約一覧」 を表示中に「クイックメ ニュー」を押す
- - **2)**方向ボタン(▲/▼)で項目 を選び「決定」を押す

■予約キャンセル(録画予約一覧から予約を 取り消す)

1 「予約キャンセル」を方向ボタン(▲/▼)で 選び、「決定」を押す

メッセージを確認して、予約を取り消します。

∅お知らせ

予約録画実行中は、予約の取り消しはできません。

■録画実行チェック

複数の予約をする場合、容量が不足していないか、 予約が重複していないかを確認できます。その確認 結果によって、録画する番組の画質・音質の選択を する場合に使います。

「録画実行チェック」を方向ボタン(▲/▼)で選び、「決定」を押す

録画実行チェック画面が表示されます。

2 予約項目を方向ボタン(▲/▼)で選び、「決定」を押す

行の先頭にチェックマークがついている予約についてだけ、残量に対して録画が可能かを計算し、重複もチェックします。録画実行チェックの結果は、ただちに「結果」欄と画面下のグラフに表示されます。

チェックマークがついていない場合、「値変更」 を押して、チェックマークをつけます。



×がついた予約は、この条件では録画が 最後までできません。

△マークのついた予約は、他の予約録画 が実行されると録画時間の制約上、録画 不可となることを示します。 変更したい項目を選んで「決定」を押すと、編集モードになり、「値変更」で変更できます。 背景がグレーの項目は、変更の対象外で選べません。(「最高画質レート容量節約」が「入」のときは、「画質」は変更できません。) 変更後はもう一度「決定」を押して決定します。

4 「モード」を押す



予約データが更新されます。

5 「録るナビ」を押して画面を終了する

∅お知らせ

- ・一度にできる録画実行チェックは、録画開始時刻 の近い順に最大48件までです。
- ・録画中または予約録画準備中の、予約データは更新できません。録画中または予約録画準備中でも、約5分以降の予約データの更新は可能です。
- ファイナライズ後のDVD-R/RW(Videoモード) を入れたときは、4.7GBのディスクとして表示され、DVD-R/RW(VRモード)は容量をすべて使用している状態で表示されます。

■番組情報を取得する

ADAMSまたはiNETから該当する番組情報を取得します。詳しくは♪「番組ナビ」、「ネットdeナビ」の章をご覧ください。

「番組情報取得」を方向ボタン(▲/▼)で選び、「決定」を押す



番組情報が取得されます。

∅お知らせ

- 予約録画準備中や実行中は、取得できません。
- iNET利用時はネットdeナビで、情報を取得する ための設定をしないと取得できません。

録画予約の時間を変更するには



録画時間の開始や終了時刻の変更な ど、予約録画中の番組を延長と録画終 了後の本機の状態を設定することがで きます。

■録画の開始時刻/終了時刻をずらす

■ 「録るナビ」を押す

2 時間帯をずらしたい録画予約を方向ボタ ン(▲/▼)で選ぶ



3 リモコンのふたをあけ、「録画延長」を押す

録画延長

設定画面になります。

4 「録画延長」をくり返し押す 押すたびに、開始時刻と終了時刻が10分ずつ 最大60分まで後ろにずらせます。

5 「決定」を押す



6 設定画面上の「登録」を選び、「決定」を押 す

ご注意

- ・毎週や毎日などの予約の場合、ずらした開始時刻、終了時刻は必要に応じて元に戻してください。スポーツ延長機能や番組追っかけ機能を利用したい予約は、番組ナビから該当の番組を録画予約しなおします。
- ・スポーツ延長機能や番組追っかけ機能を行なう 設定をしている場合、該当の番組を手動で延長 すると、スポーツ延長機能や番組追っかけ機能 が無効になります。

録

画

番組ナビ

再生

編集

ダビング

ネットdナビ

ライブラコ

13

XS38操作ガイド-録画.indd 13

録画

- ■通常録画・予約録画中に終了時刻を変更する/予約録画終了後の状態を設定する

7177X=1-

クイックメニューが表示されます。

- 2 「録画終了時刻/電源設定」を方向ボタン (▲/▼)で選び、「決定」を押す
- ※ 終了時刻と、終了後の状態を設定する

録画終了時刻を設定する



▲/▼:時間/分を設定

(番号ボタンでもできます。 設定できる時刻は現在時刻 よりも5分後以降となりま す。)

■/▶: 時/分の切換

録画終了時刻 終了後電源 23:00 切る

▲/▼ボタンで設定します。

切る: 予約または通常録画終了後に

電源が切れます。

入り継続:予約または通常録画が終了し

ても、電源は切れません。

4 「決定」を押す

∅お知らせ

14

- <u>・</u> ・予約内容によっては、設定できない場合があります。
- ・終了時刻1分前を過ぎると終了時刻の変更はできません。また、一度指定した時刻より前の時刻を設定することや、A1/A2/DL録画中の終了時刻設定は行なえません。
- 終了時刻を延長しても、空き容量がなくなると録画を終了します。また録画先がHDDの場合、録画開始から9時間を過ぎると、その時点で録画を終了します。
- 予約録画を終了時刻よりも早く録画を停止させたいときは、本体の「停止」を2回押します。終了後電源設定で「切る」を設定した場合は終了後電源設定は無効となります。

録画先の空き容量を調べる



録画先の容量を確認することができます。空き容量を確認することで、容量に適した画質や音質などの設定をすることをおすすめします。

■ 「残量表示」を押す

残量表示

画面の下側に、ドライブ(録画先)ご との現在の残量が表示されます。本 体表示窓には選択中のドライブの残 量が表示されます。

2 残量を確認したら、もう一度「残量表示」 を押して表示を消す

あとで DVD-R/RW にダビングする内容を内蔵 HDD に録画する

あとでDVD-R/RW(Videoモード)にダビングするときは、「DVD互換モード」を「入」にしてください。♪取扱説明書 操作編「録画」の章をご覧ください。

XS38操作ガイド-録画.indd 14 05.7.1 2:06:35 AM



内蔵 HDD や DVD-RAM の録画中に 内蔵 HDD や DVD に録画してある別 のタイトルを再生することができま す。(DVD-R/RW に録画中は、ディス ク内の別タイトルは再生できません。)

■ 録画中に、「見るナビ」を押す





2 方向ボタンで、見たいタイトルを選び、 「決定」を押す



選んだタイトルの再生が始まり ます。

「停止」を押すと再生が止まり、 録画中の画面に戻ります。もう 一度「再生」を押すと、止めた続 きを再生します。

∅お知らせ

- 別タイトルの再生画像が出るまでに、時間がかかることがあります。
- ・別タイトル再生中は、以下のことはできません。一プログラム再生(リピートなど)
- 編集(プレイリスト作成、ダビング、タイトル /チャプター名設定、サムネイル設定など)

A2 (2面ジャスト) 録画

HDD




1枚の両面DVD-RAM (9.4GB) や2枚 の片面DVD-RAM (4.7GB) または2枚 の片面DVD-R/RW (VRモード) に、1 件の予約録画タイトルを高画質でダビ ングするための録画機能です。

長時間にわたる内容をよりきれいな画質でDVD-RAMやDVD-R/RW (VRモード)にダビングして保存したい場合に便利です。

■設定するには

録るナビ録画予約(基本設定)で「画質」に「A2」を選んでください。(「記録先」は自動的に「HDD」が設定されます。)



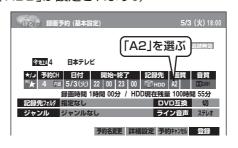

●録画終了後は

DVD-RAMまたはDVD-R/RW(VRモード)に 前後二つのチャプターをそれぞれダビングして ください。両面ディスクの場合には表面と裏面 に、片面ディスクの場合には2枚のディスクに ダビングします。

ダビングについては

・取扱説明書 操作編「ダビング」章や本書「ダビング」章をご覧ください。
「A2」を選んで予約すると片面ディスク2枚分にちょうど収まる画質・容量で内蔵HDDに録画され、中間点でチャプター分割され前後二つのチャプターが自動的に作られます。これらのチャプターをDVD-RAMまたはDVD-R/RW(VRモード)にダビングすることで、二つの面それぞれに半分ずつ最大限の高画質で保存したDVD-RAMまたはDVD-R/RW(VRモード)をつくることができます。

∅お知らせ

- 内蔵HDD側にDVD-RAM(またはDVD-R/RW (VRモード)) 2枚分の空き容量が必要です。
- DVD-R/RW (Videoモード)は利用できません。 (HDDへDVD互換「入」で録画された内容を、あとでDVD-R/RW(Videoモード)へダビングすることはできます。)

画

録

番組ナビ

再生

編集

ダビング

ネットdナビ

ライブラリ

15

XS38操作ガイド-録画.indd 15

05.7.1 2:06:39 AM

銀 画

DL (2層ジャスト) 録画

HDD



1枚のDVD-R DL(2層)に、1件の予約録画タイトルを高画質でダビングするための録画機能です。

■設定するには

録るナビ 録画予約 (基本設定) で「画質」に「DL」を選んでくだ さい。(「記録先」は自動的に 「HDD」が設定されます。)





●録画終了後は

DVD-R D L (2層)にダビングしてください。 ダビングについては♥取扱説明書 操作編88 ページの「DVD-R/RWに1回でまとめて書き込む(DVD-Video作成)」をご覧ください。

∅お知らせ

- ・内蔵HDD側に約8.5GBの空き容量が必要です。
- ・DVD-R DL (2層)のVRモードは利用できません。

リリーフ録画

HDD DVD-RW DVD-R

予約録画のときに、録画するDVD ディスクの残量が不足していると、残 量を自動判定してDVDディスクの代 わりに内蔵HDDへ番組を丸ごと録画します。





リリーフ録画の機能を使うためには、設定メニュー -録画機能設定 -「リリーフ録画」を「入」に設定します。


∅お知らせ

- DVDディスクの残量が10分以下のときに、「録画」ボタンを押して通常の録画を始めた場合も、はじめから内蔵HDDに録画されます。(DVDディスクには録画されません)
- 内蔵HDDの録画可能時間が不足しているときは 動作しません。
- 予約録画が始まったあとに録画時間を延長すると、内蔵HDDへの切換えは行なわれず、ディスクの空き容量がなくなった時点で録画が停止します。

録画した番組のタイトル名を変更したいんだけど、そ んなときはどうすればいいの?

ディスク名やタイトル名・チャプター名を画面 上のソフトウェアキーボードから入力できま

す。また、「ネットdeナビ」をお使いになれる環境の場合、さらに手軽に文字 の入力ができます。詳しくは本書「ネットdeナビ」章をご覧ください。

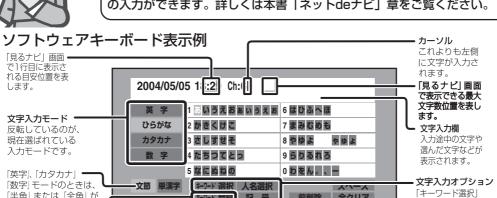

(Ⅲ)変換

■ I カーソル移動 (®正/削除) 前削除

リモコンのボタンと操作ガイド

「半角」または「全角」が

選べます。

キーワード登録

入力中の文字を

キーワードとして 登録しておけます。

文字は次のどちらかの方法で入力します。

- 方向ボタンで選び、「決定」を押す
- 行頭の数字と同じ番号ボタンをくり返し押す そのほかに使うボタンは画面下部の操作ガイドで お知らせします。

(▼ ▶) モード切換

(◄◄ ▶▶) 文節移動

例

● : 左右にカーソルの位置を移動します。

☞/鵬 : カーソルより左にある文字を、一文字ず つ削除します。

(グリア): 入力欄にある文字を、すべて削除します。

← ト : 入力するモードを切り換えます。

(モー): 入力欄の文字を保存して、前の画面に戻 ります。

厚る:文字入力をキャンセルして、前の画面に 戻ります。

■ : 変換する文字群の変換単位を、前後に移 動します。

: ひらがなを漢字に変換します。

ひらがなを漢字に変換しないで、ひらが なのまま決定します。

:変換した漢字を決定します。

(+10): 入力した文字を濁点、半濁点文字にした り大文字、小文字に変換します。

入力モードを切り換える

前削除 全クリア

無変換 🕒 確定

(クリア)全クリア (+10) 濁点、半濁点

(モード)保存 (戻る)キャンセル

文字を入力する前に、「早戻し(◀◀)」「早送り (▶▶) |を押して、入力モードを選びます。 選べるモードは以下の四つです。

「人名選択」、「記号」

から文字を選んで 入力できます。

操作ガイド

「英字|:

アルファベットや数字を入力できます。

「ひらがな」:

ひらがなを入力できます。入力したひらがなは漢 字に変換できます。

「カタカナー:

カタカナを入力できます。

「数字」:

数字を入力できます。

∅お知らせ

- •「文節移動」、「変換」、「無変換」、「確定」は、ひら がなモード以外では使用できません。
- 文字入力モードは、方向ボタン(▲/▼)で選び、「決 定」を押しても切り換えられます。

画

組

再 生

集

" de

17

05.7.1 2:06:44 AM

XS38操作ガイド-録画.indd 17

録

編

録画

文字の入力

カーソルの左側に文字がはいっている場合があります。不要であれば、次のいずれかの方法で文字を削除してください。

文字削除のしかた

- ・文字入力欄の文字をまとめて削除する 「クリア」を押す。または、方向ボタン(▲/▼/◀/▶)で「全クリア」を選び、「決定」を押す
- ・カーソルの左側の文字を1字削除する 「修正/削除」を押す。または、方向ボタンで「前削除」を選び、「決定」を押す
- 「早戻し(◀◀)」「早送り(▶▶)」を押して、

 入力モードを選ぶ

例:「ライブtops」を入力する カタカナモードを選びます。

- 3 「早戻し(◀◀)」「早送り(▶▶)」を押して 英字モードに切り換えて、手順2の要領 で文字を選ぶ

 $8 \rightarrow 6 \rightarrow 6 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow \triangleright 7$ $\rightarrow 7 \rightarrow 7 \rightarrow 7$ の順にボタンを押します。

ライブtops		
英 字	1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	6 M N O
ひらがな	2 A B C	7 P Q R S
カタカナ	3 D E F	8 T U V
数字	4 G H I	9 W X Y Z
	5 J K L	0 . / # ! ? : ' - ()
半角 全角	キーワート 選択 人名選択	スペース
	‡-ワ-ド登録 記 号	前削除 全クリア

さらに文字を追加する場合は、1、2の手順をくり返します。

4 文字入力が終わったら、「モード」を押して保存する

画面が変わり、入力したディスク名やタイト ル名が表示されます。

■文字入力オプションについて

本機に登録してある「キーワード」やダウンロードした番組データの人名から選んで入力できます。 方向ボタン(▲/▼/▼/►)で選び、「決定」を押して切り換えます。

「キーワード選択」:

「通常キーワード登録」で登録したキーワードを選 んで入力できます。

「人名選択」:

ダウンロードした番組データから人名を選んで入力できます。(「人名選択」は番組表が表示できていることが必要です。(♪取扱説明書 操作編「録画」章をご覧ください)

「キーワード登録」:

よく入力するキーワードを登録できます。 詳しくは**♪**47ページをご覧ください。

[記号]:

特殊な文字や、絵記号などを選んで入力できます。 「左右頁(►<-/>
「左右頁(ト<-/>
(トラート)」を押すとページがめくれます。

∅お知らせ

- 入力できる文字は、全角で32文字、半角で64文字 です。
- ・入力欄に必要ない情報が表示されていたり、入力済みの文字を訂正したいときには、「クリア」を押して一括削除するか、「修正/削除」を押していらない文字を削除します。

漢字を入力する

例:「後半」を入力する

- 1 「早戻し(◀◀)」「早送り(▶▶)」を押して、 ひらがなモードを選ぶ
- **2** 番号ボタンで文字を選び、入力する ② → ② → ② → ② → ② → 1 → 1 → 1 → 6 → 0 → 0 → 0

一時停止」を押す

「漢字に変換されます。

変換せずにそのままひらがなを入力したい場合は、「停止」ボタンを押して無変換を選びます。 入力したひらがなに下線がついている状態でないと、変換できません。

変換したい漢字が1回で出ないときには、「一時 停止」をくり返し押します。

変換したい漢字が出ないときには、その入力をいったいクリアし、方向キー (▲/▼/◀/▶)で「単漢字」を選び「決定」を押してから、再度入力して変換しなおします。

4 希望の漢字が表示されたら、「確定」で決定する



(確定を押す)

文節を移動する

変換途中に「左右頁/スキップ」を押すと、隣の文節を選べます。

文節のくくりが正しくないときは、「スロー」でカー ソルを移動すると変更できます。

番組ナビを使えば手軽に録画予約や番組検索 が行なえます。この章ではさらに番組ナビを お使いいただくための機能や操作を紹介して います。

■番組ナビについて	20 °C-	ージ
制限事項と免責事項および動作環境	22 ~-	 ぎ゙゙゙゙゙゙゙゙
ADAMSでの制限事項		
iNET での制限事項		22
その他の制限事項		23
免責事項		
ネットワーク動作環境		24
■ 番組ナビチャンネル設定	26 ペ-	ージ
チャンネル設定の追加/変更		28
番組表の表示順の変更と表示設定		30
本体チャンネル設定の変更メッセージについて		31
■ 番組ナビ対応チャンネル名と CH コード一覧表(ADAMS 用)	32 ペ-	ージ
■ 番組ナビ対応チャンネル名と CH コード一覧表(iNET 用)	34 ペ-	ージ
■ クイックメニューで選べる機能(番組表)	40 ペ-	ージ
■ 番組リストについて	44 ペ-	ージ
 My ジャンルを設定する		44
番組リスト「お気に入り」について(おまかせ自動録画)		45
■ キーワードを登録する	46 ペ-	ージ
		46
「通常キーワード」を登録する		47
■ 番組リスト「おすすめサービス」について(iNET のみ)	48 ペ-	ージ
「おすすめサービス」の使いかた		48
■ 番組リストから手動で録画予約する	49 ペ-	ージ
■ 番組説明について	50 ペ-	ージ
		51
■ その他のお知らせ	52 ペ-	ージ」
番組表サポート情報について		52
CATV をお使いの方へ		52

番組ナビについて

「番組ナビ」を活用して、もっと便利でラクな録画を楽しみましょう。



新聞の「テレビ欄」みたい に番組一覧を見ながら予約 ができないかな?

そんなときは…

「番組表」で 楽々録画!



全チャンネル一覧/チャンネル別一覧で最大8日分*の番組表を表示。

録画予約が簡単にでき、予約名、番組情報も自動で取得するので、番組タイトルの入力の手間も省けます。




今週、×山○美が出てる番組を 全部録画したい…

名前を登録しておけば自動的に 録画予約してくれるんだよね!

そんなときは…

「お気に入りリスト」 で自動録画!



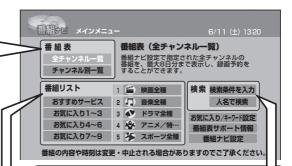

今日、○□▲子が出 ているドラマがある はずなんだけど、何 て番組だっけ?

そんなときは…

「検索」で録りたい 番組を探しだす!



キーワードを入力し検索をすれば、最大8日分*の番組データ(タイトルや番組説明などの番組情報)からキーワードを含んだ番組の結果を表示します。目的の番組が簡単に探せます。

?

キーワードを登録しておけば、最大8日分*の番組データ(タイトルや番組説明などの番組情報)からキーワードに合致した番組を表示します。自動で録画予約をすることも可能です。



私の好きそうな番組を自動的に探してくれないかな… 他の人はどんな番組を予約しているんだろう… そんなときは…

「おすすめリスト *1」 で番組チェック!



過去の録画予約情報をもとに、現在の番組表からあなたにおすすめの番組を表示します。インターネットを使うので、「おすすめサービス」を設定しているユーザーの録画予約番組のランキング表示などもできます。

*1「おすすめサービス」リストはiNETの番組データを利用した地上アナログ、NHK BSの番組が対象です。 (2005年6月現在)


※ADAMSによる番組データの提供は通常当日を含めて8日分ですが、地域・チャンネルによって2日分の場合があります。 (2005年7月現在)

番組表の録画予約に使ってうれしい機能が登場!

「スポーツ延長」機能



ナイターが延長されたから、録画予約した番組の後半部 分が録画されなかった!! これってどうにかならない?




そんなときは「スポーツ延長」機能!

今までは同じチャンネルでナイター放送の延長があった場合、放送時間がずれてしまい、録画予約した番組が正しく録画されないことがありました。本機の「スポーツ延長」機能を使えば、前もって延長の可能性を判断し、延長分長く録画できます。(予約録画する番組が延長されるナイター中継自身の場合も延長分多く録画します。)

「番組追っかけ」機能



連続ドラマを毎週録画予約するけど…初回や最終回を、 スペシャルで通常より長く放送するときがあるよね。そ んなときその回だけ予約時刻を設定しなおすのは面倒…



そんなときは「番組追っかけ」機能!

今まで毎週や毎日などの予約(毎録画予約)を行なった場合、最終回などが 延長放送されると、延長分が録画されませんでした。


本機の「番組追っかけ」機能を使えば、延長があった回を延長分長く録画できます。予約した番組の前に特別番組がはいるなどして放送時間が変更された場合も、予約した番組に合わせて予約時間の変更を自動的に行ないます。

■iNET を利用した番組表にはさらに「自動毎予約機能」ができました!



連続ドラマなどを毎週録画予約するときに、予約の日付をいちいち「毎日」や「毎 × 曜日」と設定するのは 面倒…

自動的に設定してくれるとうれしいんだけど…



そんなとき「自動毎予約機能」が働きます!

番組表のデータ取得を「iNET」に設定しているチャンネルは、毎週や毎日などの連続ドラマ*を番組表から予約するときに、日付が自動的に「毎録画予約(毎週や毎日など)」と表示されます。

※「自動毎予約機能」は、日刊編集センターから提供される地上アナログ放送の番組情報に含まれる、一部のドラマに関してだけ対応しています。

※「スポーツ延長」、「番組追っかけ」および「自動毎予約設定」は、「番組ナビ」の「番組表」から録画予約した番組にだけ働く機能です。

「スポーツ延長」に関しては取扱説明書 接続・設定編 36、37ページ、操作編 44ページを、「番組追っかけ」に関しては取扱説明書 接続・設定編 36、37ページ、操作編 45ページを、「iNET」に関しては取扱説明書 接続・設定編 21、 36、37ページをお読みください。

制限事項と免責事項および動作環境

ADAMS での制限事項

・ADAMSの番組データは、テレビ朝日系列から送信されています。テレビ朝日系列を受信できない以下の地域では、ADAMSによる番組データ提供サービスを利用することができません。(2005年7月現在)

富山、福井、山梨、鳥取、島根、高知、宮崎 上記以外の地域でも、受信形態や電波の状態に よって利用できない場合があります。

 ADAMSによる番組データの提供は、2005年7 月現在、以下の地域では通常当日を含めて8日分 (ただし一部局は2日分)です。

北海道、関東(栃木、群馬、茨城、干葉、埼玉、東京、神奈川)、中部(愛知、岐阜、三重)、関西(大阪、京都、兵庫、奈良、滋賀、和歌山)、福岡(ただし一部局を除く)

その他の提供地域は2日分になります。

- 番組表を開いた現在時刻より過去の番組表は表示 されません。そのため、8日分または2日分のす べての番組表が表示されない場合もあります。
 - ADAMSによる番組データ提供サービスで番組データが提供される放送局や番組データの提供日数は、将来変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。
- ADAMSによる番組データ提供サービスは、将来 地上アナログ放送から地上デジタル放送への移行 に伴い、2011年までに中止や廃止となります。 あらかじめご了承ください。
- お買い上げ後、番組ナビ設定をしてから番組データをはじめて受信するまで一日程度かかる場合があります。
- 一部のCATVでは、ADAMSからのデータを受信できない場合があります。
- ADAMSによる番組データは、気象条件や電波環境 (不法電波混入やゴーストなど)によって送信電波 が弱くなり、正常に受信できない場合があります。
- ADAMSによる番組データは、マンションなどの共同受信システムでは受信できないことがあります。
- ADAMSによる番組データの受信中に以下のことが行なわれると、受信を延期し、次回のADAMSデータ受信時刻に再受信を試みます。
 - 「番組ナビ設定」の「ADAMS設定」で選択した チューナーでのテレビ朝日系列以外の録画
 - 本機の電源を切った場合
 - HDDの初期化
 - ー「番組ナビ設定」の「ADAMS設定」で選択した チューナーを選択中に「ワンタッチダビング」が 押された場合
 - iNETからの番組情報取得
 - 「ネットdeナビ」機能のネットdeナビ設定、録画予約で「登録」が押された場合
 - 「ネットdeナビ |機能のバージョンアップ作業

- デジタルビデオカメラを接続した場合 各ナビ画面、ライブラリ画面などを表示している ときや、外部接続(ライン)を録画中、レート変換 ダビング中にADAMS受信時刻になった場合も同 様に受信を延期し、次回配信時刻に再受信を試み

また、ADAMS受信時刻から20分以内に予約録 画が開始される場合は、ADAMSの受信は延期されます。

- 番組データは以下の場合に一度空の状態になります。次回配信時刻にデータを取得し、再表示ができます。
 - HDDを初期化した場合
 - 「番組ナビ設定-番組データダウンロード」で チェックをすべてはずして登録した場合

上記の作業をする場合は、直後に番組ナビ機能を 使用する予定がないかご確認ください。

- ・以下の作業を行なったあとに、ADAMSによる番組データの受信を中断すると、番組表が空の状態になる場合があります。
 - 「番組ナビチャンネル設定」で、表示チャンネル を追加/変更した場合
 - 「番組ナビチャンネル設定」の「全チャンネル表示/順変更」で、チャンネル表示順の変更をした場合
 - 「初回設定」の「時刻設定」で時刻を変更した場合
 - 「初回設定」の「チャンネル設定-地域選択」で、地域設定を変更した場合
- ADAMS利用時のジャストクロック機能は、 ADAMS配信の放送波を利用して自動で調整されます。したがって、ADAMS利用時はジャストクロック機能は選択することができません。
- 予約名や番組タイトルは、途中で切れて番組説明の 冒頭についたり、番組説明の冒頭部が予約名や番組 タイトルの後ろについてしまうことがあります。
- 「番組ナビチャンネル設定」で多くのチャンネルを 追加し、取得する番組データが多量になったとき には、一部の番組データを取得できなくなる場合 があります。このとき、遠い日付の番組データか ら取得されなくなります。
- 再生中にADAMSデータの受信を行なうと、再生が一時的に止まることがあります。

iNET での制限事項

- 動作環境にすべて合致していても正常に動作しない場合や、何らかの不具合が発生することがあります。すべての環境での動作を保証するものではありません。
- 本機の通信状態によっては、表示が遅くなったり、 表示や通信にエラーが発生する場合があります。
- プロバイダ(インターネット接続事業者)側の設定 や制限によっては、本機能の一部が使用できない 場合があります。

- は接続できません。

 ADSLでご利用いただくには、ADSLモデムが必要です。通信事業者やプロバイダが採用している接続方式・契約借款などによって、本製品をご利用いただけない場合や同時接続する台数に制限や条件がある場合があります。(契約が一台に制限される場合、すでに接続されているパソコンがあると、本機を二台目として接続することが認められていないことがあります)
- プロバイダによってはルータの使用を禁止あるい は制限している場合があります。 詳しくはご契約のプロバイダにお問い合わせくだ さい。
- ブロードバンド常時接続のパソコンと接続する場合は、カテゴリー5と表示された10BASE-T/100BASE-TXのLANケーブルをご使用ください。
- iEPGと、「録るナビ」や「番組ナビ」で利用される番組名や番組説明はサーバーから提供されるデータが異なるため、同一の内容にならない場合があります。また、サーバーから提供されるデータは取得した時期やサイトによっても内容は異なります。
- iEPGと「録るナビ」や「番組ナビ」で利用される番組名や番組説明は、起動する状況や画面によって、表示する内容が異なります。番組ナビや放送表示中の画面では基本的にリアルタイムにサーバーの情報を確認します。録るナビでは予約設定時の内容または、一日1回更新された内容が、見るナビ、ライブラリ、編集ナビでは、録画時の内容が表示されます。リアルタイムに表示するものを除き、保存できる文字数は番組名が全角で最大32文字、番組説明は全角で最大400文字です。

また、サーバーで提供されるデータは取得した時期、サイトによっても内容は異なり、同一の内容にならない場合があります。

- 番組情報はランダムな日時に更新されますが、他の操作や動作と重なった場合は更新が延びる、またはできない場合があります。
- ネットワークの通信状況によっては、番組情報が更新あるいは取得できない場合があります。
- 番組データは以下の場合に一度空の状態になります。次回番組表や番組リストを表示するときにデータを取得し、再表示ができます。(再表示できるまで数分かかります。待ち時間は環境によって異なります。)
 - 「番組ナビ設定」で「番組データダウンロード」の 設定を変更した場合
 - 「番組ナビチャンネル設定」で、表示チャンネル を追加/変更した場合
 - 「番組ナビチャンネル設定」の「全チャンネル表示/順変更」で、チャンネル表示順の変更をした場合
 - 「初回設定」の「時刻設定」で時刻を変更した場合
 - 「初回設定」の「チャンネル設定-地域選択」で、地域設定を変更した場合

- HDDを初期化した場合

上記の作業をする場合は、一つずつではなくできるだけまとめて行なうことをお勧めします。

- iNETの「スポーツ延長」機能はスカパー!(本機に接続しているとき)には対応していません。
- 自動毎○(毎日や毎週など)予約設定は、日刊編集センターから提供される、地上アナログ放送で放送される一部のドラマに関してだけ対応しています。

その他の制限事項

- 番組表の番組名や放送時間と、番組説明の内容とは一致しないことがあります。
- 番組説明を表示する際は、可能なかぎり全番組名 や番組説明を表示しますが、予約情報や録画結 果には、番組名は最大32文字、番組説明は最大 400文字(全角換算)までしかはいりません。
- 番組表と、番組リスト、検索結果、番組説明の結果がそれぞれ異なる場合があります。番組表や検索結果、番組説明、予約画面で表示される番組のジャンルを表す記号(マーク)は目安です。
- 「人名で検索」で表示される人名選択リストは、 チャンネル設定で登録している放送局の番組に出 演しているおもなタレントのリストで、情報提供 サイトで作成したものです。番組表内のすべての 人名を網羅したものではありません。また、番組 説明の出演者情報と異なる場合があります。
- ・番組リスト「お気に入り」の検索対象は番組名+サブ番組名の先頭から64文字と出演者情報(漢字+読み)(番組説明で表示される出演者情報とは異なる場合があります)です。よって、キーワードが番組説明に含まれていても「お気に入り」にはいらない場合があります。また、キーワード変更や追加の「お気に入り」結果の反映は次回の番組表更新時(ランダムな日時)以降に直近の日付からになります。(iNETの番組データの場合、番組表ー週間分がお気に入りの対象となる場合には数日要します。)
- 番組表の中に含まれていないキーワードの場合は 検索できません。
- 外部機器の接続などによって、「番組ナビチャンネル設定」で同じチャンネルに対してADAMSとiNETを併用して設定した場合、「番組ナビ」の各検索機能の結果がADAMSとiNETで異なることがあります。
- ADAMSの番組データとiNETの番組データは内容が異なることがあります。
- ネットワークの障害などによりINETから番組情報 を取得できないために、ADAMSから取得済みの 番組表や番組説明も表示できない場合があります。 その場合は番組ナビのINETのチェックをはずす と、ADAMSの番組表や番組説明が表示できます。
- 番組情報の内容、更新のタイミング、予約状況や本機の動作状態によっては、「番組追っかけ」機能が正しく働かない場合があります。
- 「おまかせ自動録画」機能で自動的に入れられた予約の影響で、「番組追っかけ」に失敗する場合があります。

録

画

番組ナビ

再生

編集

ダビング

ネットdナビ

ライブラリ

23

XS38操作ガイド-番組ナビ.indd 23 05.7.1 2:07:57 AM

免責事項

- 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・本機能を使用中、万一何らかの不具合によって、 録画・録音・編集されなかった場合の内容の補償 および付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断 など)に対して、当社は一切の責任を負いません。
- 番組ナビはDEPG機能に番組内容を表示する機能を提供するもので、表示する内容に関しては一切の責任を負いません。
- DEPGで表示される番組表や番組情報は、突発的な事件や緊急番組、スポーツ中継の延長などによって、実際の放送時間や番組内容と異なる場合があります。その場合、番組の変更情報が反映されず、ご希望の番組が正しく録画できないことがありますが、あらかじめご了承ください。
- 検索結果や「お気に入り」などの番組リストの結果 は指標としてお使いください。結果については保 証いたしません。
- 本機能によって、接続した機器に通信障害等の不 具合が生じた場合の結果について、当社は一切の 責任を負いません。
- お客様の居住環境が、ブロードバンド常時接続に できない場合、当社は一切責任を負いません。
- 火災、地震などの自然災害、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた障害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本機能の使用または使用不能から生ずる付随的な障害(事業利益の損失、事業の中断、記録内容の変化・消失、インターネット契約料金・通信費用の損失など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- 接続した機器、使用されるソフトウェアとの組み 合わせによる誤動作や、ハングアップなどから生 じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- iNETを利用する設定にした場合、DEPG機能では、サーバーにアクセスしてデータを取得します。サーバー側では、お使いの機器で設定されたチャンネルやキーワード、録画予約に基づいて、番組名、番組説明などの番組データを機器に送信し、番組ナビや録るナビで表示します。サーバー側にはお客さまのアクセスログとして履歴が蓄積されますが、この情報で個人を特定することはありません。

これらの情報は、お客さまのさらなる便宜を図るためや、サービスとして利用する場合があります。情報の取扱いについては東芝の個人情報保護方針(http://www.toshiba.co.jp/privacy/)をご覧ください。

• ダウンロードした番組表のデータには再放送番組の情報(人名や番組説明など。また再放送番組は番組タイトルが異なる場合があります。)が含まれていない場合があります。

- iEPGなどのネットワークサービスを前提とする データの提供は、その継続を永久保証するもので はなく、予告なく一時停止したり終了する場合が あります。
- ADAMSやiNETから提供されるサービスや DEPGは、お客様への予告無く一時的に停止したり、サービス自体が終了される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ネットワーク動作環境

本機は、IEEE(米国電気電子技術者協会)802.3 規格に準拠しています。番組ナビ機能(iNET)をお 使いいただくためには、以下の環境が必要です。

- DEPG機能や、番組情報、番組説明取得機能を利用するには、インターネット常時接続が必要(ブロードバンド接続を必須)
- ハブ機能を持ったブロードバンドルーター (DHCP機能搭載を推奨)
- 有線のLAN接続が家庭の環境で困難な場合 無線LANアクセスポイントと本機につなぐ無線 LANイーサネットアダプタ(市販品)

∅お知らせ

- 動作環境は、予告なく変更される場合があります。 また、すべての動作を保証するものではありません。
- 本機に関する最新の情報やお知らせなどが記載されていますので、東芝ホームページをご覧くださることを、お勧めいたします。番組データサーバーに関するメンテナンス情報や、トラブル情報につきましては、お問い合わせの前に、以下のホームページをご確認ください。

http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/support/

■「放送メディアをこえたシームレスな番組表表示」

取得できる番組情報は地上アナログ放送、BSアナログ放送、BSデジタル放送(テレビ放送のみ)、専門チャンネル、スカパー!です。

これらの放送局の中から好きなチャンネルを最大50チャンネルまで任意に登録できます。登録にあたっては、同一ジャンルのチャンネルを並べるなど、お好みの放送局順に並べ替えることもできます。

地上アナログ放送以外の外部チューナー、たとえば CATV ターミナル等からライン入力で録画する場合は、別途、それぞれのチューナーでの予約が必要となります。

番組ナビチャンネル設定



CS などのチューナーを接続したんだけど…接続した外部チューナーの番組も番組表に表示できるの?



本機は内蔵チューナー(地上アナログ)と、接続した外部機器/チューナーを合わせて、最大50チャンネルまで番組表で表示できます。ただし、登録チャンネル数が多い場合、更新や表示に時間がかかることがありますので、必要なチャンネルだけ登録することをお勧めします。

番組表で表示する放送メディアごとの順番を変更できます。 (♪30ページ)

放送局を追加/変更する場合、設定します。(設定方法は ♪28ページの「チャンネル設定の追加/変更」をご覧ください。)

外部入力にBSデジタルチューナーやデジタルテレビ*を接続した場合に設定します。(以下の「外部機器のチャンネル設定」をご覧ください。)

外部入力にCATVやその他本機に対応のチューナー*を接続した場合に設定します。(以下の「外部機器のチャンネル設定」をご覧ください。)

外部入力に上記とは別のCATVターミナルやその他本機に対応のチューナー*を接続した場合に設定します。(以下の「外部機器のチャンネル設定」をご覧ください。)

※外部機器はどの入力端子にも接続できます。 外部機器の接続に関しては「取扱説明書接続・設定編」をご覧ください。 接続している外部機器に合わせて、入力を選択します。(L1~L3は本機背面の入力1~入力3を意味します。)



番組表で表示するチャンネルを設定したり、表示される順番が変更できます。(♪30ページ)

BSデジタルで表示できるのはテレビ放送の番組表のみです。専門チャンネルとして表示する番組表は、CATVやCSデジタルチューナーの一部チャンネルだけに対応しており、すべてのチャンネルをカバーするものではありません。対応チャンネルについては、User Infoの「チャンネル設定一覧」(http://www.rd-style.com/user/ch/) を参考にしてください。

CATVターミナル、BSデジタルチューナー、CSデジタルチューナーなど、外部に接続した機器側の予約を遠隔制御できる機能はありません。(「DTV連動機能」に対応した一部デジタルテレビを除く。)

外部機器のチャンネル設定

本機に接続した外部機器(CSチューナー、BSデジタルチューナー、スカパー!チューナーなど)のチャンネルを番組表で表示するための設定をします。(本機がインターネット常時接続されている必要があります。接続方法は取扱説明書接続・設定編「ネット接続設定」章をご覧ください。)

ここでは入力1に「BSデジタルチューナー」を接続した場合を例に説明します。

1 「番組ナビ」を押す(停止中、再生中または録画中)



2





「番組ナビ設定」を選び、 「決定」を押す





「番組ナビチャンネル設定 へ」を選び、決定を押す

4 (未) **人**

本機に接続した外部機器 のライン(または名前)の 「設定」を押す



「チャンネル表示局登録」が表示されます。



チャンネルロゴを選び、 「決定」を押す

「CHロゴ選択」が表示され ます。



設定にあったCHロゴを選び、「決定」を押します。

6



フレーム/値変更 ||★| | ▶|| |1 2 3

方向ボタンで「表示CH」を選び、「決定」を押したあと、表示CHを入力し*、

「決定」を押す

※値変更か番号ボタンで入力します。

番組表で表示されるチャンネル番号を設定します。表示されたときにわかりやすい番号などを設定することをおすすめします。

(例:NHKハイビジョン-NHKHV)

番組がピチャンネル: 元馬登録 (ステップ2) 1/1 頁	
BSデジタル	
ボジション CHロゴ 表示CH CHコード チャンネル名	
L 1 🗣 85-D	
全チャンネル表示/順変	臣 登録完了

7



方向ボタンで「CHコード」を選び「決定」を押したあと、CHコードを入力し*、「決定」を押す ** 値変更か番号ボタンで入力します。



• CHコードは、♪32~39ページをご覧 ください。 例:BSの「NHKハイビジョン」を登録するには…

INETの場合、「D000103」を入力 CHコードを入力すると自動的に 「チャンネル名」が表示されます。

・スカパー!チューナーのときは…

「C100-XXX」*(XXXはスカパー!チャンネルの3桁)を入力します。

例:スカパーのチャンネルが123チャンネルの場合、

「C100-123|を入力

例:スカパーのチャンネルが12チャンネルの場合、

「C100-012|を入力

**C100-XXXで設定したときにCHロゴが赤色の場合は、C000-XXXで設定します。連動するとCHロゴが緑色に表示されます。

8 必要に応じて手順5~7をくり返す

9





「登録完了」を選び、「決定」 を押す

番組表で表示されるチャンネルが登録され、 「番組ナビ チャンネル設定」画面に戻ります。

「登録完了」を押さないと設定が更新されません。

∅お知らせ

• 「番組データダウンロード」でiNETを選択している場合、表示CHやCHコードの入力は「ネットdeナビ」の「チャンネル名を設定する(iEPG/番組ナビ チャンネル名設定)」(♪98ページ)から設定すると、入力が手軽にできます。ただし、「iEPGで利用するチャンネル名」は、番組ナビ側の「チャンネル名」に反映されませんのでご注意ください。

録

画

番組ナビ

再生

編集

ダビング

ネットdナビ

ライブラリ

27

XS38操作ガイド-番組ナビ.indd 27

チャンネル設定の追加/変更

- 番組ナビの機能で表示しないようにするチャンネルの設定やチャンネルの追加、表示CHの名称変更をすることができます。
- 「番組ナビ設定-番組データダウンロード」で ADAMSとiNETを両方選択している場合には、 どちらか一方のCHコードを入力することで、 どちらの番組データを表示するかをチャンネルごと に設定することができます。
- 1 □ 26ページの手順1~3を行なう
- 2 「地上放送」の「設定」を選び、「決定」を 押す





チャンネル表示局登録(ステップ2) が表示されます。



- 番組ナビの機能で使用するチャンネルを指定します。「✓」をはずしたチャンネルは、番組ナビで表示されません。
 方向ボタンで、変更したいチャンネルの「登録」欄を選択し「決定」を押すと「✓」のつけはずしができます。
- **2** 番組ナビの機能で使用するチャンネルを追加することができます。
 - 例 表示CH[2]の「放送大学」を「テレビ埼玉」に変更登録

1:「登録」の「~」をつける(①を参照) 2:表示CHを設定する(③を参照) 3:CHコードを入力する(④を参照) 地域で映らないチャンネルを設定すると、番組表などでは表示されますが、番組表などを利用した録画予約で、異なる番組が録画されるおそれがあり、お勧めできません。

(例:チャンネルポジションが「東京23 区」の地域で「神戸」の「関西テレビ」を登録した場合、情報としては表示されますが、実際に録画や視聴はできません。)

- (3) 番組表などで表示する表示CHの名称を変更することができます。 英数文字で5文字まで使用できます。 方向ボタンで、変更したい表示CHを選んで「決定」を押します。
- ④ ADAMSまたはiNETのCHコードを入力/変更することができます。(CHコードは♪32ページ以降をご覧ください。) CHコードを入力/変更したときは、地域で映らないチャンネルのCHコードが設定されていないかご確認ください。(番組表を利用した録画予約で異なった番組が録画されるおそれがあります。) 「モード」を押してADAMS⇔iNETのCHコードの変換をすることもできます。

🤦 「登録」を選び、「決定」を押す



地上放	送 [23区]						
登録	ボジション	受信CH	CHロゴ	表示CH	CH⊐-ド	チャンネル名	
(V	1	1	学生人	1	A800-031	NHK総合	AD
~	2	2	个社人	38	A800-012	テレビ埼玉	
$\overline{}$	3	3	学制以	3	A800-041	NHK教育	AD.
~	4	4	个地上人	4	A800-004	日本テレビ	AD
$\overline{\checkmark}$	5	14	学制以	14	A800-016	東京MXテレビ	AD
$\overline{\checkmark}$	6	6	华地山	6	A800-005	TBSテレビ	AD
$\overline{}$	7	42	个和Y	42	A800-009	tvk	AD
	8	8	** #£A	8	A800-006	フジテレビ	An

設定が登録されます。(「登録完了」を押さないと設定されません。)

∌お知らせ

・地上アナログ放送の「チャンネル表示局登録」の画面では、初回設定の地域選択や受信CH、スキップの変更が行なわれると自動で登録内容をリセットし、新たなCHコードを設定します。

ただし変更された受信CHが本機内で確認できた場合に限ります。確認できずにチャンネル名が空欄になったときは、そのチャンネルの番組表は表示されませんので、CHコードを手動で入力してください(♪32ページ以降のCHコード表一覧でご確認ください)。

また、番組表で表示されるチャンネル名や内容が、 実際に視聴しているチャンネルと異なるときも、 手動でCHコードを変更してください。

- ・地上デジタル放送の開始にともないアナログ周波数変更対策(アナアナ変換)が実施された地域の場合、初回設定での受信チャンネルの変更が必要となります。変更後は、番組ナビから正しく録画予約できるか、チャンネルごとにご確認ください。
- 「番組ナビ設定-番組データダウンロード」を変更 した場合、変更に応じてADAMS⇔iNETのCH コードを自動で変換します。

ただし、自動変換は2005年7月現在のCHコードをもとに行なわれるため、地上デジタル放送開始に伴うチャンネル変更(アナアナ変換)後に「番

組データダウンロード」を変更すると、CHコードの自動変換が正しく行なわれない可能性があります。

その場合には、手動でCHコードを変更してください。

- ・「番組データダウンロード」でiNETを選択している場合、表示CHやCHコードの入力は「ネットdeナビ」の「チャンネル名を設定する(iEPG/番組ナビチャンネル名設定)(♪98ページ)を使用すれば、手軽に入力できます。ただし、「iEPGで利用するチャンネル名」は、番組ナビ側の「チャンネル名」に反映されませんのでご注意ください。
- ADAMSのCHコード入力時に、古いチャンネル名 (2005年7月現在のもの)がはいる場合があります。

番組表の表示順の変更と表示設定



番組表に表示する順番の設定と、一時 的に特定のチャンネルだけを表示する 設定ができます。同一ジャンルの専門 チャンネルを並べて見やすくするな ど、お好みの番組表に設定できます。

■チューナーごとの表示順を変更する

1 □ 26ページの手順1~3を行なう

2 表示順を変更するチューナーを選び、 「決定」を押す

例: 「BSデジタル」を「1」に変更する







例:表示順を「3」から「1」に変更する



「1」を選び「決定」を押す



「登録完了」を選び、「決定」を押します。

「戻る」を押すと、「この画面での変更内容を破棄しますか?他の画面での変更結果には影響しますか?他の画面での変更結果には影響しません。」とメッセージが表示されます。このとき「はい」を選び、「決定」を押すと設定は破棄され、「いいえ」を選び「決定」を押すとメッセージが消えます。

∅お知らせ

•「全チャンネル表示/順変更」(♪同ページ)でチャンネル単位の表示順を変更済みの場合、表示順の欄には「-」と表示され、チャンネル単位の表示順を同画面で解除(並べ替え解除)しないかぎり変更できなくなります。

■全チャンネルの表示順の変更と一時的に非表示にするチャンネルを設定する

ご注意

・表示順を変更し、設定を完了すると、番組表や番組 リストを開いた時点で番組データを取得しなおすの で、表示されるまで時間がかかります。一時的な配 列変更のために本機能をご利用になることはお勧め できません。なお、表示のチェックは取得しなおし ませんので、再度設定する必要があります。

□ □ 26ページの手順1~3を行なう

2 「全チャンネル表示/順変更」を選び、 「決定」を押す



番組表で表示順を変更するチャンネル を選び、「決定」を押す



例:表示順「8」の表示順を「1」に変更する



方向ボタン(▲ /▼)で表示順入力を「1」に 設定し、「決定」を押す



表示順が変更されます。

⚠ 「登録完了」を選び、「決定」を押す



10	表示	ボジション	受信CH	CHロゴ	表示CH	チャンネル名
4_1	~	1	46	字 NEA	9	ちばテレビ
2	~	3	1	今新刊	1	NHK総合
3	~	4	3	今ま下	3	NHK教育
4	~	5	4	₹¥£V	4	日本テレビ
5	~	6	14	₹¥£W	5	東京MXテレビ
6	~	7	6	全部で	6	TBSテレビ
7	~	8	42	今新刊	7	tvk
8	~	9	8	₹ #EA	8	フジテレビ
9	~	10	10	₹ XEA	10	テレビ朝日

並べ替えを初期状態に戻す場合は 「並べ替え解除」を選び、「決定」を押 します。

「登録完了」を押さないかぎり、設定は更新されません。

「登録完了」を押すと「番組ナビチャンネル設定」画面に戻ります。(「番組表」から設定を開いた場合は、「番組表」に戻ります。)

「番組ナビチャンネル設定」画面の「登録完了」 は押す必要はありません。「戻る」を2回押し て「番組ナビ メインメニュー」に戻ります。

■チューナー単位で一時的に表示するチャン ネルを設定する

「全チャンネル表示/順変更」のクイックメニューでチューナーごとに「表示入」を設定することができます。

1 「全チャンネル表示/順変更」を表示しているとき「クイックメニュー」を押す



					(ステップ3) 1/3 🗐 6/11 (±) 13:20
				<u>. </u>	表示CH	チャンネル名
N.			尔入 DDE-572		1	NHK総合
			のみ表示		3	NHK教育
- 12	BSデジタルのみ表示入				4	日本テレビ
-	専門チャンネルのみ表示入		5	東京MXテレビ		
-16	チャンネル表示局登録 戻る		6	TBSテレビ		
6	V	7	42	III ATV	7	tvk
7	~	8	8	4 新刊	8	フジテレビ
8	~	9	46	4 新刊	9	ちばテレビ
9	~	10	10	学业以	10	テレビ朝日
						並べ替え解除 登録完了

全表示入

登録されているチャンネルをすべて「表示 入」にします。

地上放送のみ表示入

登録されている地上放送だけを「表示入」にします。

BSアナログのみ表示入

登録されているBSアナログだけを「表示入」 にします。

BSデジタルのみ表示入

登録されているBSデジタルだけを「表示入」 にします。

専門チャンネルのみ表示入

登録されている専門チャンネルだけを「表示 入」にします。

その他のみ表示入

登録されているその他のチャンネルだけを 「表示入」にします。

チャンネル表示局登録

番組表で表示させるチャンネルを追加、変更するための「チャンネル表示局登録」を表示することができます。

詳しくは♪28ページをご覧ください。

戻る _____

クイックメニューを終了します。

- 2 項目を選び「決定」を押す
- 3 「登録完了」を選び、「決定」を押す 設定が更新されます。

本体チャンネル設定の変更メッセージについて

「本体チャンネル設定が変更されています。」という メッセージが毎回表示される場合、以下の手順を 行なうと表示されなくなります。

1 「番組ナビ」を押して「メインメニュー」 を表示する





メッセージが表示されます。「決定」を押して表示を消します。

- 2 「番組ナビ設定」を選択し、「決定」を押 す
- 3 「番組ナビチャンネル設定へ」を選択し、 「決定」を押す
- 4 地上放送「設定」を選択し、「決定」を押す
- 「番組ナビ」を押して画面を閉じる

31

XS38操作ガイド-番組ナビ.indd 31 05.7.1 2:08:20 AM

番組ナビ対応チャンネル名と CH コード一覧表(ADAMS 用)

「初回設定-チャンネル設定」(○取扱説明書 接続・設定編24ページ)で地域選択することで、自動的に以下のコードが設定されます。マンションのCATVシステムやアナアナ変換で受信チャンネルが変更になった場合など、設定を個別に変更するときには、以下のCHコードを参照してください。設定の変更は「番組ナビチャンネル設定」(○26ページ)で行ないます。CHコードを入力すると自動的にチャンネル名が表示されます。

この表は2005年7月現在のものです。CHコードは予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ※iNET用のCHコード一覧表はゆ34ページをご覧ください。

■地上アナログ放送(ADAMS 用 CH コード表)

地域	チャンネル名	CHコード
北海道	NHK総合	A800-101
北海道(札幌)	NHK総合	A800-101
北海道(函館)	NHK総合	A800-131
北海道(旭川)	NHK総合	A800-133
北海道(帯広)	NHK総合	A800-133
北海道(釧路)	NHK総合	A800-135
北海道(北見)	NHK総合	A800-136
北海道(室蘭)	NHK総合	A800-137
北海道	NHK教育	A800-102
北海道(札幌)	NHK教育	A800-141
北海道(函館)	NHK教育	A800-142
北海道(旭川)	NHK教育	A800-143
北海道(帯広)	NHK教育	A800-144
北海道(釧路)	NHK教育	A800-145
北海道(北見)	NHK教育	A800-146
北海道(室蘭)	NHK教育	A800-147
北海道	HBCテレビ	A800-104
北海道	STVテレビ	A800-105
北海道	UHBテレビ	A800-107
北海道	HTBテレビ	A800-106
北海道	TVHテレビ	A800-108
青森	NHK総合	A800-236
青森	NHK教育	A800-246
青森	青森放送	A800-204
青森	青森テレビ	A800-205
青森	ABA	A800-226
秋田	NHK総合	A800-232
秋田	NHK教育	A800-242
秋田	秋田放送	A800-206
秋田	秋田テレビ	A800-207
秋田	秋田朝日放送	A800-229
岩手	NHK総合	A800-234
岩手	NHK教育	A800-244
岩手	岩手朝日テレビ	A800-227
岩手	テレビ岩手	A800-209
岩手	IBCテレビ	A800-208
岩手	めんこいテレビ	A800-225
山形	NHK総合	A800-233
山形	NHK教育	A800-243
山形	山形放送	A800-210
山形	さくらんぽテレビ	A800-228
山形	テレビユー山形	A800-224
山形	山形テレビ	A800-211
宮城	NHK総合	A800-231
宮城	NHK教育	A800-241
宮城	東北放送	A800-212
宮城	仙台放送	A800-213
宮城	ミヤギテレビ	A800-214
宮城	東日本放送	A800-219
福島	NHK総合	A800-235
福島	NHK教育	A800-245
福島	福島放送	A800-221
福島	福島中央テレビ	A800-216
福島	テレビユー福島	A800-223
福島	福島テレビ	A800-215

地域	チャンネル名	CH ⊐−ド
関東	NHK総合	A800-031
関東	NHK教育	A800-041
関東	日本テレビ	A800-004
関東	TBSテレビ	A800-005
関東	フジテレビ	A800-006
関東	テレビ朝日	A800-007
関東	テレビ東京	A800-008
関東	東京MXテレビ	A800-016
関東	テレビ埼玉	A800-012
関東	ちばテレビ	A800-010
関東	TVKテレビ	A800-009
関東	群馬テレビ	A800-011
関東	栃木テレビ	A800-018
新潟	NHK総合	A800-332
新潟	NHK教育	A800-332
-17177-0		A800-342
新潟	新潟放送	A800-217
新潟	新潟総合テレビ	
新潟	テレビ新潟	A800-220
新潟	新潟テレビ 21	A800-222
長野	NHK総合	A800-331
長野	NHK教育	A800-341
長野	長野放送	A800-305
長野	長野朝日放送	A800-310
長野	テレビ信州	A800-308
長野	信越放送	A800-304
山梨	NHK総合	A800-333
山梨	NHK教育	A800-343
山梨	山梨放送	A800-306
山梨	テレビ山梨	A800-307
静岡	NHK総合	A800-431
静岡	NHK教育	A800-441
静岡	SBS	A800-408
静岡	テレビ静岡	A800-409
静岡	あさひテレビ	A800-418
静岡	第一テレビ	A800-419
中部	NHK総合	A800-432
中部	NHK教育	A800-442
中部	東海テレビ	A800-406
中部	CBCテレビ	A800-405
中部	メ〜テレ	A800-404
中部	中京テレビ	A800-407
中部	テレビ愛知	A800-420
中部	GBS	A800-416
中部	三重テレビ	A800-417
富山	NHK総合	A800-439
富山	NHK教育	A800-449
富山	チューリップテレビ	A800-422
富山	KNBテレビ	A800-410
富山	富山テレビ	A800-411
石川	NHK総合	A800-437
石川	NHK教育	A800-447
石川 石川	石川テレビ	A800-447
石川 石川	テレビ金沢	A800-413
		A800-429
石川 エ川	北陸朝日	A800-474 A800-412
石川	北陸放送	MOUU-412

地域	チャンネル名	CH ⊐−ド
福井	NHK総合	A800-438
福井	NHK教育	A800-448
福井	福井放送	A800-414
福井	福井テレビ	A800-415
関西	NHK総合	A800-501
関西(大阪)	NHK総合	A800-531
関西(京都)	NHK総合	A800-532
関西 (神戸)	NHK総合	A800-533
関西 (奈良)	NHK総合	A800-535
関西(大津)	NHK総合	A800-536
関西 (和歌山)	NHK総合	A800-534
関西	NHK教育	A800-502
関西(大阪)	NHK教育	A800-541
関西 (京都)	NHK教育	A800-542
関西 (神戸)	NHK教育	A800-543
関西(奈良)	NHK教育	A800-545
関西(大津)	NHK教育	A800-546
関西(和歌山)	NHK教育	A800-544
関西	毎日テレビ	A800-504
関西	ABCテレビ	A800-505
関西	関西テレビ	A800-506
関西	読売テレビ	A800-507
関西	テレビ大阪	A800-513
関西	KBS京都	A800-508
関西	サンテレビ	A800-509
関西	奈良テレビ	A800-511
関西	テレビ和歌山	A800-510
関西	びわ湖放送	A800-512
岡山	NHK総合	A800-632
岡山	NHK教育	A800-642
岡山	山陽放送	A800-607
岡山	岡山放送	A800-608
岡山	テレビせとうち	A800-615
広島	NHK総合	A800-631
広島	NHK教育	A800-641
広島	中国放送	A800-609
広島	広島テレビ	A800-610
広島	TSSテレビ	A800-612
広島	広島ホームテレビ	A800-611
鳥取	NHK総合	A800-633
鳥取	NHK教育	A800-643
鳥取	日本海テレビ	A800-604
鳥取	山陰放送	A800-605
島根	NHK総合	A800-634
島根	NHK教育	A800-644
島根	山陰中央テレビ	A800-606
ЩП	NHK総合	A800-635
山口	NHK教育	A800-645
ЩП	山口放送	A800-613
ЩП	テレビ山口	A800-614
山口	山口朝日放送	A800-623
香川	NHK総合	A800-734
香川	NHK教育	A800-744

西日本放送 A800-707

A800-708

瀬戸内海放送

地域	チャンネル名	CH ⊐−ド
徳島	NHK総合	A800-733
徳島	NHK教育	A800-743
徳島	四国放送	A800-704
愛媛	NHK総合	A800-731
愛媛	NHK教育	A800-741
愛媛	南海テレビ	A800-709
愛媛	愛媛放送	A800-710
愛媛	あいテレビ EAT	A800-715 A800-716
愛媛		
高知	NHK総合	A800-732
高知	NHK教育 高知さんさんテレビ	A800-742 A800-718
高知高知	テレビ高知	A800-718 A800-706
高知	高知放送	A800-706
	NHK総合	A800-705
福岡(北カ州)	NHK総合	A800-832
福岡(北九州)	NHK教育	A800-842
11111-3		
福岡(北九州)	NHK教育 KBC	A800-841 A800-808
福岡	RKB	A800-808
福岡	TNC	A800-807
	FBS	A800-809
福岡	TVO	A800-830
佐賀	NHK総合	A800-838
佐見 佐智	NHK教育	A800-848
1227	STS	A800-848
佐賀 鹿児島	NHK総合	A800-812
鹿児島	NHK教育	A800-835
鹿児島 鹿児島	MBC	A800-817
8070-0	KTS	A800-817
鹿児島	KKB	A800-878
鹿児島	KYT	A800-822
宮崎	NHK総合	A800-836
宮崎	NHK教育	A800-836
宮崎	MRT	A800-815
宮崎	UMK	A800-816
大分	NHK総合	A800-837
大分	NHK教育	A800-847
大分	TOS	A800-805
大分	OAB	A800-876
大分	OBS	A800-804
熊本	NHK総合	A800-833
能本	NHK教育	A800-843
能本	RKK	A800-813
熊本	KAB	A800-828
能太	KKT	A800-821
能本	TKU	A800-814
長崎	NHK総合	A800-834
長崎	NHK教育	A800-834
長崎	N I B	A800-844
長崎	NCC	A800-878
長崎	KTN	A800-829
長崎	NBC	A800-810
沖縄	NHK総合	A800-810
沖縄	NHK教育	A800-849
沖縄	琉球放送	A800-849
沖縄	沖縄テレビ	A800-819
沖縄	QAB	A800-840

XS38操作ガイド-番組ナビ.indd 32 05.8.17 6:37:20 PM

画

■ BS アナログ(ADAMS 用 CH コード表)

BS局	チャンネル名	CH ⊐−ド
	衛星第 1	B800-003
BS アナログ	衛星第 2	B800-014
65 7 7 67	wowow	B800-017
	ハイビジョン	B800-920

∌お知らせ

- ADAMSの番組データは、テレビ朝日系列から送信されています。テレビ朝日系列を受信できない地域では、ADAMSによる番組データ提供サービスを利用することができません。
- テレビ朝日系列放送局(2005年7月現在):北海道テレビ放送、青森朝日放送、岩手朝日テレビ、東日本放送、秋田朝日放送、山形テレビ、福島放送、テレビ朝日、新潟テレビ21、長野朝日放送、あさひテレビ、北陸朝日放送、メ〜テレ、朝日放送、広島ホームテレビ、山口朝日放送、瀬戸内海放送、愛媛朝日テレビ、九州朝日放送、長崎文化放送、熊本朝日放送、大分朝日放送、鹿児島放送、琉球朝日放送
- ・ADAMSによる番組データの提供は、2005年7月現在、以下の地域では通常当日を含めて8日分(ただし一部局は2日分)です。その他の提供地域は2日分になります。
 - 北海道、関東(栃木、群馬、茨城、千葉、埼玉、東京、神奈川)、中部(愛知、岐阜、三重)、関西(大阪、京都、兵庫、奈良、滋賀、和歌山)、福岡(ただし一部局を除く)
- ADAMSによる番組データ提供サービスで番組データが提供される放送局や番組データの提供日数は、 将来変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。
- ADAMSによる番組データ提供サービスは、将来地上アナログ放送から地上デジタル放送への移行に伴い、2011年までに中止や廃止となります。あらかじめご了承ください。

番組ナビ対応チャンネル名と CH コード一覧表 (iNET 用)

「番組ナビチャンネル設定」(♪26ページ)で設定するために必要な情報です。CHコードを入力すると自動的にチャンネル名が表示されます。この表は2005年7月現在のものです。CHコードは予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。※ADAMS用のCHコードー覧は♪32ページをご覧ください。最新のCHコードは、http://www.rd-style.com/user/ch/からご確認ください。

■地上放送

							ポジションとチャンネル名・										
都道 府県	地域名	1				2	3			4			5	6			
אאנית		チャンネル名	CH⊐−ド	受信 CH	チャンネル名	CHコード 受信 CH	チャンネル名	CH⊐−ド	· 受信 · CH	チャンネル名	CH⊐-ド	· 受信 · CH	チャンネル名 CHコード	· 受信 · CH	チャンネル名	CH⊐-K	· 受信 CH
	札幌	HBCテレビ	A001-001	1				A001-003		TVHテレビ	A001-017	17	STVテレビ A001-005	5			1
	函館	UHBテレビ	A002-027	27			HTBテレビ	A002-035	35	NHK総合	A002-004	4	TVHテレビ A002-021		HBCテレビ	A002-006	6
	旭川				NHK教育	A003-002 2		į	į.		A003-033		UHBテレビ A003-037	37		A003-039	
	帯広	UHBテレビ	A004-032	32	A 11 11 / Mr. 75**	1		A004-034			A004-004		1	1	HBCテレビ	A004-006	3 6
	釧 路 苫小牧			!	NHK教育 NHK教育	A005-002 2 A006-049 49	HIBTUE	A005-039	139		A005-041 A006-061		UHBテレビ A006-053	1 53			1
北海道	小樽					A007-002 2					A007-004	_	UHBテレビ A007-026				•
10,13,2	北見			:		A008-002 2		:	:		A008-061	-	UHBテレビ A008-059				-
	室蘭				NHK教育	A009-002 2		i	1	TVHテレビ	A009-029	29	UHBテレビ A009-037		HTBテレビ	A009-039	39
	網走	HBCテレビ	A010-001	1			NHK総合	A010-003	3			!	STVテレビ A010-005	5			
	雅 内 名 寄					A011-026 26 A012-026 26					A011-028 A012-004		1	1		A011-022 A012-006	
	根室					A012-020 20 A013-002 2			-	INTINES	MU12-004	-4	UHBテレビ A013-062	1 62		A013-060	-
	青森	青森放送	A014-001	1	14111192/19	1	NHK総合	A014-003	; 3	ABA	A014-034	34	NHK教育 A014-005		1110,00	1	-
青 森	八戸				IBCテレビ	A015-002 2	テレビ岩手	A015-037	37		A015-029			1		A015-027	
	むつ										A016-004					A016-056	
ш -	盛岡	テレビ岩手	A017-035	35	NII IIZ80A	4010.0001.0		-			A017-004			1		A017-006 A018-060	
岩手	金石 戸					A018-002; 2					A018-062 A019-027		NHK総合 A019-005	1 5	めんこいアレヒ	AU 1 6-U0U	100
	仙台	東北放送	A020-001	1	100702		NHK総合	A020-003	3	13 mil v C	1		NHK教育 A020-005				1
宮城	石 巻		A021-059					A021-051					NHK教育 A021-049				
	気仙沼					A022-002 2				東北放送	A022-004	4		1	仙台放送	A022-006	6
*W	秋田	=木↔**	A004 001	1	NHK教育	A023-002 2				NILIV40A	1004004	1	秋田朝日放送 A023-031		WD#**	A024.000	
秋田	大館 大曲・横手	青森放送	A024-001	-	NHK教育	A025-043 43				NHK総合	A024-004	4	秋田朝日放送 A024-059 秋田朝日放送 A025-041		秋田放送	A024-006	. 6
	山形				141 115 秋日	1 1 1		i	1	NHK教育	A026-004	4	MARIENNE I AUES-U4 I	1	テレビュー山形	A026-036	36
山形	鶴岡・酒田	山形放送	A027-001	1			NHK総合	A027-003	3							A027-006	
ш	米沢					A028-060 60		!			A028-050		į.	1		A028-056	
	新庄 福島·郡山					A029-002 2		i	<u> </u>		A029-028		i	i		A029-026	
福島	いわき				INDIN-XXH	AU30-0021 Z					A031-004			-		A031-058	
	会津若松	NHK総合	A032-001	1			NHK教育	A032-003	3		A032-047			:		A032-006	
茨 城	水戸		A033-044					A033-046			A033-042			1		A033-040	
- M	日 立 宇都宮		A034-052					A034-050			A034-054		栃木テレビ A035-031	101		A034-056 A035-055	
栃木	矢 板	NHK総合	A036-040					A036-030			A036-036		栃木テレビ A036-033			A036-042	
群馬	前橋	NHK総合	A037-052					A037-050			A037-054		放送大学 A037-040			A037-056	
石干 州田	桐生		A038-051					A038-057			A038-053		放送大学 A038-040			A038-055	
.* T	さいたま	NHK総合	A039-001					A039-003			A039-004		放送大学 A039-016	16		A039-006	
埼玉	熊谷·児玉 秩 父		A040-051 A041-014					A040-035 A041-049			A040-053 A041-016			:		A040-055 A041-018	
	干葉·船橋	NHK総合	A042-001		東京MXテレビ	A042-014 14		A042-003			A042-004		放送大学 A042-016	16		A042-006	
千 葉	銚子	NHK総合	A043-051				NHK教育	A043-049			A043-053		i	1		A043-055	
	23区		A044-001		放送大学	A044-016 16		A044-003			A044-004		東京MXテレビ A044-014			A044-006	
東京	八王子 多 摩	NHK総合 NHK総合	A045-033 A046-049					A045-029 A046-047			A045-035 A046-051		東京MXテレビ A045-040 東京MXテレビ A046-061			A045-037 A046-053	
	横浜・川崎	NHK総合	A047-001					A047-003	_		A047-004		放送大学 A047-016	-		A047-006	
	横浜みなと	NHK総合	A048-052	52			NHK教育	A048-050		日本テレビ	A048-054	54	1	1		A048-056	
神奈川	平塚・茅ヶ崎	NHK総合	A049-033				NHK教育	A049-029			A049-035			<u> </u>		A049-037	
	小田原 秦 野		A050-052 A051-047					A050-050 A051-049			A050-054 A051-051	51		1		A050-056 A051-053	
	新潟	INTERNET	AU01-047	47		 		A051-045	_		A051-031	_	新潟放送 A052-005	5	103700	AU3 1-033	100
新 潟	上越		A053-001	1				A053-003			1		1	1	新潟テレビ21	A053-037	1:37
富山	富山		A054-001	_				A054-003								A054-032	
	高 岡 金 沢	KNBテレビ	A055-050	50			NHK総合	A055-048	48	NILIV60-A	1050 004	4		!		A055-042 A056-006	
石 川	金沢七尾	テレビ金沢	A057-057	57			北陸朝日	: A057-059	59	NHK総合	A056-004	4	NHK教育 : A057-005	5	北陸放送	AU36-UU6	Ь
APT 11	福井) D C III 8 (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					A058-003				-	141119249 71007 000	1			+
福井	敦賀								1		1			İ		A059-006	
山梨	甲府	NHK総合	A060-001	1			NHK教育	A060-003	3				山梨放送 A060-005	5		A060-037	
	長野(美ヶ原) 長野(善光寺平)			_	TAT II COUNTY	A061-002 2 A062-044 44				TV-141FF	A061-020 A062-050			-		A061-030 A062-040	
長 野	松本					A063-044 44		!			A063-050			1		A063-048	
	飯田						NHK教育	A064-003	: 3		A064-004		i	İ	信越放送	A064-006	3¦6
	岡谷·諏訪		A065-061							NHK総合	A065-004	4				A065-006	
	岐阜		A066-001 A067-057					A066-003					CBCテレビ A066-005 CBCテレビ A067-055		三重テレビ	A066-033	33
岐阜	長 良 高 山	米两アレビ	AUU7-U57	. 07	NHK教育	A068-002; 2		A068-026		NHK総合	A068-004	4	. AUG7-U55	. 55	CBCテレビ	A068-006	6
	各務原	東海テレビ	A069-001	1	-3/13			A069-003			1		CBCテレビ A069-005	5			1
	中津川						中京テレビ	A070-026	26		A070-004					A070-006	
	静岡					A071-002 2 A072-030 30					A071-031 A072-004			1	あさひテレビ SBS	A071-033 A072-006	
***	浜 松 三島・沼津					A073-051 51	第一テレビ	A073-061	61	NUL	AU12-UU4	4	あさひテレビ, A073-057	57	303	AU/2-UUD	-0
静岡	島田	NHK総合	A074-056	56			NHK教育	A074-054					SBS A074-062	62			1
	富士				NHK教育	A075-054 54		A075-027					あさひテレビ A075-029				
	藤枝	NHK総合	A076-042	42			NHK教育	A076-044	44			!	SBS A076-040	40			

XS38操作ガイド-番組ナビ.indd 34 05.8.17 6:37:22 PM

| ポジション | デャンネル名 | CHコード | 受信 | **受信チャンネル** | **受信チャンネル** | **NHK**総合 | A044-001 | 1 | **デャンネル名 | CHコード** |

選局の順番です。1 から64 までが使用できます。 新聞、雑誌に載っている放送局チャンネルのことです。

_ **チャンネル名∕CHコード** 「番組ナビ」と「ネットdeナビ」のDEPG·iEPG予約および番組 データを取得するために必要なチャンネル名とCHコードです。 録

画

W
番
==
40
和日
41.00
_
- "

再生

編集

ダビング

ネットdナビ

ライブラリ

## 1	4grant.							ポジションとチャンネル名・			· CHコード・受信チャンネル									
### 1	都道府県	地域名	7 8					_ =/=		9	西信		10	西但				m/=		
## 20	N 3 N K		チャンネル名	CH⊐-ド		チャンネル名	CHI-F		チャンネル名	CH⊐-ド		チャンネル名	CHI-F	CH	チャンネル名	CHコード	CH	チャンネル名	¦CH⊐−ド	
## 2			UHBテレビ	A001-027	27															
변경 (A) 10 1 New 20 (A00000 2) 1 New 20 (A00000 2) 1 New 20 (A00000 2) 1 New 20 (A00000 2) 1 New 20 (A00000 2) 1 New 20 (A00000 2) 1 New 20 (A00000 2) 1 New 20 (A00000 2) 1 New 20 (A00000 2) 1 New 20 (A00000 2) 1 New 20 (A00000 2) 1 New 20 (A00000 2) 1 New 20 (A00000 2) 1 New 20 (A00000 2) 1 New 20 (A00000 2) 2 New 20 (A00000 2) 2 New 20 (A00000 2) 2 New 20 (A00000 2) 2 New 20 (A00000 2) 2 New 20 (A00000 2) 2 New 20 (A00000 2) 2 New 20 (A000000 2) 2 New 20 (A00000000 2) 2 New 20 (A0000000000000000000000000000000000			CT/ニレゼ	1002007	1 7				NILLV&A	VUU3 UU0	0	NHK教育	A002-010	10	ロロハニコ・レ	A002 011	111	STVテレビ	A002-012	12
변경 등 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19			314) DE	A003-007	! /			:	NULSED	A003-009	9	STVテレビ	. A004-010	10	HBC) VC	AUU3-U11	!	NHK教育	: A004-012	12
변경 1979년 (2027007) 7 1867년 (2027007) 8 1			STVテレビ	A005-007	7				NHK総合	A005-009	9				HBCテレビ	A005-011	11		1	1
보 대 50% FULL (ADS-007) 7																				
要素 (1999년 (2000년) 7 1999년 (2010년) 1 19	北海道																	TVHテレビ	A007-024	24
## # 1 (1957년 - 1970년 - 1977년 - 1970년 - 19																			1	-
## 변 명 변 에 HIPSPUE ADDITIONS 10 1 1960 FUE ADDITION 10 1 1985 MARKE ADDITION 10 1985 MAR							 								1100700	70000011		NHK教育	A010-012	12
변度 보					!												!	NHK教育	A011-030	30
# 변화 # 1/1						HTBテレビ	A012-024	24				HBCテレビ	A012-010	10				NHK教育	A012-012	12
2			STVテレビ	A013-007	<u>; 7</u>				NHK総合	A013-009	9				HBCテレビ	A013-011	:11	事本ニレビ	1 101 1 000	1 20
변경 등 변경 등 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	吉 森		NHK教育	A015-007	1 7				NHK総合	A015-009	9	ABA	A015-031	31	青森放送	A015-011	111			
변경 등 경	12				1	青森テレビ	A016-058	58			-				1344000					
변경 변경 변경 2000 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2																				
변화 변화 변화 (ADD-002) 13 SEPTIL (ADD-003) 14 SEPTIL (ADD-003) 15 SEPTIL (ADD-003) 16 SEPTIL (ADD-003) 16 SEPTIL (ADD-003) 17 SEPTIL (ADD-003) 18 SEPTIL (ADD-003) 19 岩手				-												_				
변경 등 변경함 (APPLICATION OF STATE OF STA		-	由口木放洋	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	132	めんこいテレビ	AU 19-029	. 29	ミヤギテレビ	VUSU-U34	34	アレヒ石于	AU 19-U37	3/			!			
安田田	宮城																			
大田 大田 NHKRE AD24-008 B NKRE AD25-008 AB ILR		気仙沼				東日本放送	A022-043	43				NHK教育	A022-010	10				ミヤギテレビ	A022-037	37
田田	50 m					NII IIZac-w	14004 335	1 6	NHK総合	A023-009	9				秋田放送	A023-011	111			
出 形 株式像 ADS 008 8 出席記 ADS 008 30 北京北上、ADS 008 38 水平 ADS 008 38 X X X X X X X X X	秋 田					NHK教育	AU24-008	8	NHK軟合	A025.045	45				秋田林洋	A025.047	17			
변報					:	NHK総合	A026-008	8	NULSED	AU25-045	40	山形放送	A026-010	10						
報告 日	III II					テレビユー山形	A027-022	22										山形テレビ	A027-039	39
報告 部山	ши				1	NHK総合	A028-052	52				山形放送	A028-054	54	. =(!!.)					
### 변경 : **** ****				1	<u>; </u>			1				信白サン	1000 005	OF.				山形テレビ	A029-058	58
	福島		テレビコー福島	A031-062	62	福島テレビ	A031-008	8	NHV#2	AU3U-UU9	9				佃島ナレこ	AU3U-U11		福島放送	A031-060	60
## 2	1111 120		/ VCIII INIU	7,007,002														IMPOUNCE:		:
변 보	- 坊 - 枋				1															
## 5	/A 766				1															
### 1	栃木				:															
## 生	714		テレビ埼玉	A037-038	: 38			_							群馬テレビ	A037-048	48			_
報 玉 照合・児玉 子レビ鬼 1A0400031 30 797PUC A0400057 157	群馬			! !	1	フジテレビ	A038-035	35				テレビ朝日	A038-059	59	群馬テレビ	A038-041	41	テレビ東京	A038-061	¦61
接																				
日 東	埼土														群馬テレビ	A040-048	48			
東京 1									ちばテレビ	A042-046	46						_			
東京 八王子 フラテレビ A045-031 31 テレビ報目 A045-045 45 ラレビ報目 A045-045 45 テレビ報用 A046-057 57 テレビ東京 A046-052 55 A046-059 59 59 横浜 川崎 大水 A047-042 42 フラテレビ A047-003 8 ラレビ東京 A046-055 55 テレビ報目 A047-040 10 テレビ東京 A046-052 55 A047-012 12 フレビ東京 A046-052 55 A047-012 12 本の47-046 14 テレビ東京 A048-052 12 A047-012 12 本の47-046 14 テレビ東京 A048-052 12 A049-031 13 アレビ東京 A048-052 12 A047-012 12 本の47-046 14 テレビ東京 A048-052 12 A049-031 13 アレビ東京 A048-052 12 A049-031 13 アレビ東京 A048-052 12 A049-04 14 アレビ東京 A048-052 12 A049-043 14 アレビ東京 A048-052 12 A049-043 14 アレビ東京 A048-052 12 A049-043 14 アレビ東京 A048-052 12 A049-043 14 アレビ東京 A048-052 12 A049-043 14 アレビ東京 A048-052 12 A049-043 14 アレビ東京 A048-052 12 A049-043 14 A059-043 14 <t< td=""><td>干葉</td><td></td><td></td><td></td><td>!</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></t<>	干葉				!												1			
多度 フラデレビ AO45-055 55 テレビ銀目 AO45-056 55 テレビ銀目 AO45-057 57 デレビ銀目 AO46-058 55 デレビ銀目 AO47-012 10 #常別			tvk	A044-042	42				ちばテレビ	A044-046	46				テレビ埼玉	A044-038	38			
横浜・川崎 tvk A047-042 42 フジテレビ A047-008 8 ちばテレビ A047-046 46 テレビ朝日 A047-010 10 テレビ東京 A047-012 12 接換がなと tvk A048-046 48 アジテレビ A048-046 46 チレビ朝日 A048-046 60 テレビ東京 A048-046 62 62 インビ朝日 A048-041 41 テレビ東京 A048-046 62 62 インビ南日 A048-041 41 チレビ東京 A058-048 62 7 レビ東京 A058-048 62 7 レビ東京 A058-048 62 7 レビ東京 A058-048 62 7 レビ東京 A058-048 7	東京																			
横浜みなと tvk A048-048 48 39 ラッチレビ A048-058 58 51ボラレビ A048-046 46 ラッチ以際 A048-040 60 60 ラッチレビ東京 A048-042 62 中華・茅寿崎 tvk A049-031 31 フッチレビ A049-0431 41 ラッチレビ東京 A049-0431 41 ラッチレビ東京 A049-0431 41 ラッチレビ東京 A049-0431 41 ラッチレビ東京 A059-042 62 テレビ東京 A059-042 62 アレビ東京 A059-04 62 アレビ東京 A059-042 62 アレビ東京 A059-042 62 アレビ東京 A059-042 62 アレビ東京 A059-042 62 アレビ東京 A059-042 62 アレビ東京 A059-042 62 アレビ東京 A059-042 62			tvk	A047-042	142			_	ちばテレビ	A047-046	46									
小田原 tvk A050-046 46 フジテレビ A051-058 58 フレビ報目 A050-060 60 フレビ東京 A050-062 62 乗 野 tvk A051-061 61 フジテレビ A051-058 55 フレビ東京 A051-059 57 フレビ東京 A051-059 59 1 1 1 1 1 1 1 1 1																	:			
東野 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	神奈川																!			
新 湯																				
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本			LVK	100-1CUA	101												-			
富 山 富 山 高 岡	新潟																			
□	富山	富山										NHK教育	A054-010	10				富山テレビ	A054-034	:34
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	- ш		JUSE AND	AOEC 005	105	VII IIN 40-32	AOEC 202													
福井 福井	石 川					NHK教育	AU56-UU8	8	NHK級合	Δ057.000	9	アレビ金沢	AU56-033	33	小陸放送	Δ057-011	111	石川テレビ	AU56-037	13/
開 子 敦 賀	4-		-שווייי	A337-033	1 00		! !											福井テレビ	A058-039	39
長野僕ヶ原)		敦賀				福井放送	A059-008	8				福井テレビ	A059-038	38						
長野信が中	山梨																			
接野 松 本		2000 (207 101)							1 A1 11 A2V L2	11001000		IX-13/IXXC			ISSUE GROOM	71001011				
飯 田	長野						! !												1	
図合・調筋						テレビ信州	A064-042	42				長野放送	A064-040	40						
枝 阜 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		岡谷·諏訪			i	NHK教育	A065-008	8												
岐 早 高山 東海テレビ A068-008 8 NHK教育 A069-009 9 GBS A068-038 38 メーテレ A068-012 12 各務原 NHK教育 A069-009 9 GBS A069-037 37 メーテレ A069-011 11 中原テレビ A069-033 35 中津川			テレビ愛知	A066-025	25															
各務原	岐阜			!		東海テレビ	A068-008	. 8	INFIN教育	AU07-U49	49				スペテレ	MUD7-UD9	, 59			
中津川 CBCテレビ A070-008 8 東海テレビ A070-010 10 GBS A070-028 28 NHK教育 A070-012 12 12 静 岡	~ +					N/47 D C			NHK教育	A069-009	9				メ〜テレ	A069-011	11			
辞 四		中津川				CBCテレビ	A070-008	8							GBS	A070-028	28	NHK教育	A070-012	12
静 岡 三島・沼津 テレビ静岡・A073-059 59 NHK総合 ・A073-053 53 SBS ・A073-055 55 島 田 第一テレビ・A074-048 48 あさひテレビ・A074-050 50 テレビ静岡・A074-058 58 富 士 テレビ静岡・A075-039 39 NHK総合 ・A075-052 52 SBS ・A075-041 41						A. II. II. C. C. C.	14075		NHK総合	A071-009	9	- 1.01	11075	0.5	SBS	A071-011	11			
野 山 島 田 第一アレビ A074-048 48			テレビ整甲	Δ073.050	50	NHK教育	AU/2-008	8	NHK軟合	Δ073.053	53	めさひテレビ	AU/2-028	28	999	Δ072.055	55	テレビ静岡	AU/2-034	;34
富士 テレビ静岡 A075-039 39 NHK総合 A075-052 52 SBS A075-041 41	静岡								I ALL IIVER [2]	14073-003	00	あさひテレビ	A074-050	50	000	HU73-000	00	テレビ静岡	A074-058	58
藤 枝 第一テレビ、4076-024、24			テレビ静岡	A075-039	39				NHK総合	A075-052	52				SBS	A075-041	41		į	
		藤枝	第一テレビ	A076-024	24			1				あさひテレビ	A076-026	26			1	テレビ静岡	A076-038	;38

## 8										
### 1988	##7 *##		1	0			E	6		
변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변		地域名		2 四億						
## 18	113711		チャンネル名 CHコード CH	チャンネル名 CHコード CH	チャンネル名 CHコード CH	チャンネル名 CHコード CH				
### 18 ### APP-602 57 Newer APP-602 58 ### APP-602 59 ### APP-602 59 ### APP-602 59 ### APP-602 50 APP-602										
□ 변	愛知							三重テレビ A078-033 33		
### 8										
변경 보고 1,000 000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	= 雷							三重テレビ A081-059 59		
## 1	_ =					1 1		三重テレビ A082-058 58		
### 1	3tt 20	大 津						ABCテレビ A083-038 38		
### 변화	/以 只							ABCテレビ A084-058 58		
開きた					テレビ大阪 ; A085-019 ; 19			ABCテレビ A085-006 6		
	京都						1			
大										
## 原 Nextish A009-0026 28 Nextish A009-0026 30 Nextish A009-0026 50 Nextish A009-0026 50 Nextish A009-0026 51 Nextish A009-0026 52 Nextish A0	大阪				テレビ大阪!A089-019!19		サンテレビ ! A089-036 ! 36	ABCテレビ : A089-006 : 6		
明 音 NHKEE (ADSCOE) 28			1 1	NHK総合 A090-028 28	i i		テレビ大阪 ¦ A090-019 ¦ 19	ABCテレビ A090-041 41		
변報								ABCテレビ A091-058 58		
展 田							テレビ大阪 A092-019 19	ABCテレビ A092-057 57		
世界	兵 庫						=1,12+15 1,004,010 1,10			
上沢・藤水							/ VEARX , AUS4-013 , 19	ABCFUE A095-040 40		
三宗 MHKRB A087-044 44 第日子比上 (A897-034) 34 KRSSR A08-047 A08-0								ABCテレビ A096-057 57		
### 2		三木						ABCテレビ A097-038 38		
新原 日本 100-043 43 日本 日本 日本 100-043 33 日本 日本 100-043 43 日本 日本 100-043 43 日本 日本 100-043 43 日本 100-043 44 日本 100-043 45 日本 100-043							KBS京都 A098-034 34	ABCテレビ A098-006 6		
別歌山 別歌山 1	奈 良							ABCテレビ A099-006 6		
日本の							=1.121000 00	ABCTUE A100-035 35		
開設 日本デレビ A104001 1 NHK服告 A103044 44 NHK服告 A104003 3 NHK服告 A104003 4 A104003 4 A104003 4 A104003 4 A104003 4 A104003 4 A104003 4 A104003 4 A104004 4 NHK服告 A105004 4 NHK服告 A105005 5 A104003 3 NHK服告 A106004 4 NHK服告 A105005 5 A104003 3 NHK服告 A106004 4 NHK服告 A105005 5 NHK服告 A105005 1 NHK服告 A105005 5 NHK服告 A105005 1 NHK服告 A105005 5 NHK服告 A105005 1 NHKRB A105005 1 NHKRB A105005 1 NHKRB A105005 1 NHKRB A105005 1 NHKRB A105005 1 NHKRB A105005 1 NHKRB A105005 1 NHKRB A105005 1 NHKRB A105005 1 NHKRB A105005 1 NHKRB A105005 1 NHKRB A105005 1 NHKRB A105005 1 NHKRB A105005 1 NHKRB A105005 1 NHKRB A105005 1 NHKRB A105005 1 NHKRB A105005 1 NHK	和熟山							ABCFUE A101-044 44		
勝敗 日本券アレビ A104-001 1	ТИВЛЕЦ									
食 音 日本男子レビ 14106-001 1			日本海テレビ A104-001 1		NHK総合 ¦A104-003¦3		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
機 根 江 B 48 デレビ A107-030 80 NHK銀合 A108-002 2 B 2 B 2 B 2 B 2 B 2 B 2 B 2 B 2 B	鳥取	米 子			NHK総合		NHK教育 ¦A105-005¦ 5			
別					NHK総合 A106-003 3	NHK教育 A106-004 4				
関 山	島根		日本海テレビ : A107-030 : 30	NUMBER 1 4 100 000 L O	D+#=11/14100.0541.54		1.00.00E E	NHK総合 : A107-006 : 6		
関 山 津 山				NHK松口 A100-002 2		<u> </u>		=1,V#k55 100.003 23		
空 図 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	l ⊞ ili			NHK総合 A110-002 2	WINSKE TATOS-000 TO	テレビサとうち、A110-056、56	NIKAGI TATOS-000 TO	瀬戸内海放送 A110-062 62		
振山 プレビ配路 A113-054 5-4	1-3 1-4						テレビせとうち: A111-019: 19			
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本		広島	テレビ新広島 A112-031 31		NHK総合 A112-003 3	中国放送 A112-004 4				
展 道 NHK教育 Al15-001 1	広 鳥									
世 口 NHK教育 A116-042 42				1 1		1 1		1 1		
下関 NHK教育 A117-041 41					以島小-ATVE ATT5-024 24		TVE和広島・A115-U26・26	山口胡口放洋 1 A 1 1 G 0 5 2 5 2		
田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田					TVQ :A117-023:23	山口放送 A117-004 4		山口朝日放送 A117-021 21		
防 所 NHK教育 A120-001 1	шП			1 1			1 1	山口朝日放送 ¦ A118-024 ¦ 24		
透 島 徳 島 四国放送 A121-001 1		岩 国						山口朝日放送 A119-028 28		
高 松 NHK教育 A122-039 39 NHK総合 A122-037 37 万レビセうち A122-01 A22-01 A22-02								山口朝日放送 A120-028 28		
京 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	徳 島		四国放送 A121-001 1			毎日テレビ A121-004 4	NULVINA 14100 0071 07			
松山	香川									
要 接 今 治 NHK教育 A125-030 30 NHK教育 A126-004 4 NHK教育 A126-004 4 NHK教育 A126-001 1 NHK教育 A126-001 1 NHK教育 A126-004 4 NHK教育 A126-004 4 NHK教育 A128-004 4 NHK教育 A128-001 1 NHK教育 A128-003 3 NHK教育 A128-004 4 NHK教育 A128-004 4 NHK教育 A128-004 4 NHK教育 A128-004 A128-001 1 NHK教育 A128-003 3 NHK股合 A128-004 4 NHK教育 A128-004 4 NHK教育 A128-004 A128-003 3 NHK股合 A128-003 3 NHK股合 A128-004 4 NHK教育 A128-004 A128-003 3 NHK股合 A128-003 3 NHK股合 A128-004 4 NHK教育 A130-004 4 TVQ A130-019 19 NHK教育 A130-004 A128-004 A128-003 A128-003 A128-003 A128-004 A128-003 A128-003 A128-004 A128-003 A128-004 A128-003 A128-004 A128-003 A128-004 A128-003 A128-004 A128-003 A128-004 A128-004 A128-003 A128-004 A128-003 A128-004 A128-003 A128-004 A128-003 A128-004 A128-004 A128-003 A128-004 A128-004 A128-004 A128-003 A128-004 A128-0				NHK教育 A124-002 2	TRINGER PATER SHOT FO		NINGSE TATEOUTT TH	NHK総合		
新店浜	555 HIZE			NHK教育 A125-030 30				NHK総合 A125-032 32		
高知	300 %友			NHK総合 A126-002 2		NHK教育 A126-004 4		南海放送 A126-006 6		
中村 NHK総合 A129-001 1			NHK教育 ¦A127-001¦ 1			AH HOWA LATOR COAL		NHK総合 ¦A127-006¦ 6		
福 岡 KBC A130-001 1 KBC A131-002 2 FBS A131-035 35 TVQ A130-019 19 NHK教育 A130-00 2 A130-019 19 NHK教育 A130-00 4 A13	高知		NHK級合 A190.001 1		真知放洋 100.003 3	NHK総台 A128-004 4				
ボカ州						RKB A130-004 4	TVQ A130-019 19	NHK教育 A130-006 6		
福岡 久留米 KBC A132-057 57				KBC A131-002 2			TVQ A131-023 23	NHK総合 A131-006 6		
行橋	福岡	久留米			NHK総合 A132-046 46		TVQ A132-014 14	NHK教育 A132-054 54		
佐賀 伊万里 NHK教育 A136-044 44 NHK教育 A135-040 40 FBS A135-052 52 STS A135-036 36 TVQ A135-014 14 KBC A135-052 月 伊万里 NHK教育 A136-044 44 NHK教育 A136-044 44 NHK教育 A136-044 44 NHK教育 A136-062 152 STS A136-044 41 TVQ A136-014 14 KBC A136-052 月			KBC A133-058 58			RKB A133-061 61				
佐						ere A105.000.00		NHK総合 A134-049 49		
長崎 NHK教育 A137-001 1 NHK教育 A138-002 2 NHK総合 A137-003 3 NBC A137-005 5 NCC A138-03 NBC A139-045 45 NCC A138-03 NBC A139-049 49 NBC A139-045 45 NBC A139-049 49 NBC A139-045 45 NBC A139-049 49	佐 賀		NHK教育 A136.044 44	NHNXX月 A135-U4U 4U						
長崎 佐世保						3.0 7.100 041 41				
課 早 NHK教育 A139-045 45 NHK教育 A140-002 2 KAB A140-016 16 KKT A140-022 22 TKU A140-03 A140-022 A140-032 A141-032 A141-	長 崎			NHK教育 A138-002 2				NCC A138-031 31		
照 本 水 俣 NHK教育 A141-001 1 KAB A141-032 32 NHK総合 A141-044 4 RKK A141-04 4 大 分 ト プ ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		諌 早	NHK教育 A139-045 45							
- 大分	熊本		All H29675 1 A 2 42 002 2	NHK教育 A140-002 2				TKU A140-034 34		
大分 中津	-	水快	NHK教育 'A141-001' 1			NHK総合 A141-004 4	000 14140 0051 5	RKK 'A141-006' 6		
	+ 4									
佐伯 NHK教育;A144-001;1 ; ; ; TOS;A144-049;49 OAB;A144-03	7		NHK教育 A144-001 1		14140-040140					
宮崎 IIMK △1/45,035,335	-	京 崎			UMK A145-035 35		111111111111111111111111111111111111111			
延 岡 延 岡 NHK教育 A146-002 2 NHK総合 A146-004 4 MRT A146-00	呂崎	延岡		NHK教育 A146-002 2		NHK総合 A146-004 4		MRT A146-006 6		
鹿児島 MBC (A147-001) 1			MBC A147-001 1		NHK総合 ¦A147-003¦ 3		NHK教育 ¦A147-005¦5			
	鹿児島			NHK教育 A148-002 2						
	油 郷			NHK総合 A150-002 2		KKB 14149-023 23				
THE THE PARTY AND THE PARTY AN	71: 1/电	시가 화된	i i	******** A100-002; Z	<u> </u>	- i	i i	4ND N1000E0; 20		

選局の順番です。1 から64 までが使用できます。 新聞、雑誌に載っている放送局チャンネルのことです。

_ **チャンネル名∕CHコード** 「番組ナビ」と「ネットdeナビ」のDEPG·iEPG予約および番組 データを取得するために必要なチャンネル名とCHコードです。 録

画

番組ナビ

再生

編集

ダビング

ネットdナビ

ライブラリ

								ポジション	ナチャンネ	11/名・	CHI-K	・受信チャン	ネル						
都道			7			8			9		0.13 1	10	עואי		11			12	
府県	地域名	チャンネルタ	CH⊐-ド	受信	チャンネルタ	CH⊐−ド	受信	チャンネルタ	СН⊐—К	受信	チャンネルタ	CH⊐−ド	受信	チャンネル名		受信	チャンネルタ	CH⊐-ド	受信
	名古屋		A077-025		7 1 2 1 1 1 1		; CH	NHK教育	A077-009	CH	GBS	A077-037			A077-011			A077-035	
愛 知	豊橋		A078-052						A077-009			A078-037			A078-060			A078-058	
3E ALI	豊田		A079-049						A079-051			A079-037			A079-061			: A079-059	
	津		A080-025						A080-009			A080-037			A080-011			A080-035	
三重	伊勢		A081-025				!		A081-049			A081-037			A081-061			A081-047	
	名 張	テレビ愛知	A082-025	25			:		A082-050	50		A082-037			A082-056	56	中京テレビ	A082-054	1 54
滋賀	大 津	KBS京都	A083-034	34	関西テレビ	A083-040	40		A083-030		読売テレビ	A083-042	42			i		A083-046	
/AA 5=E	彦根			1		A084-060		びわ湖放送	; A084-056	;56		A084-062			:	:		; A084-050	
	京都	KBS京都	A085-034			A085-008				<u> </u>		A085-010				1		: A085-012	
京都	山科		A086-062			A086-058			i	<u> </u>		A086-060				<u> </u>		A086-050	
	福知山 舞 鶴	KBS京都 KBS京都	A087-056 A088-057			A087-060 A088-059				-		A087-062 A088-061						A087-052 A088-049	
大 阪	大 阪		A089-034			A089-008						A089-010					NHK教育	: A089-012	
/ NX	神戸	トロの水御	, AU03-U34	1 04		A090-043		サンテレビ	A090-036	136		A090-047			!	!		A090-045	
	姫 路					A091-060			A091-056			A091-062			! !	:		A091-052	
	明石		:	ï		A092-059			A092-055			A092-061				;		A092-049	
兵 庫	川西				関西テレビ	A093-039	39	サンテレビ	A093-033	33	読売テレビ	A093-041	41				NHK教育	A093-031	31
共 浬	灘		i i	1	関西テレビ	A094-058	58		A094-062		読売テレビ	A094-060	60		i	1	NHK教育	A094-050	50
	長 田			1		A095-042			A095-034			A095-048				1	NHK教育	A095-046	
	北淡·垂水					A096-059			A096-055			A096-061						A096-049	
	三木		-			A097-040		サンテレビ	A097-036	36		A097-042		who make the same	1000 055			A097-046	
大 白	奈良			-		A098-008						A098-010			A098-055			A098-012	
奈 良	生 駒 五 條		l l	1		A099-008			1	1		A099-010 A100-039			A099-026 A100-041			A100-045	
	和歌山			:		A101-046				!		A101-048		宗及アレヒ	A100-041	141		A101-025	
和歌山	海南·田辺		:			A102-060			:	1		A102-062				1		A102-052	
	新宮					A103-040						A103-042						: A103-046	
	鳥取			1						1	山陰放送	A104-022	22			:		A104-024	
鳥取	米 子		:	1	日本海テレビ	A105-008	8		:	1	山陰放送	A105-010	10			;	山陰中央テレビ	A105-034	1¦34
	倉 吉					A106-058						A106-056							
島根	松江		i I	1		A107-034				1	山陰放送	A107-010	10			1	NHK教育	A107-012	12
	浜田	W-1-2-11-11	1 1 1 0 0 0 0 0	105	山陰中央テレビ	A108-058	58		A108-009					.1.004654	1 1 1 0 0 0 1 1	1 2 2	PT 1 44-34	14100.005	1 05
	津山		A109-025 A110-007				1		A1109-009			i i			A1109-011			A110-012	
岡山	笠岡	山陽瓜达	A110-007	! /					A110-058		- 海市内海が洋	A111-021	21		A110-060 A111-060		NITK教育	: ATTU-012	116
	広島	NHK教育	A112-007	17			_		A112-035		规厂门间以应	MITIOLI	_	岡山瓜及	A111-000	100	広島テレビ	A112-012	112
	福山		A112-007				1		A112-057					広島テレビ	A113-011	! 11	10,000	ATTENTE	1
広島	吳		A114-026				-		A114-009						A114-011			1	1
	尾道	NHK教育	A115-007	: 7					!	1	中国放送	A115-010	10			1	広島テレビ	A115-012	12
	ЩП		A116-049						A116-044					山口放送	A116-046	46		1	1
	下関		A117-033						: A117-039		TNC	A117-010				1	FBS	;A117-035	35
ЩП	宇部		A118-044						A118-058		TNC	A118-010	10		A118-061	-		1	<u>. </u>
	岩国		A119-022				i I		A119-009						A119-011			1	i
徳島	防府	テレビ川口	A120-038	:38	開帯ニレビ	A121-008	. 0	NHK総台	A120-009	. 9	柱由ニレビ	A121-010	10	山口放送	A120-011	: ! !	NILLIV协会	A121-038	20
	高松	瀬戸内海放洋	A122-033	33		A121-000	. 0	而口太放送	A122-041	41	かのじノレレ	MIZI-010	10	山陽放送	A122-029	29		: A122-031	
香川	丸亀		A123-042						A123-050						A123-048			A123-052	_
	松山	200 T 37-300C		!	あいテレビ	A124-029	29		A124-025		南海放送	A124-010	10					A124-037	
224 Lm	今 治			!		A125-027			A125-017			A125-034				1		A125-036	
愛 媛	新居浜	EAT	A126-014	14	あいテレビ	A126-027	27			:							愛媛放送	A126-036	36
	宇和島		1	1		A127-034		EAT	A127-016	16		A127-010				1		A127-032	
高知	高知					A128-008					テレビ高知	A128-038	38				高知さんさんテレビ	A128-040	40
. ~ 741	中村		1	1	高知さんさんテレビ	A129-014	14	THE	1100.00	1				NHK教育	A129-011	111	F20	1100.05	, ,
	福岡				DICD	A 1 0 1 00 C		TNC	A130-009	9	TNO	A101 010						A130-037	
福岡	北九州 久留米		1		RKB	A131-008	8	TNC	: A132-060	160	TNC	A131-010	10				NHK教育 FBS	A131-012	
TH [Ш]	大牟田			!					A132-060							1	FBS	A133-043	
	行橋				RKB	A134-060	60	1110	1		TNC	A134-054	54					A134-046	
4	佐賀			1		A135-048		NHK総合	A135-038	38		A135-060		RKK	A135-011	111	HARMIN	1 040	1
佐 賀	伊万里					A136-048			A136-051			A136-060			A136-011			1	1
	長 崎	KTN	A137-037	;37			1	NCC	A137-027	27				NIB	A137-025	25		1	1
長 崎	佐世保	KTN	A138-035	:35	NHK総合	A138-008	8		1	1	NBC	A138-010	10	NIB	A138-017	¦17			-
	諌 早	KTN	A139-042	42					A139-024						A139-020			i	
熊本	熊本				10			NHK総合	A140-009	9			0-	RKK	A140-011	:11		1	1
	水俣	TOO	1 4 1 4 0 0 0 0	100	KKT	A141-036	36				IKU	A141-038	38				A II II CACA	14140015	1 2 -
+ /	大分		A142-036				1		1	1						1		A142-012	
大 分	中 津 佐 伯		A143-037 A144-007					OBS	A144-009	0							NHK教育	A143-045	45
	宮崎	INLIVED.	A144-UU/	-	NHK松合	A145-008	8	080	A144-UU9	9	MRT	A145-010	10				NHK教育	A145-012	119
宮崎	延岡			1		A146-039				1	IVIIII	A140-010	10			1	W IN JX H	1 140-012	
	鹿児島	KKB	A147-032	32				KTS	A147-038	38				KYT	A147-030	30		1	1
				1		A148-031			1	1	KTS	A148-033	33			1	KYT	A148-025	25
鹿児島	鹿 屋															1 1 -		1	1.10
鹿児島	阿久根					A149-008 A150-008						A149-010 A150-010		KYT	A149-017	: 17		A149-012 A150-012	

37

XS38操作ガイド-番組ナビ.indd 37 05.8.17 6:37:26 PM

■ BS デジタル

BS局	CH⊐−ド	チャンネル名
	D000-101	NHK衛星第一
	D000-102	NHK衛星第二
	D000-103	NHKハイビジョン
	D000-141	BS日テレ
	D000-151	BS朝日
	D000-152	BS朝日(S2)
	D000-153	BS朝日(S3)
BSデジタル	D000-161	BS-i
עופיל נפם	D000-162	BS-i(S2)
	D000-163	BS-i(S3)
	D000-171	BSジャパン
	D000-181	¦ BSフジ
	D000-191	wowow
	D000-192	WOWOW2
	D000-193	WOWOW3
	D000-200	スター・チャンネルBS

■専門チャンネル

映画	C000-260 C000-261 C000-310 C000-315 C000-315 C000-316 C000-317 C000-707 C000-708 C000-720 C000-265 C000-266	シネフィル・イマジカ チャンネルNECO 衛星劇場 ムービーブラス スター・チャンネル スター・チャンネル ブラス スター・チャンネル クラシック V☆パラ 日本映画専門チャンネル 東映チャンネル カミングスーンTV
映画	C000-310 C000-312 C000-315 C000-316 C000-317 C000-319 C000-707 C000-708 C000-720 C000-265	衛星劇場 ムービープラス スター・チャンネル スター・チャンネル プラス スター・チャンネル クラシック ∀☆パラ 日本映画専門チャンネル 東映チャンネル
映画	C000-312 C000-315 C000-316 C000-317 C000-319 C000-707 C000-708 C000-720 C000-265	ムービーブラス スター・チャンネル スター・チャンネル ブラス スター・チャンネル クラシック ソ☆パラ 日本映画専門チャンネル 東映チャンネル
映画	C000-315 C000-316 C000-317 C000-319 C000-707 C000-708 C000-720 C000-265	スター・チャンネル スター・チャンネル ブラス スター・チャンネル クラシック V☆パラ 日本映画専門チャンネル 東映チャンネル
映画	C000-316 C000-317 C000-319 C000-707 C000-708 C000-720 C000-265	スター・チャンネル ブラス スター・チャンネル クラシック V☆パラ 日本映画専門チャンネル 東映チャンネル
	C000-317 C000-319 C000-707 C000-708 C000-720 C000-265	スター・チャンネル クラシック V☆パラ 日本映画専門チャンネル 東映チャンネル
	C000-707 C000-708 C000-720 C000-265	V☆バラ 日本映画専門チャンネル 東映チャンネル
	C000-708 C000-720 C000-265	東映チャンネル
	C000-720 C000-265	
	C000-265	カミングスーンTV
		スペースシャワーTV カラオケチャンネル
	C000-267	第一興商スターカラオケ
	C000-268	エコミュージックTV
音楽	C000-270	MTV
	C000-271	ミュージック・エア・ネットワーク
	C000-731	MUSIC ON! TV
	C000-736	クラシカ・ジャパン
	C000-274	カートゥーン ネットワーク
アニメ	C000-276 C000-278	キッズステーション
_	C000-278 C000-724	ニコロデオン/アニメ・子どもTV アニマックス
	C000-724	シアター・テレビジョン
	C000-279	MONDO 2 1
	C000-284	ヨシモトファンダンゴTV
エンターテイメント	C000-325	歌舞伎チャンネル
	C000-372	LaLaTV
_	C000-721	フジテレビ721
	C000-730 C000-747	ディズニー・チャンネル アニマルプラネット
	C000-747	G+SPORTS&NEWS
	C000-285	スカイ・A
	C000-286	ザ・ゴルフ・チャンネル
	C000-300	スポーツ・アイ ESPN
	C000-301	FIGHTING TV サムライ
スポーツ	C000-302	GAORA
	C000-303 C000-306	ゴルフネットワーク J SPORTS 1
	C000-300	J SPORTS 2
	C000-308	J SPORTS 3
	C000-739	フジテレビ739
	C000-380	レジャーチャンネル 1
	C000-381	レジャーチャンネル 2
	C000-382	レジャーチャンネル 3
公営競技	C000-383 C000-384	レジャーチャンネル 4
ABMIX	C000-384	レジャーチャンネル 5 グリーンチャンネル
	C000-389	グリーンチャンネル 2
	C000-390	SPEEDチャンネル 1
	C000-392	SPEEDチャンネル 2
ドキュメンタリー	C000-321	ディスカバリーチャンネル
	C000-370	ヒストリーチャンネル
	C000-360 C000-361	スーパーチャンネル ファミリー劇場
	C000-361	カアミリー劇場 ホームドラマチャンネル
ドラマ	C000-302	時代劇専門チャンネル
	C000-722	FOX
	C000-725	AXN
	C000-728	ミステリチャンネル
ショッピング	C000-220	ショップチャンネル
	0000-222	QVC ブルームバーグテレビジョン
	C000-250 C000-251	フルームバークテレビション 日経CNBC
-	C000-251	BBCワールド
ニュース	C000-256	朝日ニュースター
	C000-257	CNNj
	C000-258	JNNニュース バード
	C000-742	Bloomberg Television
	C000-277	旅チャンネル
レジャー	C000-280	Act On TV
	C000-281	グルメ旅★FoodiesTV
	C000-320	囲碁・将棋チャンネル

XS38操作ガイド-番組ナビ.indd 38 05.7.1 2:08:50 AM

■スカパー! チャンネル

スカパー!の表示チャンネルとCHコードは以下のように割りあてます。

例

表示チャンネル	CHコード
12	C100-012
123	C100-123
:	:


CHコードは、「C100-XXX」(XXXはスカパー! チャンネルの3桁)になります。

∅お知らせ

- 一部チャンネルの情報が提供されない場合があります。
- 一部チャンネルはC000-XXXで動作します。 (2005年7月現在)

クイックメニューで選べる機能(番組表)

「番組表(全チャンネル一覧)」と「番組表(チャンネル別一覧)」でのクイックメニューについて紹介します。

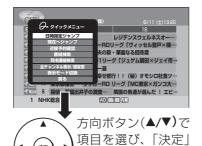

を押す

「番組表(全チャンネル一覧)」または 「番組表(チャンネル別一覧)」で、 「クイックメニュー」を押す



■全チャンネル一覧の場合:

日時指定ジャンプ

表示したい日時を指定して、番組表を表示します。 方向ボタンで表示したい日時を選び、「決定」を押す 表示できる範囲は7日先までです。

(「番組データダウンロード」でADAMSのみ選択の場合は、地域によって1日先までとなります。)



ジャンプ先日時指定 (30点(5)) 0時 5時 10時 25 18時 22時 26時

「決定」を押すと、指定した日時の番組表が表示されます。

現在へジャンプ

現在日時が画面左端になるように、番組表を表示します。

■チャンネル別一覧の場合:

時間指定ジャンプ

時間を指定して、番組表を表示します。 **方向ボタンで表示したい時間を選び、「決定」を押す**



ジャンプ先時間指定 0時 5時 10時 14時 18時 22時

「決定」を押すと、指定した日時の番組表が表示されます。

現在ヘジャンプ

現在日時が画面左端になるように、番組表を表示します。

■全チャンネル一覧・チャンネル別一覧共通:

近接予約確認


同じ時間帯に予約がないか確認し、必要に応じて変更します。



予約する番組と同じ時間帯に、すでに ほかの番組が予約されていないか確認 できます。

また、9:00~10:00、10:00~ 11:00などの隣接する予約も表示されます。

1 番組表で録画予約する番組を選び、「クイックメニュー」を押す

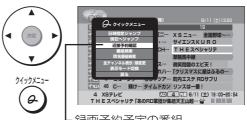

┗録画予約予定の番組

「近接予約確認」を選び、「決定」を押す



「番組ナビ 近接予約確認」が表示され、近接 の他の予約番組が表示されます。





録画時間が重なっている番組

「決定」を押すと予約確認の画面が表示されます。項目を選んだあと、「決定」を押すと、「録るナビ 録画予約」が表示されます。

番組検索

番組を検索します。



お好みの番組を検索するときに、「キーワード」や「ジャンル」などを設定し、番組データから検索します。

番組検索画面で検索に必要な項目を設定 し、「検索開始」を選び、「決定」を押す

設定する場合は項目を選び、「決定」を押します。





検索に必要な項目の設定については「番組検索から録画予約をする」(♪取扱説明書「操作編」46ページ)をご覧ください。

2 録画する番組がある場合は、番組名を選び、「決定」を押す



「録るナビ」画面に移動します。

同名番組検索


同じ名前の番組を検索表示します。



複数回のシリーズ番組を検索したいときなどに便利です。 キーワードを追加や変更して検索することもできます。

■ 番組表で同名の番組を検索する

番組を選び、「クイックメニュー|を押す



同名の番組を 検索する番組 を選んでおき ます。

「同名番組検索」を選び、「決定」を押す



-「検索開始」を選び、 「決定」を押す

検索に必要な項目の設定については、「番組 検索から録画予約をする」(♪取扱説明書「操 作編」46ページ)をご覧ください。

2 録画するタイトルがある場合は、方向 ボタンで録画したいタイトルを選び、 「決定」を押す



録

画

番組ナビ

再生

編集

ダビング

ネットdナビ

ライブラリ

41

XS38操作ガイド-番組ナビ.indd 41

放送局からのお知らせ

放送局からのメッセージを表示します。 番組表や番組リストで「①」のロゴマークが表示されているときに「クイックメニュー」を押します。



「放送局からのお知らせ」を選び「決定」を押すと、 放送局からのメッセージ画面が表示されます。

全チャンネル表示/順変更

番組表で表示するチャンネルを設定します。 (♪30ページ)



番組表で表示するチャンネルを設定できます。また、表示順を変更することができます。番組表で表示するチャンネル設定については「番組ナビチャンネル設定」(

○26ページ)をご覧ください。表示順を変更すると全チャンネルの番組すータは再度取得しなおすことになります。

表示モード切換

番組表の表示時間帯の幅を変更します。



番組表で表示する時間帯を変更することができます。「2時間」表示、「4時間」表示、「6時間」表示と切り換えられます。時間帯の範囲を広く(6時間表示など)すると、長い番組タイトルなどはタイトルが省略されることがあります。

「表示モード切換」を選び、「決定」を押すと、サブメニューが表示されます。



番組表に表示する 時間幅を選び、 「決定」を押す

番組表の表示時間帯が切り換わります。

■検索結果の表示順を変更する

並べ替え



番組検索や同名番組検索などの検索結果が多数ある場合は、結果の表示順を並べ替えて見やすく表示させることができます。

1 検索結果表示中に「クイックメニュー」 を押す

「並べ替え」を選び、決定を押す







サブメニューが表示されます



→ 項目を選び「決定」を押す



番組名順

番組名順に並べ替えます。

チャンネル順

チャンネル順に並べ替えます。

ジャンル順

ジャンル順に並べ替えます。

日付降順

日付順に並べ替えます。

お気に入り順

「お気に入り」のキーワード順に 並べ替えます。各「お気に入り」 リストの場合だけ表示されま す。

ランク順

ランキング順に並びかえます。 「おすすめサービス」で表示され るリストの場合だけ表示されま す。

絞り込み



番組検索や同名番組検索などの検索結果が多数ある場合は、条件をつけて、さらに結果を絞り込むことができます。

「絞り込み」を選び、「決定」を押す







サブメニューが表示されます



■検索結果のジャンプ機能

ジャンプ



番組検索や同名番組検索などの検索結果から、キーワードなどを指定して該当する番組の表示場所にジャンプします。 ジャンプ前に並べ替えをしておくと探しやすくなります。

1 検索結果表示中に「クイックメニュー」 を押す

「ジャンプ」を選び、「決定」を押す





•

サブメニューが表示されます



※「頁指定」は検索結果で複数ページある場合にだけ表示されます。

項目を選び「決定」を押す



チャンネル別

登録してあるチャンネルで指定 し、番組を絞り込みます。

日付別

日付を指定し、番組を絞り込みます。

ジャンル別

ジャンルで指定し、番組を絞り 込みます。

キーワード指定

登録してあるキーワードで指定 し、番組を絞り込みます。

☑ 項目を選び、「決定」を押す



タイトル文字指定 番組タイトルの文字を携

番組タイトルの文字を指定して 該当する番組の表示場所にジャ ンプします。



タイトル文字を入力し、「実行」を選び「決定」 押すと、該当する番組の表示場所にジャンプ します。「実行」を押すごとに次の該当番組の 表示場所にジャンプします。

キーワード指定

登録してあるキーワードで指定 し、該当番組の表示場所にジャ ンプします。

チャンネル指定

登録してあるチャンネルで指定 し、該当番組の表示場所にジャ ンプします。

頁指定

ページ数が多い場合に、指定したページ番号で該当ページに ジャンプします。

43

XS38操作ガイド-番組ナビ.indd 43 05.7.1 2:09:02 AM

番組ナビ

録

画

再生


編集

ダビング

ネットdナビ

番組リストについて

番組リストには以下の3種類があります。それぞれの番組リストから録画予約もできます。

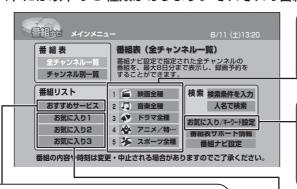

●五つの「Myジャンル」 ○同ページ 番組ナビ設定で指定したジャンルに あてはまる番組を自動検索し、表示 します。

番組リスト「お気に入り」で検索や 表示をするためなどのキーワードを 登録します。

●おすすめサービス 🖒 48ページ

インターネットのサーバーと通信をして、あなたにおすすめする番組や、「おすすめ」設定ユーザーの録画予約状況のランキングなどを表示します。

※番組リスト「おすすめサービス」はINETを設定している地上アナログ、NHK BSのチャンネルだけが対象です。(2005年6月現在)

●お気に入り(おまかせ自動録画) 🖒 45 ページ

あらかじめ登録したキーワードにあてはまる番組を自動検索し、表示します。検索した番組が自動的に録画されるようにも設定できます(おまかせ自動録画)。

My ジャンルを設定する

番組リスト「Myジャンル」の五つのジャンルを、お好きなジャンルに変更することができます。ここでの変更結果は、「番組表」での番組帯の色分けや、「番組リスト」のMyジャンルで自動検索する内容に利用されます。

番組ナビ設定画面で、「Myジャンル設定」 の設定するジャンルを選び、「決定」を押す





2 番組リストに表示させるジャンルを選び、「決定」を押す





「その他のジャンルから選択」を選ぶと、さら に細かくジャンルを指定できます。

> 例:「その他のジャンルから選択」 でバラエティの詳細ジャンル (音楽バラエティ)を選ぶ



「1/2」「2/2」は方向ボタン(◀/▶)で切り 換えられます。

3 「登録完了」を選び、「決定」を押す



「番組リスト」の「Myジャンル」 が変更されます。

「登録完了」を押すまで、設定は 登録されません。

44

XS38操作ガイド-番組ナビ.indd 44 05.7.1 2:09:06 AM

番組リスト「お気に入り」について(おまかせ自動録画)

- ●あらかじめ登録したキーワードにあてはまる番組を番組表から自動検索し、表示します。 さらに、このリストに表示された番組を自動で録画予約させることができます。
 - 1 「お気に入り/キーワード設定」で お好みのキーワードを登録します。 □46 ページ



・検索された番組を自動録画するかどう かをここで設定します。

2 キーワードにあてはまる番組リストは、 各「お気に入り」リストで確認できます。



見たい「お気に入り」リストを選び、「決定」を押す

例: 「お気に入り1~3」を選択



一番最初にキーワー ドに合致したお気に 入りセット名が表示 されます。



「お気に入り 1」~「お気に入り 3」に登録した キーワードに合致した番組が表示されます。 ・自動録画予約された番組には 1分/192

■各「お気に入り」での番組検索数や自動録画予 約の状況は「お気に入り/キーワード設定」画 面で確認できます。

マークが表示されます。




検索数 : キーワードに合致している番組の数 予約数 : 自動録画予約している番組の数

自動録画:自動録画の設定値

※検索数は番組表更新時のものです。「お気に入り」リストで表示される番組数と異なる場合があります。

番組データ取得

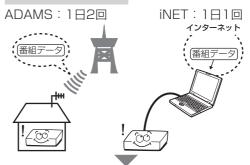

■このとき 1 の設定にあわせて次回番組データ取得時刻付近までの番組が自動的に録画 予約されます。

(ただし、すでにある予約と時間が重なる場合は予約されません。)

「録るナビ」予約一覧



- ・自動録画予約された番組には 🏰 / 🛂 マークが表示されます。
- ■自動録画されたタイトルは「見るナビ」の各 「お気に入り」フォルダに格納されます。



「お気に入り」フォルダ全体の中身が一定の容量を超えると、録画した日付の古いタイトルから自動的に削除されていきます(自動削除機能)。残しておきたいタイトルは、「お気に入り」フォルダ以外の場所に移動しておくことをお勧めします。

∅お知らせ

- HDDの残量が少ない場合は、おまかせ自動録画機能が働きません。
- おまかせ自動録画の予約の設定値は、予約時点での設定メニュー、番組ナビ設定の値が使われます。
- 各「お気に入り」フォルダ内タイトルの自動削除は、 予約録画前と番組データ更新時に行なわれます。
- おまかせ自動録画の予約内容を変更すると、手動の録画予約に切り換わります。その際は、記録先フォルダを「お気に入り」フォルダ以外の場所に変えてください。

45

XS38操作ガイド-番組ナビ.indd 45 05.7.1 2:09:11 AM

-ワードを登録する

キーワードには、以下の2種類があります。

- ①番組リスト「お気に入り」キーワード 番組リスト「お気に入り」で表示する内容を自動検索するためのキーワードです。「お気に入 り 1 ~ 3」「お気に入り 4 ~ 6」 「お気に入り 7 ~ 9」 の 9 個の 「お気に入り」 それぞれに、キー ワードを指定することができます。
- ②「通常キーワード」 「録るナビ」、「見るナビ」、「編集ナビ」、「ライブラリ」などで文字入力する際に呼び出して使 用する入力支援用のキーワードです。

番組リスト「お気に入り」のキーワードを登録する

番組リスト「お気に入り」を表示したり、自動録画 予約をするためには、ここでキーワードを設定す ることが必要です。

「番組ナビ」を押す(停止中、再生中また は録画中)



「番組ナビ メインメニュー」が 表示されます。




「お気に入り/キーワード 設定」を選び、「決定」を押す



登録したいお気に入りのグループを選 び、「決定」を押す





登録したいお気に入りセットの番号を 選び、「決定」を押す





検索に必要な項目を設定する



設定が初期値に戻ります

① キーワードを入力します。

キーワード 1 · 2 は AND 検索、キーワード 3 は NOT 検索です。キーワードを入力するには以 下の方法があります。

新規入力/変更	キーワードを新規に入力、または変更して検索します。
キーワード選択	あらかじめ登録しておいた通 常キーワードを選んで設定し ます。
人名選択	「番組ナビ」を起動した日から最大8日分の番組データからの人名を表示します。検索に該当する人名を選び設定します。
指定なし	キーワードを設定しません。 キーワード 1、2 が指定なし だと検索はできません。
戻る	「キーワード入力方法選択」画 面を閉じます。「戻る」を押し ても閉じることができます。

※ 文字入力・キーワード選択については ♪ 17 ページをご覧ください。

② ジャンル: ジャンルを設定します。

③ 時間帯: 検索する時間帯を指定します。

④ **チャンネル**:検索するチャンネルを指定します。 (連動していない外部機器のチャン

ネルはおまかせ自動録画はできませ

ん。) ⑤ 再放送番組:再放送番組を検索対象に含めるか含

めないか選びます。

⑥ おまかせ自動録画 (一日あたりの最大録画時間):

ここでのキーワードで検索された番 組を 1 日何時間まで自動録画の対象

にするかを選びます。

キーワードが設定されます。

「お気に入り」に登録されたキーワードの検索結果は、「番組リスト」の該当する番号の「お気に入り」に表示されます。

例:「お気に入り1」に「料理」を登録した場合、番組リストの「お気に入り1~3」に 検索結果が表示されます。

新規に登録したキーワードの検索結果は、次に番組データを取得したときに 検索され、該当する番組があった場合 に表示/自動録画予約されます。

「お気に入り」のキーワードの設定には以下の点に で注意ください。

- 検索は「お気に入り1」から順番に実施し、結果を表示/自動録画予約をします。自動予約する優先度は「お気に入り1」が最も高く、「お気に入り9」が最も低くなります。
- 番組名とサブ番組名の合計全角64文字までの 範囲と、データ提供元が作成した出演者リスト から検索します。すべての出演者を含むもので はありません。また、番組説明に含まれている キーワードなども検索されません。出演者リス トには読みがながはいっている名前もありま す。読みがな(最大5文字)をキーワード設定し ても、検索される場合があります。

例)「とうしばた」で「東芝太郎」が検索されます。 - 番組表の中に含まれていないキーワードの場合 は検索できません。

- 設定したすべての項目に該当するものを検索します。条件をたくさん設定するほど、検索される番組は少なくなるか、全くなくなってしまいます。
- ひらがな/カタカナは区別しません。
- 大文字/小文字は区別しません。
- 全角/半角は区別しません。

∅お知らせ

・キーワードの変更/追加をした場合、各「お気に入り」グループごとに独立して検索されます。つぎの番組データが更新されると、検索が行なわれ、結果が反映されます。また、ADAMSとINETを併用して設定している場合は、それぞれの番組データ更新のタイミングの違いによって、キーワードの追加/変更前と後の検索結果が混在することがあります。

「通常キーワード」を登録する

1 □ ◇46ページの手順1~2を行なう

2



「キーワード」を選び、「決 定」を押す



3 「キーワード」を登録する場所を選び、 「決定」を押す

キーワードは40件まで登録できます。





4 キーボードを使って「キーワード」を入 力する

例: 「スペクタクル」と入力



入力が終わったら「モード」を押して保存します。

- 画面内の「キーワード選択」や「人名選択」 を活用することで、すでに登録してある キーワードを流用して入力することもで きます。
- 5 続けて登録する場合は手順3~4をくり 返す

録

画

番組ナビ

再生

編集

ダビング

ネットdナビ

ライブラリ

47

XS38操作ガイド-番組ナビ.indd 47

番組リスト「おすすめサービス」について(iNET のみ)

インターネットのサーバーと通信をして、現在の番組表からあなたにおすすめの番組や、「おすすめサービス」を設定しているユーザーの番組録画予約状況のランキングなどを表示します。

一覧リストから録画予約をすることもできます。(♪49ページ)

※番組リスト「おすすめサービス」は iNET を設定している地上アナログ、NHK BS のチャンネルが対象です。(2005 年 6 月現在)

「おすすめサービス」を利用するための設定

1 「番組ナビ」を押す(停止中、再生中または録画中)



「番組ナビ メインメニュー」が 表示されます。

2




「おすすめサービス」を選び、「決定」を押す




3 (A)

「おすすめ設定」を選び、 「決定」を押す

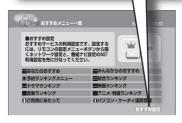

4

利用規約をよくお読みに なり、「利用する」を選ぶ



「登録」を選び「決定」を押す

• 「おすすめサービス」の利用をやめる場合は、手順4で「利用しない」を選んでください。

「おすすめサービス」の使いかた

「おすすめサービス」で表示されるメニュー項目は、表示するタイミングで異なります。基本的には画面の表示や説明に従って操作をしてください。 ここでは、総合ランキングの表示を行なう場合を例に説明します。

左の手順1、2を行なう



「総合ランキング」を選び、 「決定」を押す



選択した番組リストが一覧表示されます



この画面から録画予約をすることができます。 ▶49ページ


メニュー項目や並び順は、表示タイミングや利用状況により変動しますが、「あなたのおすすめ」や「みんなからのおすすめ」なども上記と同様の操作でリスト表示することができます。

「あなたのおすすめ」

本機での過去の予約履歴をもとに、おすすめの番組を表示します。

「みんなからのおすすめ」

好みが似ている人の予約履歴などを もとにおすすめの番組を表示します。



∅お知らせ

- メニュー項目以外のおすすめサービスの画面表示 も予告なく変更する場合があります。
- おすすめサービスの番組リストでは、表示する時間の10分後以降に放送開始となる番組が表示対象となります。
- 初回設定のチャンネル設定で設定している地域によって、リスト表示される番組が異なります。(その地域で視聴可能な番組を表示するためです)
- 本機の録画や予約状況によっては、おすすめリストに番組が表示されない場合や、表示できるまで数日かかる場合があります。
- リストを表示するタイミングによっては、表示内容が更新されていないこともあります。
- ・おすすめサービスの設定を「利用する」から「利用しない」に変更した場合、サービスご利用時に蓄積された番組の嗜好情報などのデータは削除されます。再度「利用する」に設定した際に、以前にご利用時のデータはおすすめ番組の結果に反映されません。

番組リストから手動 で録画予約する

「おすすめサービス」「お気に入り」「MYジャンル」の各番組リストの一覧表示から、手動で録画予約をすることができます。

1 「番組ナビ」を押す(停止中、再生中または録画中)

番組ナビ

「番組ナビ メインメニュー」が 表示されます。

- 2 録画予約をしたい番組リストを表示させる
 - ・表示方法は各番組リストのページをご覧ください。
- 3 録画予約する番組を選び、「決定」を 押す

例:「お気に入り1~3」リスト画面



必要に応じて「クイックメニュー」の「並べ替え」、「絞り込み」、「ジャンプ」を使います。詳しくは♪42、43ページをご覧ください。

「録るナビ」画面が表示されます。 以降は録るナビで設定してください。

49

XS38操作ガイド-番組ナビ.indd 49


番組説明について

番組表の表示中や、現在番組を見ているときに「番組説明」を押すと、選択している番組の情報が表示され ます。ただし、番組ナビの設定が必要です。

番組によっては番組説明が表示されない場合もあります。






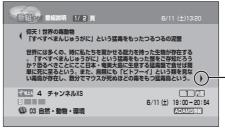

現在見ている番組の番組説明が表示されます。

このマークが ある場合、 左右頁(Ⅰ◀◀ /▶▶Ⅰ)を押 すとページが めくれます。

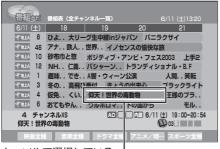


カーソルで選択している・ 番組

番組表を表示しているときに「番組説明」を押す



番組表で選択している番組の説明が表示されます。

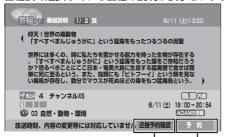

「近接予約確認」

選択している番組を録画する前に、同じ 時間帯にほかに予約録画がないか確認す る場合、選びます。

「予約」

選択している番組を録画予約する場合に、選び ます。


選択し、 「決定」を押すと「録るナビ 録画予 約(基本設定)」に移動します。

見るナビ



「見るナビ サムネイル一覧 (またはタイトルリ スト一覧)」を開き、「番組説明」を見たいタイト ルを選び、「番組説明」を押す (再生中に「番組説明」を押した場合、再生を停 止し、「番組説明」を表示します。)

録るナビ

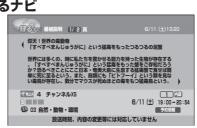

「録るナビ 予約一覧」を開き、「番組説明」を見 たい予約タイトルを選び、「番組説明」を押す (番組表から録画予約した直後は表示されません。)

ライブラリ・編集ナビ

「番組説明」を見たいタイトルを選び、「番組説明」 を押す

見るナビの「番組説明」画面が表示されます。 「番組説明」を閉じる場合、「戻る」を押すと元の 画面に戻ります。

「番組説明」の文章の中の単語を通常キーワードに登録できます。最大で全角15文字、半角30文字まで登録できます。

1 「番組説明」を表示中に、「クイックメ ニュー」を押す

2477X=1-

例:「見るナビ 番組説明」画面



「キーワード登録」を選び、「決定」を押す





説明文の最初の文字にカーソル が表示されます

3 登録したいキーワードを方向ボタン(◀/▶) で先頭文字を選び、「決定」を押す



例:「すべすべまんじゅうがに」 をキーワードに登録する



方向ボタンで登録するキーワードの語尾 を選ぶ





語尾まで選んだら、「決定」を押す 「キーボード」画面に移動します。

4 「キーワード登録」を選び、「決定」を押してキーワードを設定する




すべすべま	んじゅうがに	
英字	11234567890	6 n n o
ひらがな	2 a b c	7 p q r s
カタカナ	3 d e f	8 t u v
数字	4 g h i	9 v x y z
	5 j k l	0. / # ! ? : 1 - ()
半角 全角	t-9-1 選択 人名選択	スペース
	4-9-ド登録 記号	前削除 全クリア

選択したキーワードは文字の変 更/追加をすることができま す。

「キーワード」を選び、「決定」を押す







「決定」を押したあと、キーボード画面(手順4) へ戻ります。

キーボード画面から、さらに「戻る」を押すと、 「番組説明」画面に戻ります。

・キーワード欄に最大数登録されている場合は、削除しても構わないキーワードを選び、 「決定」を押して、キーワードを入れかえて ください。 録

画

番組ナビ

再生

編集

ダビング

ネットdナビ

ライブラリ

51

XS38操作ガイド-番組ナビ.indd 51 05.7.1 2:09:34 AM

その他のお知らせ

番組表サポート情報について

番組データに関するお問い合わせ先などの情報を表示します。

1 「番組ナビ」を押す(停止中、再生中または録画中)



「番組ナビ メインメニュー」が 表示されます。

2 「番組表サポート情報」を選び、「決定」を _{押す}







番組表サポート情報画面が表示されます。

(例:ADAMS情報)



∅お知らせ

サポート情報の内容は、「番組ナビ設定」の「番組 データダウンロード」の選択によってかわります。

CATV をお使いの方へ

CATV機器と本機を接続している場合で、以下の問題があるときはご確認ください。

問題

ADAMSを利用した番組表が表示されない

原因

- ・テレビ朝日系列の放送をご契約のCATV会社 が提供していない。またはお住まいの地域が ADAMSのサービスエリア外。
- ・ご契約のCATV会社が、テレビ朝日系列の放送 周波数を変更して提供している。 以上の原因の場合はご契約のCATV会社にお問 い合わせください。ADAMSを利用した番組表

が利用できない場合は、iNETをお使いください。

問題

CATVが提供する地上アナログは番組表で表示されるが、その他が提供しているBSデジタル専門チャンネルなどが表示されない

原因

・ADAMSから提供される番組表情報は、「地上アナログ」と「BSアナログ」となっています。「BSアナログ」に関しては「チャンネル表示局登録」(中本書「番組ナビチャンネル設定」26ページ〜)を参照のうえ、CATV機器を接続した入力の「設定」からCHコードを登録すると、ADAMS提供の情報が利用できます。ご契約のCATV会社が提供するBSデジタルや、専門チャンネルなどのチャンネルを番組表で表示するには、iNETを利用する必要があります。

録

画

釆
188
40
-24
41477
J
11 31

再生

編集

ダビング

ネットdナビ

_
フ
1
1
-
1
=
-
IJ

再生

____ 再生機能や見るナビのフォルダ機能を応用し て使ってみましょう。

■ ロフナドマ 63家 もみのナエルナフ/中国総合()	~ "
■ 見るナビで、録画した内容を再生する(応用機能) 54ペ	ーン
サムネイルの画像を変更する	54
残したい番組をダビングする	54
タイトル一覧のページをジャンプする	54
タイトル一覧の表示を並べ替える	55
タイトルの詳細表示と内容の保護	55
最後に止めた位置から再生する (続き再生)	
■ その他のクイックメニュー機能 57ペ	
くり返し再生する(リピート再生)	57
順不同に再生する (ランダム再生)	
が、	
	50
現在のビットレートを表示する	59
■ いろいろな再生機能 60~	ージ
トップメニューを使って再生する	60
最後に止めた位置から再生する (続き再生)	60
番号を指定して頭出しする	61
経過時間を指定して頭出しする (タイムサーチ)	61
■ 見るナビでフォルダ機能を使う(応用機能) 62ペ	ージ
フォルダを設定する	62
フォルダの表示順を変更する	63
カギ付きフォルダを使う	64
フォルダを解体する	
フォルダ機能についてのお知らせ	67
ノオルツ 成形に つい このの和り と	0/

再生

見るナビで、録画した内容を再生する(応用機能)

見るナビの「クイックメニュー」で応用した使い方をしてみましょう。

サムネイルの画像を変更する

タイトルサムネイル設定



「見るナビ タイトルサム ネイル一覧」のサムネイ ルを別の画像に変更で きます。

- 1 「見るナビ タイトルサムネイル一覧」で、 サムネイルを変えたい番組(タイトル/ チャプター)を選ぶ
- **う** 「クイックメニュー」を押す

71y7X=1-

クイックメニューが表示されま す。

3 方向ボタン(▲/▼)で「タイトルサムネイル設定」(チャプターを選んだときは、「チャプターサムネイル設定」)を選び「決定」を押す





4 サムネイルにしたいシーンをさがして、 「一時停止」を押す

> 「再生」「早送り」「早戻し」「スロー」ボタンな どを使ってシーンをさがします。





5 「決定」を押す

「見るナビ タイトルサムネイル一覧」に戻ります。

選んだシーン(静止画)が新しいサムネイルになっています。

・録画されている内容や編集後の状態によってはサムネイルの設定ができない場合があります。また、実際のサムネイルが設定した画像とずれる場合があります。

∅お知らせ

・再生中や録画中でも、サムネイルにするシーンが 選べます。再生中や録画中に(一時停止状態も含む)、「クイックメニュー」を押し、方向ボタンで「タイトルサムネイル設定」を選んでおきます。(再生中は「チャプターサムネイル設定」も選べます。)サムネイルにしたいシーンで「決定」を押すと、次に表示する「見るナビ タイトルサムネイル一覧」ではサムネイルが変更されています。

残したい番組をダビングする

ダビング

たとえば、内蔵HDDに録画した番組をDVD-RAM/R/RWにダビングして保存できます。 ダビングの方法については♪取扱説明書 操作編「ダビング」章または、本書の「ダビング」章をご覧ください。

タイトル一覧のページをジャンプする

頁指定ジャンプ



録画した番組の数が 多いとき、ページを 指定することができ ます。

- 1 「見るナビ」の表示中に、「クイックメ ニュー」を押す
- 2 方向ボタン(▲/▼)で「頁指定ジャンプ」を 選び、「決定」を押す





3 方向ボタン、「値変更」ボタン、番号ボタンで指定するページ番号を入力する



頁番号指定ジャンプ ページ番号 8


入力したページ番号をキャンセルするときは「クリア」を押します

/ 「決定」を押す

指定したページのタイトル一覧が表示されます。

タイトルの詳細表示と内容の保護

表示切換



録画してある番組のタイトル一覧の表示を並べ替 えたり、ジャンル別の検索をします。

1 「見るナビ」の表示中に「クイックメニュー」を押す

タイトル一覧の表示を並べ替える

クイックメニュー

クイックメニューが表示され ます。

2 方向ボタンで「表示切換」を選び、「決定」 を押す





3 方向ボタンで表示方法を選び、「決定」を 押す

・「並べ替え」

並べ替える条件に合わせて表示します。 並べ替えの条件を方向ボタン(▲/▼)で選 び、「決定|を押す

・「ジャンル別表示」


登録してあるジャンル別に検索して表示します。ジャンルを方向ボタン(▲/▼)で選び、「決定|を押す

- •「**オリジナル表示」** オリジナルタイトルだけ表示します。
- •「プレイリスト表示」 プレイリストタイトルだけ表示します。

∅お知らせ

- 表示切換をした結果は、電源を切るまで保持されます。
- ・解除するには、クイックメニューの「表示切換」から「並べ替え/絞り込み解除」を選択します。

タイトル情報



・録画されているタイト ルやチャプターの詳し い情報(タイトル情報画 面)が表示できます。

1 「見るナビ」の表示中に、詳しい情報を見たいタイトル(またはチャプター)を、方向ボタンで選ぶ

「クイックメニュー」を押す

 (φ) かりがにュークイックメニューが表示されます。

する。 方向ボタンで「タイトル情報」を選び、「決定」を押す

タイトルの詳しい情報と、チャプターの内容が表示されます。左右頁(**|◀◀/▶▶|**)ボタンでチャプターが切り換わります。

「モード」を押すと、「番組説明」が表示されます。

■タイトル情報画面からのクイックメニュー

タイトル情報画面で「クイックメニュー」を押すと、 このタイトルに関わる情報入力などができます。 ライブラリ機能が使いやすくなります。(♪125 ページ)

■録画内容の保護

録画した内容を削除できないように保護します。

1 タイトル情報画面で「クイックメニュー」 _{を押す}

2177X=1-

クイックメニューが表示され ます。

「保護設定」を選び「決定」を押す

保護設定のマーク(▲)がつきます。

- クイックメニューで「保護解除」を選ぶと保 護が解除されます。
- ・ディスクの初期化やHDDの初期化をする と、保護設定をしていてもタイトルは削除 されます。
- 保護設定は、HDD、DVD-RAM、DVD-R/ RW(VRモード・未ファイナライズ)の録画 タイトルにできます。

55

XS38操作ガイド-再生.indd 55 05.7.1 2:12:23 AM

録画

番組ナビ

再生

編集

ダビング

再生

最後に止めた位置から再生する(続き再生)

本機では、最後に再生を止めた位置を記憶して、次回にその位置から再生を始めることができます。 機能設定・各種操作設定の「HDD/RAMタイトル 再生設定」で以下の二つから選んで設定します。

タイトル毎レジューム

1タイトルごとに再生を止めた位置を記憶します。



タイトル連続再生

最後に止めた位置をタイトルごとに記憶しないで、各タイトルを一つの大きなくくり(ディスクの中はまとめて一つの番組)として、最後に止めた1箇所だけを記憶します。

∅お知らせ

- ディスクの録画内容や状態などの条件によって、 タイトルやディスクの先頭から再生が始まるな ど、タイトル毎レジューム再生の始まる位置が異 なることがあります。
- ディスクによって、タイトル毎レジューム再生の 始まる位置が多少ずれることがあります。
- DVD-R/RWではタイトル毎レジューム再生はできません。
- DVD-RAMで、ソフトプロテクトが設定されているときや、ライトプロテクトタブを「PROTECT」側にしてあると、タイトル毎レジューム再生はできません。

その他のクイックメニュー機能

項目の例を紹介します。これ以外にも、他のページで説明している項目もあります。

くり返し再生する(リピート再生)

HDD | DVD- DVD-R DVD-RW DVD

CD

ディスクから、再生したい部分だけをくり返しま

再生中に「クイックメニュー」を押す

方向ボタン(▲/▼)で「特殊再生モード」 を選び、「決定」を押す

特殊再生モード

サブメニューが出ますので、方向ボタンと 「決定」で次の項目を選びます。



A-Bリピート

タイトル(またはトラック)のうち、指定し た範囲だけをくり返します。

これを選んで「決定」を押すと、次の表示が 出ます。手順1)~2)を行なってください。

○日 日本設定

• 手順を中止するには「戻る」を押します。

1) くり返したい範囲の始点になったら 「決定」を押す

ボタンを押したところがA点(始点)とし て記憶されます。

表示が「B点設定」に変わります。

2) くり返したい範囲の終点になったら 「決定」を押す

ボタンを押したところがB点(終点)とし て記憶され、A点とB点の間のくり返し 再生がはじまります。

タイトルリピート

タイトルをくり返します。

チャプターリピート

チャプターをくり返します。

トラックリピート

トラックをくり返します。

ディスクリピート

ディスク全体をくり返します。

全タイトルORGリピート

ディスクのタイトル(オリジナル)全部をく り返します。

全タイトルアヒリピート

ディスクのタイトル(プレイリスト)全部を くり返します。

リピート解除 :(リピート再生中)

普通の再生に戻ります。

内蔵HDD、DVD-RAM、DVD-R/RW(VR モード)の場合は停止します。

❷お知らせ

- ディスクによってはリピート再生ができないもの があります。
- ランダム再生中は、リピート再生はできません。
- ・リピート再生中に「停止」を押すと、リピート再生 は解除されます。
- 内蔵HDD、DVD-RAM、DVD-R/RW (VRモード) のリピート再生中は、停止以外の操作はできませ

録

画

再 生

編 集

de

57

XS38操作ガイド-再生.indd 57

再生

順不同に再生する(ランダム再生)

DVD-R DVD-RW DVD CD (Videoモード) ビデオ CD

ディスクを、いろいろな単位で順不同に再生します。

- 1 再生中または停止中に「クイックメ ニュー」を押す
- 2 方向ボタン(▲/▼)で「特殊再生モード」 を選び、「決定」を押す

特殊再生モード

サブメニューが出ますので、方向ボタンと 「決定」で次の項目を選びます。



タイトルランダム

ディスクの全タイトルを、順不同に再生します。

各タイトルはチャプター 1 から順に再生されます。

<u>チャプターランダム</u>

タイトル内の全チャプターを、順不同に再生します。

トラックランダム

ディスクの全トラックを、順不同に再生します。

ランダム解除 : (ランダム再生中) 普通の再生に戻ります。

❷お知らせ

- ディスクによってはランダム再生ができないもの があります。
- ・メモリー再生中はランダム再生はできません。
- ・リピート再生中はランダム再生はできません。
- ランダム再生中に「停止」を押すと、ランダム再生 を停止し、ランダム機能も解除されます。

好きな順番で再生する(メモリー再生)

DVD-R DVD-RW DVD CD (Videoモード) ビデオ CD

ディスクから選んだ30個までのタイトル、チャプター、トラックを、そのつど好きな順に並べて再生できます。

(内蔵HDDまたはDVD-RAMの録画内容を好きな順番で再生する場合は、プレイリストを作成します。くわしくは取扱説明書 操作編「編集」の章をご覧ください。)

- 1 再生中または停止中に「クイックメ ニュー」を押す
- 2 方向ボタン(▲/▼)で「特殊再生モード」 を選び、「決定」を押す

特殊再生モード

サブメニューが出ますので、方向ボタンと 「決定」で次の項目を選びます。



メモリリスト

これを選んで「決定」を押すと画面表示が出ます。以下の手順を行なってください。

01 91 h/ F+7' 9-	11 94 HJ # 5+7" 9-	21 94 hl 5+7 9-
02 91 h/v 5+7 9-	12 94 No 12 9+7" 9-	22 9 (h) === 5+7 9-
03 9/h/ F+7' 9-	13 94 HJ # 5+7" 9-	239411/1 547 9-
04 94 hl ==== 5+7 9-	14 94 HV ### 5+7" 9-	2491111 577 9-
05 91 h/v 5+7 9-	15 94 No 15 97 9-	25 9 (h) === 5+7 9-
06 91 h/k ### 5+7" 9-	16 94 NJ ## 5+7" 9-	26 9 (h) === 5+7 9-
07 94 hlv ### 5+7" 9-	17 94 No 17 9-	2794111 577 9-
08 94 hlv ## 5+7" 9-	18 94 HJ ##7 9-	28 9イトル チャブ ター
09 94hl ## 5+7' 9-	19 54 HV ## 5+7' 5-	29 9イトル チャブ ター
10 タイトル チャブ・ター	20 94 HJ 5+7 9-	30 9 (h l) F+7 9-

1) タイトル、チャプター、トラックの 番号を、再生したい順に番号ボタン で入力する

入力した番号を取り消すには、「クリア」 を押します。

チャプター番号を入力するときは、方向ボタン(◀/▶)を押してカーソルの位置を変えます。

2) 方向ボタン(▲/▼)を押して、次の欄を選び、手順1)を行なう

同じタイトル内のチャプターを続けて設 定するときは、タイトル番号を入力する 必要はありません。

必要なだけ、この手順をくり返します。 30個まで入力できます。 3) 「決定」を押す

メモリー再生がはじまります。

メモリ : (普通の再生中)

メモリー再生を1件ずつ設定できる入力エリアを表示します。

メモリ解除 : (メモリー再生中)

普通の再生に戻ります。

メモリリピート : (メモリー再生中)

メモリ一再生をくり返します。

∅お知らせ

- ディスクによってはメモリー再生ができないもの があります。
- ・ディスクにないタイトル番号、チャプター番号、 トラック番号を入力しても再生されません。
- ・メモリー再生中には、メモリー内容の設定/変更 はできません。変更するときは、「停止」を押して、 メモリー再生を解除してください。
- 本体の電源を切ったときは、設定したメモリーの 内容が消去されます。
- ・メモリー画面、メモリーリスト画面の表示は「戻る」を押すと消えます。

現在のビットレートを表示する

HDD DVD-RAM DVD-R DVD-RW ビデオ

再生しているタイトルの画質のビットレートを表示します。

- 再生中に「クイックメニュー」を押す
- 2 方向ボタン(▲/▼)で「ビットレート表示」を選び、「決定」を押す

ビットレート表示

∅お知らせ

・ビットレート表示を消すには、同じ手順で「ビットレート非表示」を選びます。

再生

いろいろな再生機能

DVDディスクや録画した番組を見るときに、より快適に再生するための機能を使ってみましょう。

トップメニューを使って再生する

DVD-RW DVD-R DVD (Videoモード) (Videoモード) ビデオ

DVDビデオディスクには、全体の構成を確かめたり、見たい場面が選べるように、トップメニューと呼ばれるメニュー画面が記録されている場合があります。

【■「トップメニュー」ボタンを押す

トップメニュー

トップメニューが表示されま す。

2 方向ボタンで再生したいタイトルを選 ぶ



各タイトルに番号がついている 場合は、その番号を番号ボタン で直接選ぶことができます。

3 「決定」を押す



∅お知らせ

- ・この手順は基本的な操作手順です。ディスクに よっては手順が異なることがありますので、画面 に表示される操作手順にしたがってください。
- ・再生中にトップメニューを表示したとき、「決定」 を押さずにもう一度「トップメニュー」を押すと、 もとの位置から再生が始まります。(ディスクに よって異なることがあります。)
- トップメニューが記録されていないディスクでは、トップメニューを使った再生はできません。
- ディスクの説明書によっては、トップメニューを 表示するボタンを「TITLE (タイトル)」ボタンと 呼んでいる場合があります。
- ディスクによっては「トップメニュー」ではなく 「メニュー」を押してメニューを表示するものもあ ります。

最後に止めた位置から再生する(続き再生)

DVD-RW DVD-R DVD CD (Videoモード) (Videoモード)

「停止」を押して再生を中断しても、その続きから 再生できます。



再生を止めたあと、「再生」を押すと、止めた続き が再生されます。

再生を止めたあと、もう一度「停止」を押すと続き 再生が解除されます。

∅お知らせ

- 次のときは、続き再生の機能が働きません。
- 機能設定・DVDプレイヤー設定の「DVDディスクメニュー言語」や「DVDパレンタルロック」の設定をしたとき
- ディスクトレイを引き出したとき
- DVD-RWのファイナライズを解除したとき
- ディスクによって、続き再生の始まる位置が変わることがあります。
- 続き再生中に設定画面を使って設定を変えても、 続き再生を解除したあとでないと働かない場合が あります。

番号を指定して頭出しする

HDD | DVD- DVD-R DVD-RW PF7

CD

記録内容の単位である「タイトル」、「チャプター」、 「トラック」には、順番に番号がふられています。 この番号を使って頭出しします。

「サーチ」を押す

音楽用CDのときは、手順2は 不要です。

91hl 001 9-7 5t7 5-0001

- タイトル番号の記録されてい ないディスクでは、タイトル 番号を使った頭出しはできま せん。
- |方向ボタン(▲/▼)で、頭出し先(「タイ トル」または「チャプター」)を選ぶ



例:チャプターを頭出しする。

3 番号ボタンで、頭出し先の番号を入力 する

1 2 3 4 5 6 7 8 9

例:チャプター/トラック番号 25を入力するには

2 → 5 の順に押す

• 「クリア」を押すと、入力した番号の表示 が消えます。設定画面を消すときは、「サー チ」を数回(ディスクの種類によって異な ります)押してください。

「決定」を押す



選んだ箇所から再生がはじまり ます。

経過時間を指定して頭出しする(タイムサーチ)

HDD | DVD- | DVD-R | DVD-RW | DVD-RW

CD

「サーチ」を押す

ディスクの種類で押す回数が異 なります。

下の表示が出るまで押してくだ さい。

例

ダイトル 001 サーチ 時間 00:00:00

番号ボタンと方向ボタン(◀/▶)で時間 を入力する

> 4 5 6 7 8 9

□□3 例:1時間25分30秒を入力す るには

> $0 \rightarrow 1 \rightarrow | \rightarrow |$ 時間



0

 $\begin{bmatrix} 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \blacktriangleright \end{bmatrix} \rightarrow$

 $3 \rightarrow 0$

•「クリア」を押すと、入力した項目の時間 表示が「00」になります。

「決定」を押す



指定したところから再生が始ま ります。

∅お知らせ

- ディスクによっては、タイムサーチできないもの があります。
- •場面によっては、タイムサーチできないことがあ
- タイムサーチできるのは、内蔵HDD、DVD-RAM/R/RW、DVDビデオディスクでは現在選 択している同じタイトル内、音楽用CDでは現在 選択している同じトラック内です。

牛 囙

見るナビでフォルダ機能を使う(応用機能)

フォルダ機能を使って録画タイトルを整理できます。 HDD PAM (VBF-1) DVD-RW

フォルダを設定する



録画タイトルが増えてきたら、フォルダに分けて整理すると便利です。フォルダは初期状態では一つ 用意しています。フォルダは全部で 24 個まで設定できます。(DVD-RAM、DVD-R/RW(VR モード) でも設定できます。)オリジナルのフォルダを設定してみましょう!

停止中、再生中や録画中に「見るナビ」 を押す





「見るナビ タイトルサムネイル一覧」が表示 されます。

「クイックメニュー」を押す





「クイックメニュー」が表示されます。







「フォルダ機能」を選び、 「決定」を押す



「フォルダ設定」を選び、 「決定」を押す



「フォルダ設定」が表示されます。

5



設定するフォルダを選び、 「決定」を押す

例:フォルダNO.「O2」を 選んだ場合



6 キーボードを使ってフォル ダ名を入力する

例:「僕のフォルダ」と入力



- ・フォルダ名は空白(スペースを入力)のま ま「モード」を押してもそのまま設定され ます。その場合、ルート上にはフォルダ 名部分が空欄で表示されます。
- ・入力できる文字数は、全角24文字、半角 48文字までです。
- ・文字入力が終わったら「モード」を押して フォルダ名を設定します。

保存後はフォルダ設定画面に戻ります。

・続けて設定する場合は手順5~6をくり返 します。

《フォルダ名として設定できない名前》 「ルート」、「ごみ箱」、「カギ付き」、「指 定なし」、または各「お気に入り」フォルダ (例:お気に入り1~3(自動削除対象)) と同じ言葉(全角)を含む名前は設定でき ません。ただし、半角であれば設定でき ます。

∅お知らせ

- ・設定したフォルダは「録るナビ」、「番組ナビ」や「ネットde ナビ」などで、記録先のフォルダとして指定して録画予約ができます。録画中はルート上にタイトルが表示されますが、予約録画終了時に記録先として指定したフォルダへ自動的に移動します。その際、複数同じ名前のフォルダがある場合はフォルダ番号が若いほうへ移動されます(例:フォルダ番号01とフォルダ番号04 が同じ名前の場合は、フォルダ番号01のほうへ移動します)。
- ・DVD-RAM、DVD-R/RW(VRモード)の、フォルダ機能を設定したディスクは、フォルダ機能に対応していない当社機種やこれらのディスクに対応した他社機・パソコン等で使用した場合は、フォルダ内のタイトルもルート上に表示されます。
- ・DVD-RAM、DVD-R/RW(VRモード、未ファイナライズ)の、フォルダ機能を設定したディスクを、フォルダ機能に対応していない当社機種や他社機・パソコン等でタイトルの編集をした場合は、フォルダ分類が失われる場合があります。

フォルダの表示順を変更する



必要に応じてフォルダの表示順を変更し ます。

。。 フォルダはフォルダ番号が若い順から表 示されます。

《表示順が変更できないもの》

- ・「カギ付きフォルダ」
- ・「ごみ箱」
- ・各「お気に入り」フォルダ
- ・「保護」されているタイトルがはいっているフォルダ(「保護」を解除すれば変更できます)
- 「停止中、再生中または録画中に、「見る ナビ」を押す




「見るナビ タイトルサムネイル 一覧」が表示されます。

2 表示順(フォルダ番号)を入れ替える フォルダを選び、「クイックメニュー」 を押す



例 「フォルダ名 C」を選ぶ





ファルダ機能」を選び、「決定」を押す



4 「フォルダ表示順変更」を選び、「決定」 を押す





5 表示順を変更するフォルダを選び、「決 定」を押す

> 例「フォルダ名 C」と「フォルダ名 A」の表 示順を変更する



(#)		S umag	
	フォルダ表示順選択		ì
01 フォルダ名 A	∞ フォルダ名 B	COS フォルダ名 C	
04	06	08	
07	08	00	
10	ท	12	
18	14	98	
16	17	18	
19	20	21	
22	23	24	
			,
図フォルダ名 C		(00:00:00)	

「フォルダ名 C」と表示順を入れ替える「フォルダ名 A」を選択し「決定」を押す



メッセージが表示されます。



「はい」を選び、「決定」を押すと表示順(フォルダ番号)が変更され、「見るナビ タイトルサムネイル一覧」に戻ります。

キャンセルする場合は、「いいえ」を選びます。

再生

■設定していないフォルダと表示順を入れ替 える

フォルダの表示順の変更は、フォルダ名を設定していないフォルダとも表示順(フォルダ番号)を変更することができます。



例:「フォルダ名 B」と設定していない「フォルダ番号14」と表示順を変更させる場合



「フォルダ名 B」のフォルダ番号が「14」になり、変更前の番号「02」が、フォルダ名を設定していない状態に変更されます。

カギ付きフォルダを使う

HDD



施錠状態のカギ付きフォルダはフォルダ内のタイトルを保護する機能があり、カギ付きフォルダにタイトルを移動すれば、誤って削除してしまうことを防止したり、カギ付きフォルダ内の録画タイトルを暗証番号を知らない人に見られることはありません。ただし、「カギ付きフォルダ」内にある録画タイトルが、ルート上や他のフォルダ内にあるプレイリストのバーツに設定されている場合は、再生されます。

《カギ付きフォルダに移動できないもの》

- チャプターだけの移動
- ・「保護」されているタイトル(「保護」を解除してください)
- ・録画中のタイトル

■「カギ付きフォルダ」の設定

カギ付きフォルダを使うには、最初に設定が必要 です。



「管理設定」を選び「決定」を押す



3 「カギ付きフォルダ設定」を選び、「決定」 を押す





①切: カギ付きフォルダを使用し

ません。

②**入(表示)**: カギ付きフォルダを使用し、

見るナビ(ルート上)に表示

します。

③**入(非表示)**:カギ付きフォルダを使用し、

見るナビ(ルート上)に表示

しません。

4 ②または③を選んだ場合、番号ボタンで4桁の暗証番号を入力し、「決定」を 押す

1 2 3 4 5 6 7 8 9 番号を入れまちがえたときは、 「決定」を押す前に「クリア」を押 して、入力し直します。



「入(表示)」から「入(非表示)」に変更する場合や、「入(表示)」や「入(非表示)」から「切」へ変更する場合も、設定した暗証番号の入力が必要です。

- ・カギ付きフォルダの暗証番号を忘れたときや、解除したいときは、暗証番号入力時に「停止」を4回押し、「決定」を押してください。
- 「入(表示)」から「切」にした場合、「フォルダ解体」(♪66ページ)を行なったときと同様に、カギ付きフォルダ内のタイトルはルート上に移動します。

■非表示のカギ付きフォルダの使いかた

他の人に再生されたくないたいせつな録画タイト ルがある場合、非表示カギ付きフォルダを使いま す。

1 「カギ付きフォルダ設定」で「入(表示)」 を選ぶ



3 停止中、再生中または録画中に、「見る ナビ」を押す

見るナビ



4 録画タイトルを選び、「クイックメ ニュー」の「フォルダ機能」で「フォルダ へ移動」または「一括フォルダ間移動」を 選び、「カギ付きフォルダ」へ移動する



クイックメニュー

5 「カギ付きフォルダ設定」で「入(非表示)」を選ぶ



6 手順2で設定した暗証番号を入力し、「決 定」を押す

> 「カギ付きフォルダ」が非表示になります。 「カギ付きフォルダ(非表示)」内にある録画 タイトルが、ルート上や他のフォルダ内に あるプレイリストのパーツに設定れている 場合は、再生されます。

「入(非表示)」から「切」にした場合、「フォルダ解体」(♪66ページ)を行なったときと同様に、カギ付きフォルダ内のタイトルはルート上に移動します。

■カギ付きフォルダを開錠する

1 停止中、再生中または録画中に、「見る ナビ」を押す

見るナビ

「見るナビ タイトルサムネイル 一覧」が表示されます。

2 「カギ付きフォルダ」を選び、「クイック メニュー」を押す



(a`



「フォルダ機能」を選び、「決定」を押す



4 「カギ付きフォルダを開錠」を選び、「決定」を押す





5 設定した暗証番号を入力し、「決定」を 押す



4 5 6

7 8 9



「カギ付きフォルダ」が開錠されます。開錠している場合、フォルダから録画タイトルの移動、タイトルの編集やダビングも行なえます(保護されている録画タイトルは保護を解除してください)。

開錠されると、カギ付きフォルダのアイコン「**』**」が表示されます。

・カギ付きフォルダを施錠するときは、カギ付きフォルダを選び2~3を行ないます。4で「カギ付きフォルダを施錠」を選び、「決定」を押します。 (つづく)

65

XS38操作ガイド-再生.indd 65 05.7.1 2:13:06 AM

録

番組ナビ

再生

編集

ダビング

ネットdナビ

ライブラリ

再生

- ・カギ付きフォルダの開錠は、カギ付きフォルダを選び、「決定」を押し、暗証番号を 入力しても行なえます。
- カギ付きフォルダは開錠した状態でも、 本機の電源を切ると施錠された状態にな ります。
- カギ付きフォルダ内のタイトルは、「HDD 初期化(全削除)」、「HDD初期化(番組表 /ライブラリ保持)」で、自動的に削除されます。
- 「HDD初期化(全削除)」をすると、暗証番号 がクリアされます。

「大 内容を確認して「決定」を押す





解体する場合は「はい」を選び「決定」を押します。

キャンセルする場合は「いいえ」を選び「決定」を押します。

「はい」を選び「決定」を押したあとでは、キャンセルできません。

フォルダを解体する



| 必要に応じてフォルダを解体します。 | 解体するとフォルダはなくなり、フォルダ | 内の録画タイトルはルート上に移動します。

《解体ができないもの》

- ・各「お気に入り」フォルダ
- ・「カギ付きフォルダ」
- ・「ごみ箱」
- 「保護」されているタイトルがはいっているフォルダ(「保護」 を解除してください)

1 停止中、再生中または録画中に、「見る ナビ」を押す

見るナビ

「見るナビ タイトルサムネイル 一覧」が表示されます。

2 解体するフォルダを選び、「クイックメ ニュー」を押す

例 「フォルダ」を解体





3 「フォルダ機能」を選び、「決定」を押す



√ 「フォルダ解体」を選び、「決定」を押す






フォルダ機能についてのお知らせ




録画したタイトルをせっ かくフォルダで整理した のに…

ダビングするとフォルダ はどうなるの?

- 「ダビング」をする前に、ダビング先に同じ名前のフォルダを作ればOK!タイトルはルートに出ることなく、同じ名前のフォルダにダビングされます。
- ・複数同じ名前のフォルダがある場合は、フォルダ番号が若いほうにダビングされます。(例:フォルダ番号01とフォルダ番号04が同じ名前の場合、フォルダ番号01にダビングされます。)
- ・DVD-RAMやDVD-R/RW(VRモード)から HDDにダビングするときに、ダビング先に同じ 名前のフォルダが見つからない場合は、自動で 同じ名前のフォルダが作成され、そのフォルダ にダビングされます。
- ・HDDからDVD-RAMやDVD-R/RW(VRモード)にダビングするときに、ダビング先に同じ名前のフォルダが見つからない場合は、タイトルはダビング先のルート上にダビングされます。





「カギ付きフォルダ」が開錠時で「入(表示)」の場合はカギ付きフォルダ内の録画タイトルが表示されます。ただし、「カギ付きフォルダ」が施錠時で「入(表示)」と「入(非表示)」の場合はライブラリに表示されません。





録画予約したあと、指定したフォルダを解体したり名前を変更した場合、 録画タイトルはどうなるの?

録画予約(基本設定)で指定した記録先フォルダが、見るナビ側でフォルダを変更した場合、記録先も変更されたフォルダに移ります。したがって、録画されたタイトルは変更先のフォルダに保存されます。指定したフォルダを解体した場合は、ルート上に表示されます。





ごみ箱に移動したら自動 的に消去されたりするの かな?

ごみ箱フォルダには自動的にタイトルを削除する機能はありません。誤って移動された場合でも消去する前ならばごみ箱から移動や再生などができます。





各「お気に入り」フォル ダの**(自動削除対象)**っ て何?

「お気に入り 1~3」「お気に入り 4~6」「お気に入り 7~9」のフォルダ内タイトルの容量の合計が一定量を超えると、録画日付の古いタイトルから削除されてしまいます。残しておきたいタイトルは早めに「お気に入り」フォルダ以外の場所に移動しましょう。



録

番組ナビ

再生

編集

ダビング

ネットdナビ

ライブラリ

67

XS38操作ガイド-再生.indd 67

録

画

番組ナビ

再生

編集

好きな場面だけを集めて、お気に入りの映像 集が手軽に作れます。

チャプター分割や、見たい映像だけをつなぎ 合わせてお好みのプレイリストを作るなど、 編集機能を活用してみましょう。

■ 編集の前に 70 ペ・	ージ
編集するディスクについて	70
DVD-R(VR モード) の「編集」について	70
■ チャプター編集 71 ペ・	ージ
チャプター編集をする	71
チャプターの境界を自動で作成する	72
DVD-R/RW(Videoモード)作成の素材用に4:3と16:9の境界でチャプター分割する	73
チャプター境界をシフトする	73
再生範囲拡大(GOP)機能を使う	74
チャプターに名前をつける	74
■ プレイリスト編集(応用機能) 75 ペー	ージ
パーツやプレイリストの内容を確認する	75
パーツの選択を取り消す	75
タイトル情報を確認する	75 75
タイトル情報を確認する	
タイトル情報を確認する プレイリストを再編集する 別のタイトル(プレイリスト)を作る	75
タイトル情報を確認する	75 76
タイトル情報を確認する プレイリストを再編集する 別のタイトル(プレイリスト)を作る	75 76 76
タイトル情報を確認する	75 76 76 76

編集

編集の前に

編集するディスクについて

録画したタイトルの編集は、録画したメディアによって、できることに差があります。以下の表を参考にしてください。

			DVD-RW*3		DVD-R*3	
	HDD	DVD- RAM	VR モード	Video モード	VR ₹ <u>-</u> ド	Video モード
チャプター分割	0	0	0	△*1	0	△*1
タイトル/ チャプター削除	0	0	0	△*1	0	△*1
チャプター結合	0	0	0	×	0	X
チャプター境界 シフト	0	0	0	×	0	×
オリジナル タイトル結合	0	0	0	×	0	×
再生範囲拡大 (GOP)	0	0	0	×	0	×
プレイリスト 編集	0	0	0	×	0	×

- *1 DVD-R/RW (Videoモード)は、録画中にだけ チャプター分割ができます。また、チャプター 分割されていたものに対して、削除することが できます。
- *2 DVD-R(VRモード)は、編集回数に限りがあります。
- *3 ファイナライズをしていないDVD-R/RWが対象です。(ファイナライズ済のDVD-R/RWは編集ができません。)また、DVD-R DL (2層)は編集できません。

DVD-R (VRモード) の「編集」について

DVD-R(VRモード)でフォーマットしたディスクはDVD-RAMやDVD-RW(VRモード)同様、編集機能を使って記録した内容の「チャプター分割」や「プレイリスト編集」を行なうことができます。ただし、DVD-RAMやDVD-RW(VRモード)と異なり、ディスクの空き容量やローディング回数によって編集可能回数に制限があります。

またDVD-RはDVD-RAMやDVD-RWと異なり、 一度書き込まれた内容を消去しても、消去した分 の容量が復帰することはありません。

DVD-RAMとDVD-RWの場合



L ディスクに記録されたタイ トルの領域

- タイトル編集情報の領域 (チャプター編集、プレイリスト編集や削除など) 情報が更新されるたびに、この領域に最新情報として上書きされます。

DVD-Rの場合



ディスクに記録されたタイ トルの領域

タイトル編集情報の領域 (チャプター編集、プレイ リスト編集や削除など) タイトルを編集すると領 域が常に追記され、情報 が更新されます。

■ DVD-R (VR モード) の編集可能回数

DVD-R (VRモード)の空き容量によって編集回数が制限されます。空き容量の残りが少なくなると、ディスクを入れたときに、編集できる回数が少なくなったことをお知らせするメッセージが表示されます。

編集作業でチャプターを作成した場合や「Loading」アイコンが画面に現れるごとに情報が追記され、ディスクの空き容量が減少するのでご注意ください。

編集回数が上限に達した場合でも、ディスクはファイナライズ処理することができます。

空き容量が残っている状態でファイナライズ処理をすることも可能ですが、一度ファイナライズ処理をするとDVD-RWと異なり、ファイナライズを解除することができませんのでご注意ください。

生

集

チャプター編集

HDD DVD-RAM DVD-RW DVD-R DVD-R (VRE-F) (VideoE-F)



「編集ナビの「チャプター編集」を使うと、 どんなことができるの?

見るナビからチャプターを作成したいパーツを選んで、チャプター分割や、 間違って分割したチャプターをつなぐことができます。 不要なシーンをチャプター分割して削除したり、お気に入りのシーンなどをチャプター分割をすれば、すぐにそのシーンから再生することができます。 他にもチャプター編集には便利な機能があります。用途に合わせて使ってみましょう。

チャプター編集をする

細かなチャプター編集をするときに、以下の方法 で行ないます。

停止中または再生中に、「見るナビ」を 押す

「見るナビ」画面が表示されます。





この画面で…

| HDD | を押す: 内蔵HDDの録画内容を表

示します。

DVD を押す: DVDディスクの録画内容

を表示します。

(DVD-R/RW (Videoモード)は、本機で録 画したディスクのときだけ「見るナビ」画面 の表示ができます。)

2



編集したい番組のタイト ル(またはチャプター)を 選ぶ







フォルダ内にあるタイトルも選べます。

• 「**左右頁(|◀◀/▶▶|)**」:前後のページに移 動します。

•「**モード**」: 選んでいるタイトルのチャプ ターを表示します。

もう一度押すと、タイトルに

戻ります。

「編集ナビ」を押す

「編集ナビ」が表示されます。






4



「チャプター編集」を選 び、「決定」を押す

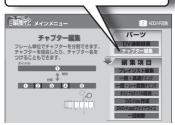

(つづく)

編集

5 「再生」を押し、再生をはじめる





左上の大きい画面を見ながら、チャプター の境界にしたい場面をさがします。

「早送り」、「早戻し」、「スロー」、「一時停止」、「フレーム」などの各ボタンが使えます。 現在の位置はロケーターが示します。

●他のチャプターを見るには: 方向ボタン(▲/▼)でカーソルをサムネイルの列に移動したあと、方向ボタン(◀/▶)でサムネイルを選びます。

次のページに移るときは、「左右頁」を押して移動します。

●チャプターの最初と最後の部分が確認で きます。

サムネイルを選んで「決定」を押すと、そのチャプターの最初と最後の部分を約3秒ずつ再生します。

6 チャプターの境界にしたい場面で、「一 時停止」を押す

画面が一時停止します。





7 (xz)

方向ボタンで、「分割」に カーソルをおき、「決定」 を押す



押したところにチャプターの境界が作られ、 新しくできたチャプターの先頭場面が、サ ムネイルとして登録されます。

• 「チャプター分割 | を押しても分割されます。

🛕 手順5~7をくり返す

タイムバーの縦線のマーカーが、できたチャプター境界の位置を示します。 チャプター境界を消したいときは、「チャプターをつなげる」(♪取扱説明書 操作編「編

9 必要なチャプター境界を全部入れ終わったら、「戻る」を押す

集」章73ページ)をご覧ください。



メッセージが出て、設定した チャプター境界を保存します。 保存が終わると、「編集ナビ」 画面に戻ります。

∅お知らt

- 「チャプター編集」画面は、「見るナビ」画面上での クイックメニュー「編集機能」の「チャプター編集」 を選んでも表示できます。
- 作成できるチャプターの数には上限があり、超えたときにはメッセージが出ます。チャプターを結合するなどして数を減らしてください。(♪取扱説明書操作編73ページ)
- タイトル(オリジナル)の中でチャプター分割をしても、関連するタイトル(プレイリスト)には影響しません。
- ・チャプター分割で設定した位置と実際の再生時の チャプターの切り換わり位置に、若干のずれが生 じることがあります。
- •内蔵HDDでチャプター編集したタイトルを DVD-R/RW (Videoモード)にダビングした場合 は、チャプター境界の位置がDVD-Video規格の 制限によって変更される場合があります。

チャプターの境界を自動で作成する

タイトルの先頭から、一定の間隔で自動的にチャプター境界を作れます。(すでにあるチャプター境界とは別に、新たに追加されます。)

たとえば、スポーツの試合などの長い番組で、と りあえずの目安に使えます。

- 1 「チャプター編集をする」(♪71ページ) の手順1~4を行なう
- **2** 「編集ナビ チャプター編集」画面で、「ク イックメニュー」を押す

2177X=1-

「クイックメニュー」が表示され ます。

3 方向ボタン(▲/▼)で「チャプター自動生 成」を選び、「決定」を押す

選んだ間隔でチャプター境界が作られます。

DVD-R/RW (Video モード) 作成の素材用に 4:3 と 16:9 の境界でチャプター分割する

BSデジタル放送などの番組を外部チューナーから 録画した場合、放送内容に応じて画面比が4:3の 部分と16:9の部分が混在する場合があります。

DVD-R/RW (Videoモード)作成時には、DVD-Video規格の制限によって、同一タイトル内でこれらの混在が許されていません。

DVD-R/RW (Videoモード)作成の素材となる チャプターを作成するには、「画面比」の横の数値 を見ながら、4:3と16:9の表示が切り換わる部分 でチャプター分割し、同一チャプター内が4:3または16:9のどちらか一方に統一されるようにしてください。

なお、録画された映像は、GOPと呼ばれる15フレーム(0.5秒)の圧縮の単位ごとに4:3か16:9かの属性が記録されますが、一つのGOPの中で画面比が4:3から16:9に変わった場合、そのGOPの属性は4:3となります。このため、チャプター分割しようとしているフレームが映画などの16:9の本編であっても、4:3と表示される区間があることになりますが、これは異常ではありません。

チャプター境界をシフトする

すでにチャプター分割した境界部分を前後にシフト(移動)することができます。シフトされるのは、現在選択されているチャプターの先頭部分の境界です。

- 「チャプター編集をする」(○71ページ)の手順1~4を行ない、「編集ナビ チャプター編集」画面を表示させる
- 2 「クイックメニュー」を押す
- 3 方向ボタン(▲/▼)で「チャプター境界シフト」を選び、「決定」を押す

4 方向ボタン(▲/▼)で項目を選び、「決定」 を押す

フレームシフトモード(VRモード保存用):

1フレーム単位でチャプター境界を前後にシフトできます。DVD-RAMやDVD-R/RW(VRモード)への保存を想定している場合に使います。

GOPシフトモード(Videoモード保存用):

DVD-Videoの編集単位であるGOP(約0.5秒)ごとにチャプター境界を前後にシフトできます。DVD-R/RW(Videoモード)への保存を想定している場合に使います。

- 5 方向ボタンで、先頭の位置を変えたいチャ プターを選ぶ
- 6 「フレーム(II◄/▶II)」をくり返し押して、 チャプターの先頭にしたい場面を選ぶ

画面左上の映像を見て、チャプターの先頭に したい場面が表われるまで操作を続けます。 ほかにシフトしたいチャプターがある場合は、 方向ボタンでチャプターを選び、同じ操作を くり返します。

シフト設定を解除する場合は、「クイックメニュー」を押し、方向ボタン(▲/▼)で「フレームシフトモード解除」または「GOPシフトモード解除」を選び、「決定」を押します。 チャプター境界シフトモードが解除されます。

7 設定が終わったら「戻る」を押す

内容が保存されます。

∅お知らせ

- 前後のチャプター境界を越えてシフトすることはできません。また、チャプター分割されていなくても削除などで不連続な所がある場合、それ以上シフトできません。
- チャプター境界シフトをすると、そのチャプター のサムネイルはリセットされます。またその一つ 前のチャプターのサムネイルがリセットされる場 合もあります。

録

画

番組ナビ

再生

編集

ダビング

ネットdeナビ

ライブラリ

編集

再生範囲拡大 (GOP) 機能を使う



内蔵HDD(VRモード)で録画してある番組の最初と最後を削除してDVD-R/RW(Videoモード)にダビングしたら、頭と後ろの部分にいらない映像が見えちゃった!!



この機能を使うことで、VRモードでは再生されない削除部分付近の余分な映像を再生できる状態にすることができます。必要に応じてあらためてチャブター分割してください。



-GOP単位にダビングされるので、余計な 映像が数フレーム隠れている。

チャプター こんなときは…

DVD-R/RW (Videoモード)にダビングする前に、この再生範囲拡大機能を使って、チャプター境界を内部的に記録されたGOPの単位に広げておきます。そうすると余計な映像の見えかたを事前に確認することができます。

1 チャプター境界を広げておきたいチャプターを含むタイトルを再生または停止中に、「編集ナビ」を押す

編集ナビ メインメニュー」が表示されます。

- 2 方向ボタンで「チャプター編集」を選び、 「決定」を押す
- 「クイックメニュー」を押し、方向ボタン (▲/▼)で、「再生範囲拡大(GOP)」を選び、 「決定」を押す



すべてのチャプターの境界がGOP境界に移動 します。

ただし、チャプターによっては再生範囲が拡大されない場合があります。

ご注意

「再生範囲拡大」を実行すると、チャプターサムネイルはリセットされます。

∅お知らせ

プレイリストなどによる不連続なチャプター部分は「再生範囲拡大」はされません。

チャプターに名前をつける

- 1 「編集ナビ チャプター編集」画面で、名 前をつけたいチャプターを方向ボタンを 使って選ぶ
- 2 「クイックメニュー」を押す
- 3 方向ボタン(▲/▼)で「チャプター名変更」 を選び、「決定」を押す

文字入力画面が表示されます。 画面下部の操作ガイドにしたがって入力しま す。(♪17ページ)

∅お知らせ

- 入力できる文字数は全角で最大32文字、半角で 最大64文字です。
- 「タイトル情報」で表示できるのは全角で32文字までです。「見るナビ チャプター一覧」画面で表示できるのは全角で6文字までです。
- 名前をつけられるチャプターの数には上限があり、超えたときにはメッセージが出ます。
- チャプター名変更は、ファイナライズ前の DVD-R/RWでもできます。

プレイリスト編集(応用機能)

HDD DVD-RAM DVD-RW DVD-R (VR€− F) (Video€−

DVD-R



プレイリストを作成しているとき、内容の確認や 選択したパーツの確認、選択のキャンセルや再編集はどうすればいいの?



プレイリスト編集では、プレイリストを作成するときに便利な機能をクイックメニューなどで用意しています。

パーツやプレイリストの内容を確認する

パーツの内容を画面上で確認できます。

■パーツの内容の確認

- 「編集ナビ プレイリスト編集」画面で、内 容を確認したいパーツを選ぶ
- 「クイックメニュー」を押す





- 方向ボタン(▲/▼)で「パーツのプレビュー」 または「パーツのフルプレビュー」を選び、 「決定」を押す
 - パーツのプレビュー:

先頭と最後の部分を、約3秒ずつ再生しま

(タイトルにチャプターがある場合は、チャ プターの先頭と最後も再生します。)

パーツのフルプレビュー:

パーツの最初から最後まで再生します。 途中で再生をやめるときは、「停止」を押し ます。

■プレイリストの全プレビュー

作成しようとしているプレイリストのすべてのパー ツのプレビューを行ないます。(タイトルにチャプ ターがある場合は、チャプターの先頭と最後も再生 します。)



編集対象のパーツ全てのプレビュー を行ないます。

- 「クイックメニュー」を押す
- 方向ボタン(▲/▼)で「プレイリストの全プ レビュー」を選び、「決定」を押す

パーツの選択を取り消す

「編集ナビ プレイリスト編集」画面で、取 り消すパーツを、方向ボタンで選ぶ



取り消すパーツを選ぶ

- 「クイックメニュー」を押す
 - 「クイックメニュー」が表示されま (a) す。
- | 方向ボタン(▲/▼)で「選択キャンセル」を 選び、「決定」を押す

選んだパーツが取り消されます。

タイトル情報を確認する

- 「編集ナビ プレイリスト編集」画面で、タ イトル情報を確認したいタイトルまたは チャプターを選ぶ
- 「クイックメニュー」を押す
- 方向ボタン(▲/▼)で「タイトル情報」を選 び、「決定」を押す

録

画

再 生

編

de

75

XS38操作ガイド-編集.indd 75

編集

プレイリストを再編集する

パーツを追加したり選択を取り消して、プレイリストの内容を修正します。

- 1 「見るナビ」画面で、再編集したいプレイリストを選ぶ
- 2 「クイックメニュー」を押す
- 3 方向ボタン(▲/▼)で「編集機能」を選び、 「決定」を押す
- 4 方向ボタン(▲/▼)で「プレイリスト再編集」を選び、「決定」を押す

「編集ナビ プレイリスト編集」画面が表示されます。

パーツを追加したり選択を取り消すなどの変 更をしてください。

別のタイトル(プレイリスト)を作る

1 タイトル(プレイリスト)を再生中または 停止中に、「編集ナビ」を押す

編集ナビ 「編集ナビ」画面が出ます。

2 方向ボタン(▲/▼)で「プレイリスト編集」 を選び、「決定」を押す

「プレイリスト編集」画面が表示されます。

3 方向ボタン(▲/▼/◀/▶)で「新規作成」を選 び、「決定」を押す

プレイリストのタイトル名と総時間、パーツの欄が空欄になります。

1 新しいプレイリストを作る

作ったタイトル(プレイリスト)に名前 をつける

- 1 「編集ナビ プレイリスト編集」画面で、 選んだパーツ(画面下側)のどれかにカー ソルを置き、「クイックメニュー」を押す
- 2 方向ボタン(▲/▼)で「タイトル名変更」を 選び、「決定」を押す

文字入力画面が表示されます。 画面下部の操作ガイドにしたがって入力して ください。(♪17ページ)

∅お知らせ

• 「見るナビ タイトル一覧」画面で、名前をつけるタイトル(プレイリスト)を選び、「クイックメニュー」から「タイトル情報」を選び、「見るナビタイトル情報」画面で「クイックメニュー」から「タイトル名入力」を選んでも、タイトル名をつけることができます。

奇数/偶数チャプター選択

この機能は、必要なチャプターと不要なチャプター が交互にくり返し並んでいるときに使うと便利で す。

- 1 「編集ナビ プレイリスト編集」画面で、 パーツを選択したあと、「クイックメ ニュー」を押す
 - タイトル/チャプター表示は「モード」で切り換えます。
- 2 方向ボタン (▲/▼) で「奇数チャプター 選択」または「偶数チャプター選択」を 選び、「決定」を押す

奇数/偶数チャプターがパーツとして選択され ます。



🏹 つかいこなしのポイント!

「奇数・偶数チャプター選択」は、民放のドラマなどで、冒頭→CM→本編→CM→本編
→CM…のチャプター構成から、本編だけを 集めるときなどに便利です。

❷お知らせ

- この機能はタイトル内のチャプターの数が二つ以上あるときにご使用ください。
- この機能はチャプター表示の画面からも行なうことができます。

開始時刻が同じ番組を検索してプレイリストを作る

同じ時刻に録画した番組を集めてプレイリストにします。

連続ドラマなどを整理するときに便利です。

1 「見るナビ」を押す



- 2 方向ボタンで、プレイリストにしたい番組のタイトルを選ぶ
 - オリジナルのタイトルを選びます。
- 3 「クイックメニュー」を押す
 - 24ッカとュー 「クイックメニュー」が表示されます。
- 4 方向ボタン(▲/▼)で「編集機能」を選び、 「決定」を押す
- 方向ボタン(▲/▼)でどれかを選ぶ

「同一月金予約プレイリスト化」:

月曜から金曜までの同じ時刻に録画した番組 を集めてプレイリストにします。

「同一毎週予約プレイリスト化」:

毎週同じ曜日同じ時刻に録画した番組を集めてプレイリストにします。

• 「同一月金予約プレイリスト化」、「同一毎週 予約プレイリスト化」は、同一のフォルダ内 の該当タイトル、またはルート上の該当タ イトルを対象に作成します。フォルダ内と ルート上など、異なった場所にある該当タ イトル同士のプレイリスト化はできません。

6 「決定」を押す

∅お知らせ

- 同一の番組の予約録画であっても、録画日時を異なる日時に変更したタイトルは、同一予約の番組としてプレイリスト化できなくなります。逆に、チャンネルと開始時刻と曜日が一致するように変更したタイトルは、同一予約の番組としてプレイリスト化ができるようになります。
- 「同一月金予約プレイリスト化」の場合、月から金までそろっていなくても、チャンネルと開始時刻が一致する土日以外の番組をプレイリスト化することができます。

編集

オリジナルタイトル結合(二つのタイトルを一つにする)

HDD DVD-RAM (VRE-K) (VideoE-K)

DVD-R (VRE-K) (VideoE-K)







、 二つのオリジナルタイトルを一つにまとめる ときに使います。後ろのタイトルが削除されて、 前のタイトルの末尾につながります。

1 結合したいタイトルが録画されている ディスクを選ぶ

HDD

HDD:内蔵HDD

DVD DVD

DVD: DVDディスク


② 停止中または再生中に、「編集ナビ」を押 す

編集ナビ

「編集ナビ メインメニュー」が表示されます。

3 (決定) b

「オリジナルタイトル結 合」を選び、「決定」を押 _す

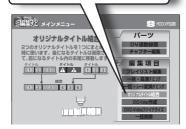

4 ⁽ ^{(決定) ト}

つなぎたいタイトルの一 つ目を選び、「決定」を押 す



• 「**左右頁(I◀◀/▶▶I)**」:前後のページに移動 します。 5 パーツを入れる場所を選び、「決定」を押 す



画面下側(結合対象側)にカーソルが表示されています。

最初は左端に固定されます。そのままボタンを押してください。 選んだパーツが、カーソルのあった場所にはいります。



6 手順4、5を行なって、二つ目のタイトルを 選ぶ

同じタイトルは選べません。



- ●登録したパーツを取り消したいときは
- 1)取り消すパーツを選んだ状態で、「**クイッ クメニュー**」を押してクイックメニューを 表示させる
- 2)方向ボタン(▲/▼)で「選択キャンセル」 (すべて取り消したいときは「選択パーツの 全クリア」)を選ぶ
- 3) 「決定」を押す

7



「結合開始」を選び、「決 定」を押す





🏹 つかいこなしのポイント!

オリジナルタイトル結合の使い方は…

- ドラマやアニメのシリーズものを 1 タイトルにする
- →連続して見ることができます。また、一つ にすることで管理がしやすくなります。
- 好きなアイドルやアーティストが登場してるシーンを一つにする
- →あなただけのオリジナルビデオク リップ集が作れます。



∅お知らせ

- オリジナルタイトルの結合の処理は、途中で中止できません。
- 二つのタイトルの合計の長さが9時間を超える場合は結合できません。
- 保護設定されたタイトルや静止画を含むタイトル は、結合できません。
- 結合したタイトルには一つ目のタイトル情報や番組説明が引き継がれます。
- 後ろのタイトルは、チャプター境界の位置やチャプター名は保持したまま前のタイトルと結合されます。
- 別々のフォルダ内にあるタイトルを結合した場合、結合したタイトルは一つ目に選択したタイトルがあるフォルダに作成されます。

大事な録画はDVDディスクに保存しましょう。ダビングにはいくつか方法があります。 用途に合わせてダビング方法を使い分けま しょう。

ダビングについて 82 ペ	ージ
内蔵 HDD と DVD ドライブのダビング機能	82
「コピー」と「移動」	83
ダビング (コピー) 中の録画や再生	83
1 回だけ録画可能な番組(コピーワンス)の編集/ダビングについて	84
高速ダビング(一括・高速ライブラリダビング) 85 ペ	ージ
高速ダビングを途中で中止したいときは	86
登録したパーツを取り消すには	86
登録したパーツの順序を入れ替える	86
ネット de ダビング	86
コピー/移動を途中で中止したいときは	87
一括・レート変換ダビング(画質・音質レートを変えてダビングする) 88 ペ	ージ
レート変換ダビングを途中で中止したいときは	89
レート変換ダビング終了後に自動的に電源が切れるようにする	89
DVD-Video 作成の応用機能 90 ペ	ージ
メニュー背景を取り込む (メニュー背景登録)	90
メニューテーマの文字色を変更する (色設定)	90
DVD Video 作成中と作成後について	0.1

ダビングについて

録画した内容は、内蔵HDD、DVDドライブでダビングできます。 本機のダビングに関する注意事項です。事前に必ずお読みください。

内蔵HDDとDVDドライブのダビング機能

本機には次のダビング機能があります。

●高速ライブラリダビング:

録画したタイトルやチャプターをそのまま高速 でダビングします。

高速とは、実際の録画時間よりも短い時間でダ ビングするということです。

録画したタイトルをまるごとそのままダビング するときや、プレイリストをオリジナル化する ときなどに活用してください。

●一括・高速ライブラリダビング:

複数のタイトルやチャプターをまとめてダビン グします。

●レート変換ダビング:

録画時と異なった画質・音質設定で、データ量を変えてダビングします。

「MN(マニュアル)」の高レートで内蔵HDDに録画したため、そのままではDVDディスクにダビングしようとしてもはいらないとき(画質や音質を下げてダビングする。)や、本機でDVD互換モード(機能設定・録画機能設定「Videoモード記録時設定」)を「入」にしないで録画し、DVD-Video作成ができないタイトルやDVD互換モードに対応していない機器で録画したDVD-RAM内のタイトルを、DVD-R/RW(Videoモード)に書き込みたいとき(DVD互換モードを「入」にしてダビングする。)などに活用してください。

●一括・レート変換ダビング:

複数のタイトルやチャプターをまとめてレート 変換ダビングします。

複数のタイトルやチャプターをまとめてDVD 互換モードに対応させたいときなどに活用して ください。

<フォルダ機能のダビングについて>

ダビングするときにダビング先のフォルダ指定はできません。フォルダ内にはいっているタイトルをダビングする場合、ダビング先に同一のフォルダ名を作成してからダビングを行なうと、ダビング先の同一のフォルダ内にダビングされます。フォルダの設定については「フォルダを設定する」(▶62ページ)をご覧ください。

- ・ダビング先がHDDで一致するフォルダ名がない 場合は、自動的にフォルダを作成します。フォ ルダの上限数を超えるなどしてフォルダが作成 できない場合は、HDDのルート上にダビング されます。
- ダビング先がDVD-RAMやDVD-R/RW (VR モード)で一致するフォルダ名がない場合は、 ダビング先のルート上にダビングされます。

●ラインUダビング:

本機で再生している映像を、そのまま本機で録画してダビングできます。

本機以外で作成した、「見るナビ」に未対応の DVD-R/RW の内容を、内蔵HDDにダビングし たいときなどに活用してください。

すべてのダビング処理はデジタル信号のまま行ないますが、「レート変換ダビング」と「ラインUダビング」に関しては、データ処理を伴うので、元のタイトルやチャプターと比べ、画質および音質が異なる場合があります。また、低レートで録画したものを高レートでダビングしても、録画時より高画質・高音質になることはありません。

1回だけ録画可能な番組を録画したタイトルは、 内蔵HDD上のオリジナルからの高速ライブラ リダビング(移動)が1回だけできます。

ダビング機能一覧

ダビング元	ダビング先	高速ライブラリ ダビング	一括・高速ライブ ラリダビング	レート変換 ダビング	一括・レート変換 ダビング	ラインU ダビング
	内蔵HDD	0	0	0	0	0
内蔵HDD	DVD-RAM	0	0	0	0	0
	DVD-R/RW (ファイナライズ前)	0	0	0	0	0
DVD-RAM	内蔵HDD	0	0	0	0	0
DVD-RAM	DVD-RAM	0	0	×	×	×
DVD-R/RW	内蔵HDD	0	0	0	0	0
DVD-R/RW	DVD-R/RW	×	×	×	×	×

○:ダビング可

×、表示なし:ダビング不可

- 本機以外で録画したDVD-R/RW (Videoモード)から内蔵HDD、またはその逆方向の高速ダビングはできません。
- ファイナライズ済みのDVD-R/RWへの高速ダビングはできません。
- 本機以外で録画したファイナライズ前のDVD-R/RW (Videoモード)を、ラインUダビングすることはできません。
- ラインUダビングでは、フォルダ機能のダビングはできません。
- **82** ・ DVD-R DL (2層)では、DVD-Video作成だけが可能です。

XS38操作ガイド-ダビング.indd 82 05.7.1 2:15:28 AM

「コピー」と「移動」

本機では、ダビングに以下の二つの定義があります。 **コピー**: ダビングする内容は、ダビング後もダビ ング元のディスクに残ります。

移動: ダビングする内容は、ダビング後はダビング元のディスクから消去されます。

状況によって、選べる場合と自動的に決まる場合 があります。

以下の場合は移動ができません。(コピーをしてく ださい。)

- 保護設定(♪55、125ページ)にしてあるとき。
- コピー禁止の部分を含むタイトルやチャプターは、DVD-RAM/R/RW (VRモード)から内蔵 HDDへの移動はできません。
- プレイリストを移動すると、プレイリストで使われている元のオリジナルタイトル(チャプター)部分も削除されます。
 - プレイリストで参照しているオリジナルタイトルが、「保護設定(♪55、125ページ)」をしていると、移動はできません。
- 内蔵HDDからDVD-R/RW (Videoモード)への移動とDVD-R/RW (Videoモード)から内蔵HDDへの移動はできません。

以下の場合はコピーができません。

 著作権保護のため1回だけ録画が可能な番組を 録画した内容は、コピーできません(詳しくは 応84ページの「1回だけ録画可能な番組(コピーワンス)の編集/ダビングについて」をご覧ください)。

■ DVD-R (VR モード) のダビングについて

DVD-R (VRモード)内のコピーや移動が可能なタイトルやチャプターをHDDにダビングすることができます。ただし、以下の状態となります。



∅お知らせ

- ・ダビング時、内蔵HDD、DVD-RAM、DVD-R、DVD-RWなどそれぞれのディスクの状態が悪いと、「移動」を実行したときにエラーが発生し、そのタイトルやチャプターを失ってしまう場合があります。コピー可のタイトルやチャプターを移動したい場合は、まず「コピー」でコピー先のドライブにタイトルを作り、内容を確認した上で、コピー元のタイトルやチャプターを削除するとより安全です。なお、「移動」の失敗によって失われた内容の補償はいっさいできません。
- DVDビデオディスク、音楽用CD、CD-R、CD-RWはダビングできません。
- ディスクの残量が少ないなど、何かの事情でダビングができないときは、画面にメッセージが出ます。そこに表示された指示にしたがって操作してください。

- 内容・手順によっては、一部の管理情報や付属情報などがダビングされない場合があります。
- 静止画タイトルおよび静止画と動画が混在するタイトルは、ダビングできません。
- DVD-R/RWにダビングするときは、タイトルの 属性によっては異なるタイトルに分割されること があります。また「DVD-R/RWに1回でまとめて 書き込む(DVD-Video作成)」(♪取扱説明書 操 作編88ページ)でDVD-R/RWに書き込んだ場合 と、サムネイルの位置が変わることがあります。
- DVD-R/RW (Videoモード)にはレート1.4Mbps 以下で画面比16:9のパーツはダビングできませ ん。画面比を変更してから行なってください。

ダビング (コピー) 中の録画や再生

高速ライブラリダビング、一括・高速ライブラリダビング中に、録画や別のタイトルを再生することができます。(「移動」中はできません)

- 内蔵HDDからDVDへダビング中では、内蔵 HDDの録画や再生はできます。DVD側ではで きません。
- DVDから内蔵HDDへダビング中では、それ以 外の動作はできません。
- 内蔵HDDから内蔵HDD内へダビング中では、 DVD側の録画や再生はできます。内蔵HDDの 録画や再生はできません。
- DVDからDVD内へダビング中では、内蔵HDDの 録画や再生はできます。DVD側ではできません。
- ダビングよりも予約録画が優先されるため、ダビング中に予約録画の開始時刻が近づくとダビングが中止される場合があります。
- ダビング中に録画をしているときは「見るナビ」 や「ライブラリ」を表示することはできません。
- 内蔵HDDからDVDへダビングしながら内蔵 HDDで録画時の内蔵HDDの再生はできません。
- 内蔵HDDから内蔵HDDへダビングをしている場合、DVD録画しながらDVD再生はできません。
- DVDからDVDへダビング中に内蔵HDDで録画 している場合内蔵HDD再生はできません。

	HDD再生	HDD録画	DVD再生	DVD録画
HDD→DVD	0	0	×	×
DVD→HDD	×	×	×	×
HDD→HDD	×	×	0	0
DVD→DVD	0	0	×	×

録

画

番組ナビ

再生

編集

ダビング

ネットdナビ

ライブラリ

83

XS38操作ガイド-ダビング.indd 83

1回だけ録画可能な番組(コピーワンス)の編集/ダビングについて

BSデジタル・地上デジタル放送では番組制作サイドの著作権を守るため、コピー制御信号を入れて、録画を1回に制限する「1回だけ録画可能」な(コピーワンス)番組が放送されます。 「コピーワンス番組」にはいくつかの制約があります。

- デジタル放送のコピーワンス番組をHDDに録画した場合、「DVD-Video作成(DVD-R作成)」やDVD-R、DVD-RW (Videoモード)へのダビングができません。
 - DVD-R、DVD-RW(Videoモード)に記録する「Videoモード」の規格の制限によって、コピーワンスの番組は録画/ダビングができません。保存には「VRモード」を利用するCPRM対応のDVD-RAMまたはDVD-R/RW(VRモード)をお使いください。
- デジタル放送のコピーワンス番組をHDDに録画した場合、DVDディスクに「一括・高速ダビング」や「一括・レート変換ダビング」ができません。
 - コピーワンスで録画した番組は、コピー禁止となり、「移動」しかできなくなります。見るナビのクイックメニューの「高速ダビング」や「レート変換ダビング」で「移動」を選択してください。なお、編集ナビの「一括・高速ダビング」や「一括・レート変換ダビング」はコピーのみ対応のため、利用できません。

元のタイトルが大きくてDVDディスクに収まらない場合は、ディスクにはいる大きさにチャプター分割し、見るナビのクイックメニューの「高速ダビング」で複数のディスクにそれぞれのチャプターを「移動」してください。

なお、タイトルで「移動」せずに複数のチャプターにわかれたものをそれぞれ一枚のディスクに移動すると、ダビング先ではそれぞれが異なるタイトルになってしまいます。その場合、DVDディスク一枚に収まる大きさに「チャプター結合」をし、移動後に再度DVD側でチャプター分割してください。

- デジタル放送のコピーワンス番組をDVDディスクからHDDに移動することはできません
 - コピーワンスで録画した番組は、コピー禁止 となり、HDDからCPRM対応のDVDディス クへの「移動」しかできなくなります。DVD ディスクからHDDへの「移動」は禁止されて います。
- デジタル放送のコピーワンス番組を録画した DVDをパソコンで再生することはできません
 - コピーワンスで録画した番組は、コピー禁止となり、DVDなどではCPRMというコピープロテクション方式で保護されています。CPRMに対応したパソコン上での再生ソフトと対応した DVDドライブでない場合、再生することはできません。

高速ダビング(一括・高速ライブラリダビング)

DVD-RAM DVD-RW DVD-RW (VRE-F)

DVD-R (VRモード) (Videoモード)



複数の見るナビのタイトルやプレイリス トをDVDに高速ダビングする方法はある の?



そんなときは一括・高速ライブラリダビングを使います。 いくつかのタイトル、チャプターをパーツとして選ぶと、順番に ダビング(コピー)されます。タイトルやチャプター名などの属 性情報もダビングされます。

パーツはダビング先でそれぞれがタイトルになります。

ダビングしたいタイトルが録画されてい るディスクを選ぶ

HDD DVD

HDD:内蔵HDDからダビング DVD: DVDディスクからダビング

「編集ナビ」を押す

「編集ナビ メインメニュー」が表 示されます。

┃ 「一括・高速ダビング」を選び、「決定」を ■押す





ダビングしたいタイトルまたは チャプターを選び、「決定」を押す



- 「左右頁(I◄◄/▶▶I)」:前後のページに移動し ます。
- 「モード」:選んでいるタイトルのチャプター を表示します。 もう一度押すと、タイトルに戻り

ます。

●ダビング先を変更したいときは

- (1) 方向ボタンで「ダビング先切換」を選ぶ (または「クイックメニュー」を押して、 「ダビング先切換」を選ぶ)
- (2) 「決定」を押す 「ネットワーク」を選んだときは、「ネット ワーク機器選択」画面が出ます。 ▶86ペー ジの「ネット de ダビング」にしたがって 操作してください。

|パーツを入れる場所を選び、「決定」を押 ਰ

画面下側(ダビング対象側)に、カーソルが表 示されます。

最初は左端に固定されます。そのまま「決定」 を押してください。

選んだパーツが、カーソルのあった場所には いります。





-カーソル 容量の表示は目安です

操作手順4~5をくり返す

ダビング先の空き容量は、画面下部のバーで 確認できます。

並んだパーツはそれぞれ一つのタイトルとし てダビング先に記録されます。

録 画

7 「ダビング開始」を選び、 「決定」を押す



確認メッセージで「はい」を選び、「決定」を 押すと、ダビングが始まります。

進行状況がタイトル単位で画面と本体表示窓に表示され、終了するとブザーが鳴ります。

- ●ダビングが終了したら自動的に電源が切れ るように設定しておくことができます。
- (1) ダビング中に「**クイックメニュー**」を押す
- (2) 方向ボタン(▲/▼)で「終了後電源切る」 を選び、「決定」を押す

∅お知らせ

- 一括・高速ライブラリダビングではつねにコピーを行ない、移動はできません。ダビング元に残しておきたくない場合は、一括削除(♪取扱説明書操作編85ページ)をしてください。
- パーツの内容を確認するには、パーツを選んだ状態で「クイックメニュー」を押して、クイックメニューを表示させたあと、方向ボタン(▲/▼)で「パーツのプレビュー」「パーツのフルプレビュー」(または「タイトル情報」)を選び、「決定」を押します。(「選択パーツの全プレビュー」を選ぶと、選んだパーツをそれぞれについて順にプレビュー再生します。)
- 本機以外で録画したDVD-R/RW(Videoモード) から内蔵HDDまたはその逆方向の高速ダビング はできません。
- DVD-R/RW (Videoモード)にダビングするとき、 画面比は「Videoモード記録時設定」(♪取扱説明書 操作編102ページ)で選択されたものに固定 されます。
- DVD-R/RW (Videoモード)にダビングするとき、 選択したパーツによってはタイトルが分割される 場合があります。
- DVD-R/RW (Videoモード)に直接録画したタイトルを内蔵HDDに高速ダビングすると内蔵HDDの状態が複雑になり、初期化を要求される場合があります。この場合、そのタイトルを削除するか、「管理設定」の「HDD/ディスク管理」-「HDD初期化(番組表/ライブラリ保持)」をしてください。

高速ダビングを途中で中止したいときは

1 「クイックメニュー」を押す

∅お知らせ

一括ダビングは選んだパーツの順に行なわれていくため、中止するタイミングによってはいくつかのパーツのダビングが済んでいる場合があります。

登録したパーツを取り消すには

- 1 取り消すパーツを選んだ状態で、「クイックメニュー」を押す
- 方向ボタン (▲/▼) で「選択キャンセル」 (すべて取り消したいときは「選択パーツの全クリア」)を選ぶ
- 3 「決定」を押す

登録したパーツの順序を入れ替える

上の手順でパーツを取り消し、♪85ページの手順4~5をくり返して、パーツを入れ直します。

ネット de ダビング

ダビング先に、同一ネットワーク上の機器(当社製HDD&DVDビデオレコーダー)を指定してダビングすることができます。

ネットdeダビングは「高速ライブラリダビング」 (♪取扱説明書 操作編80ページ)でも行なえます。

この機能を使うには以下の条件が必要です。

- ・ ネットdeダビング対応機種であること。
- 本機と同一サブネット接続されていること。 (同一のルータに接続されている、またはクロスケーブルで直結している、など。)
- ネットdeナビ-ネットワーク設定の「ネットde ダビングの設定」で設定をする(♪取扱説明書 接続・設定編54、56ページ)
 - 「ダビング要求」を「受け付ける」にする
 - 「グループ名」をつける(ダビングしたい機器のグループ名はすべて同じ名前を設定します。)
- 「グループパスワード」を設定する。(ダビングしたい機器のグループパスワードはすべて同一のものに設定します。)

これらの機器を、以下の状態にしてください。

- ①電源を入れる。(必要に応じてディスクを入れる。)
- ②停止状態にする。

| ➡ 85ページの手順4の「ダビング先切換」 で「ネットワーク」を選び、「決定」を押す

ダビングするパーツを選んでからダビング先 を切り換えると、メッセージが表示されます。 登録したパーツをキャンセルしない場合は「い いえ」を選びます。



ダビング先の選択画面が表示されます。 ネットワーク内でダビング先に指定できる機 器名が表示されます。(8台まで)

|方向ボタン(▲/▼)で、ネットワーク機器 名を選び、「決定」を押す

• 複数の機器を選択することはできません。

▋方向ボタン(◀/▶)で、ダビング先を選び、 「決定」を押す

ダビングが始まります。

●ダビング終了後に自動的に電源が切れるよ うにするには

(ダビング先の機器では設定できません。)

- . (1) ダビング中に、「クイックメニュー」を
- (2) 方向ボタン(▲/▼)で「終了後電源切る (両方)」を選ぶ
- (3) 「決定 |を押す
- 「終了後電源切る(両方) |を選択していても、 予約録画が開始するなどの理由で電源が切 れないことがあります

∅お知らせ

- 本機能は、ネットdeダビング対応機種にだけ対 応します。将来の機種と接続した際、本機発売時 には想定していないドライブが認識された場合、 ドライブ欄に#5などの数字が表示される場合が ありますが故障ではありません。どのドライブで あるかご確認の上、ダビングを実行してください。 また、将来の機種で、一部のドライブへのダビン グに対応できない場合があります。
- ネットdeダビングでは、コピーだけを行ないま す。したがって、コピーワンスの番組を録画した コピー禁止のタイトルやチャプターは、ダビング できません。
- DVD-R/RW (Videoモード)をダビング先やダビ ング元にすることはできません。
- ダビング先のディスクがDVD-R (VRモード)の ときは、ディスクの状態によっては選択したパー ツの一部がダビングできない場合があります。
- ネットdeダビングは、高速ライブラリダビング の機能です。レート変換ダビングは行ないません。

- ネットdeダビング中に予約録画が開始されると、 ネットdeダビングは中断されます。予約録画終了 後に、ネットdeダビングをやり直してください。
- ネットdeダビング機能をお使いの場合、ネット ワークのデータアクセス量がふえることによっ て、本機のチューナー受信映像や外部入力映像に ノイズがはいることがあります。ネットdeダビ ング機能は、これらの入力での録画をしていない ときにご使用になることをお勧めします。

■ネット de ダビング対応機種を直接接続する

ネットdeダビング対応機を直接接続すると、ネッ トワーク環境がなくてもダビングができます。 本機と接続する対応機のIPアドレスを同じサブ ネット内の異なるアドレスに設定することが必要 です。



▶取扱説明書 接続・設定編54ページ の「ネットワーク設定」をする

以下の例のように設定します。

• DHCP:

使わない (本機と対応機の両方)

IPアドレス:

192.168.1.10 (本機のIPアドレス) 192.168.1.15 (別の対応機)

サブネットマスク:

255.255.255.0 (本機と対応機の両方)

デフォルトゲートウェイ:

192.168.1.1 (本機と対応機の両方)

DNSサーバー: 192.168.1.1 (本機と対応機の両方)

「登録」を選び「決定」を押す

設定内容が保存されます。

コピー/移動を途中で中止したいときは

コピー/移動中に、「クイックメニュー」 を押す

「クイックメニュー」が表示されます。

|方向ボタン(▲/▼)で「ダビング中止」を選 び、「決定」を押す

∌お知らせ

- コピー/移動を途中で中止した場合、ダビング中 のパーツはダビング先で削除されます。
- DVD-Rの場合、途中で中止しても書き込んだ分 の容量は減ります。

87

XS38操作ガイド-ダビング.indd 87

一括・レート変換ダビング(画質・音質レートを変えてダビングする)

HDD DVD-RAM DVD-RW (Video = F)

、DVD-R | DVD-R (VRモード) (Videoモード)

内蔵 HDD に録画した番組の画質や音質が高すぎ て、DVD ディスクにはいりきらない



こんなときは、レート変換ダビング!

レート変換ダビングは、こんなときにもお使いください。

●本機で DVD 互換モード(♪取扱説明書 操作編 25 ページ)を「入」にしないで録画したため DVD-Video 作成ができないタイトルや、DVD 互換モードに対応していない機器で録画した DVD-RAM のタイトルを、DVD-R/RW に書き込みたいとき(DVD 互換モードを「入」にして HDD にダビングする。)

レート変換ダビングは、パーツ単位で行なう方法(♪取扱説明書 操作編82ページ)と、複数のパーツを一括して行なう方法の、二とおりがあります。

(複数のパーツを一括して行なう方法では、それぞれのパーツに同じレートが適用されます。個別の設定はできません。)

▶「見るナビ」のクイックメニューから行なうこともできます。

1 ダビングしたいタイトルが録画されているディスクを選ぶ

HDD: 内蔵HDDからダビング DVD: DVDディスクからダビング

「編集ナビ」を押す

編集ナビ メインメニュー」が表示されます。

3 「一括・レート変換ダビング」を選び、「決定」を押す





4

ダビングしたいタイトルまたは チャプターを選び、「決定」を押す



• 「**左右頁(I◀◀/▶►I)**」:前後のページに移動 します。

「モード」 :選んでいるタイトルの チャプターを表示します。

もう一度押すと、タイトルに戻ります。

●ダビング先を変更したいときは

- (1) 方向ボタンで「ダビング先切換」を選ぶ (または「クイックメニュー」を押して、 「ダビング先切換」を選ぶ)
- (2) 「決定」を押す

5 パーツを入れる場所を選び、「決定」を押 す

画面下側(ダビング対象側)に、カーソルが表示されます。

最初は左端に固定されます。そのまま「決定」 を押してください。

選んだパーツが、カーソルのあった場所には いります。





Lカーソル 容量の表示は目安です

2 方向ボタン (▲/▼) で「終了後電源切る」 _{を選ぶ}

3 「決定」を押す

∅お知らせ

- DVD-RAM/R/RWから同じディスクへのレート 変換ダビングはできません。高速ライブラリダビングと異なり、デジタル変換
- 高速ライブラリダビングと異なり、デジタル変換の際に若干画質・音質が低下します。またダビングには再生時間分かかります。
- コピー元より高い画質・音質に設定しても品質は向上しません。
- VRモード間のレート変換ダビングでは、チャプター位置がフレーム単位でコピーされますが、ずれる場合もあります。

VRモードからVideoモードのレート変換ダビングではチャプター位置がGOP単位でずれます。 VideoモードからVRモードへのレート変換ダビングでは、チャプターの分割位置はコピーされません。

- レート変換ダビングでできたタイトルの前後には、自動的に黒画面が録画されます。前にはいる 黒画面は自動的にチャプター分割されます。
- レート変換ダビング中は、バーチャルサラウンド効果は機能しますが、記録はされません。
- レート変換ダビング中は、音声出力の切換えはできません。
- 「DVD互換モード」(♪取扱説明書 操作編25ページ)を「切」に設定していると、音声多重放送を録画したときの再生音は、「主音声」と「副音声」が同時に出力されます。再生をするときには「音声/音多」を押して出力する音声を選んでください。
- 「DVD互換モード」(♪取扱説明書 操作編25ページ)を「入(主音声)」または「入(副音声)」に設定していると、音声多重放送では選んだ音声(主または副)だけが記録されます。(ステレオ放送は通常どおりステレオ音声として記録されます。)
- プレイリストをレート変換ダビングする場合、そこに含まれるチャプターが録画時のオリジナルタイトルの先頭部分である場合は先頭が1フレーム欠けます。
- DVD-R/RW(Video モード)にレート変換ダビングするとき、ダビング先のアスペクト比(画面比)は元タイトル先頭のアスペクト比になります。
- 比)は元タイトル先頭のアスペクト比になります。 • レート変換ダビング中は、P in P機能は使えません。
- ・レート変換ダビングで「容量優先画質設定」を選択したとき、選択したパーツの音質によって、コピーの録画画質/音質は9.2Mbpsまたは8.0Mbpsに変更されます。(ただし、ダビング先の録画可能な残量によって異なります。)

条 操作手順4~5をくり返す

ダビング先の空き容量は、画面下部のバーで 確認できます。

並んだパーツはそれぞれ一つのタイトルとしてダビング先に記録されます。

- ●登録したパーツを取り消したいときは
- (1) 取り消すパーツを選んだ状態で、「**クイッ クメニュー**」を押す
- (2) 方向ボタン (▲/▼) で「選択キャンセル」 (すべて取り消したいときは「選択パーツ の全クリア」) を選ぶ
- (3) 「決定」を押す
- 7 画質と音質のレートを確認する

変えるときは、以下の手順を行ないます。

- (1)「クイックメニュー」を押す
- (2) 方向ボタン (▲/▼) で「録画·画質/音 質設定」を選び、「決定」を押す
- (3)「**値変更(II** / ▶II)」で設定 No. を選び、「決 定 | を押す

登録したパーツがダビング先にはいりきるかどうかが、画面下のダビング結果欄に○と×で表示されます。×の場合は、画質・音質レートを変更するか、ダビングするパーツを減らしてください。

🏿 「ダビング開始」を選び、「決定」を押す

確認メッセージで「はい」を選び、「決定」を 押すとダビングが始まります。

進行状況を見るには、「タイムバー」ボタンを押してタイムバーを表示させます。 (タイムバーはダビングされません。)

コピーが終わると、放送中の映像に戻ります。 レート変換ダビング中の映像・音声はモニター 用です。TV 画面形状に対して正しく表示さ れないことがあります。

レート変換ダビングを途中で中止したい ときは

1 「クイックメニュー」を押す

クイックメニュー

2 方向ボタン (▲/▼) で「レート変換ダビ ング中止」を選ぶ

| 決定」を押す

∅お知らせ

中止した場合は、ダビング中のパーツはダビング 先で削除されます。

89

XS38操作ガイド-ダビング.indd 89

05.7.1 2:15:51 AM

録画

番組ナビ

再生


編集

ダビング

DVD-Video 作成の応用機能



、オリジナルのメニュー画面を作れたら、ディスク編集がますます楽しくなるけど、そんなこともできるの?



録画したタイトルの画像をメニュー背景にしたり*、メニューの文 学年 学色などをお好みに設定してDVD-Videoを作成することができます。 ネットdeナビ(本書「ネットdeナビ」章を参照)をお使いになれる環境であれば、お好きな画像*を取り込むこともでき、さらにお楽しみいただけます。

- ※コピーワンス映像(コピー禁止)や、画像よってはメニュー背景にできないものや、本機に取り込めない画像もあります。
- ※「DVD-Video 作成」については

 取扱説明書 操作編 92 ページをご覧ください。

メニュー背景を取り込む(メニュー背景 登録)

録画したタイトルの画像をメニュー背景として取り込み、「DVD-Video作成(♪取扱説明書 操作編88ページ)」のメニューテーマの素材にすることができます。

- **1** 再生中または停止中に「見るナビ」を押す
- 2 方向ボタンで、メニュー背景として取り 込みたい画像が含まれるタイトルを選ぶ
- 3 「クイックメニュー」を押す
- 4 方向ボタン(▲/▼)で、「編集機能」を選び、 「決定」を押す
- 5 方向ボタン(▲/▼)で、「メニュー背景登録」 を選び、「決定」を押す
- 6 メニュー背景として取り込みたい画像を 選ぶ

再生、コマ送りなどの操作で取り込む画像を 選びます。

7 方向ボタンで「取込み」を選び、「決定」を _{押す}



●メニュー背景に名前をつける

方向ボタンで名前をつけたい画像にカーソルを移動し、「クイックメニュー」を押して、「メニュー背景名登録」を選んで「決定」を押します。



文字入力画面が表示されます。(♪17ページ) メニュー背景名を入力します。

●メニュー背景を削除する

方向ボタンで登録した画像にカーソルを移動し、「クイックメニュー」を押して、「メニュー背景削除」を選んで「決定」を押し、画面の指示に従います。

●メニュー背景をすべて削除する

「クイックメニュー」を押して、「全メニュー背景削除」を選んで「決定」ボタンを押し、画面の指示に従います。

メニューテーマの文字色を変更する(色 設定)

背景が写真などの場合に文字を見えやすくするために文字の下に敷く「背景台座」、ディスク名、タイトル名、チャプター名、時間、ページ番号などの「文字色」、完成したディスクでタイトルなどを選択するカーソルの色を決める「選択色」、「決定色」を設定することができます。

1 DVD-Video作成(タイトルメニューテーマ 選択)を表示しているときに、方向ボタン を押してページを切換え、取り込んだメ ニュー背景を選び、「モード」を押す

プレビュー画面が表示されます。

ラ「モード」を押す

色設定の画面が表示されます。



3 画像と説明を見ながら方向ボタンで各項目を設定し、「戻る」で完了する

プレビュー画面に戻ります。

●背景台座をつける

方向ボタンで「背景台座」を「あり」にします。 色は背景の画像に応じて白系にするか黒系 にするかを「白」「黒」から選択し、どの程度 背景の画像が透けて見えるかの比率である 「透明度」を「50%」「70%」「90%」から選 びます。数字が大きいほど下にある画像が 透けて見えますが、タイトル名などの文字 が読みにくくなります。



▲背景台座がない場合、タイトル名が読み にくい



▲背景台座があるので、タイトル名が読み やすい

●文字色を選択する

12色の中から方向ボタンで文字の色を選択します。「背景台座」が白い場合は、黒などの濃い色の文字を選択します。

●選択色と決定色を選択する

再生時にタイトルメニューやチャプターメニューに表示されるカーソルの色です。選択時の「選択色」と、決定したときに一瞬表示される「決定色」を選択します。

●設定した結果を確認する

「戻る」で色設定を完了すると、プレビュー 画面に戻ります。

確認した結果再度変更したい場合は、手順2~3をくり返してください。

DVD-Video 作成中と作成後について

■書込みを途中で中止したいときは

「クイックメニュー」を押して、方向ボタン(▲/▼)で「DVD-Video作成中止」を選び、「決定」を押す

∅お知らせ

- ・DVD-Rの書込みを中止すると、ほとんどの場合 ディスクは使用できなくなります。
- 処理の中止ができない場合もあります。

■パーツ選択でメッセージが表示されたときは

「画面比の混在やコピー禁止の有無を確認するために、次ページのオプション設定で書込み前テストを選択することをお勧めします」などのメッセージが表示されることがあります。コピー禁止部分が含まれるか、画面比が途中で切り換わっている場合は、選択をキャンセルしてください。不確かな場合は、書込み前テスト(「パーツテスト」または「全テスト」)を選択してください。

・パーツの選択を取り消すには、DVD-Video作成 (パーツ選択)で取り消すパーツを選び、「クイッ クメニュー」を押して、方向ボタン(▲/▼)で「選択 キャンセル」を選び、「決定」を押してください。 これをしないで書込みを続行すると、途中でエ ラーが起こり、そのDVD-Rは使えなくなること があります。

■書込み後の DVD-RW の内容の削除、追記を したいときは

本機で録画したディスクであれば、ファイナライズを解除することで、DVD-RWの内容の削除、追記ができます。

ただし、追記できるのは末尾だけで、複数あるタイトルのうちの末尾以外のものを削除しても、そこには追記できません。

■書込み後の DVD-RW の内容をすべて削除し、 新たに書き込みたいときは

本機にDVD-RWを入れ、もう一度DVD-Video作成を行ないます。

DVD-RWを、初期化してから書き込みます。

■書込み後の DVD-R/RW を見る

DVDビデオディスクと同じように再生できます。

録

画

THE REAL PROPERTY.
址
BB
/a E
XH
7110
_
1
11 21

再 生

編 集

ネットdナビ

_	
\neg	
1	
フ	
ラ	
ij	


ネットdeナビパソコンで本機を操作します。

■ ネット de ナビの機能と設定について	94ペ	ージ
ネット de ナビのおもな特長		94
■ 動作環境について	95ペ	ージ
パソコン		95
WWW ブラウザ		95
ネットワーク接続環境		95
用語と商標について		95
■ 制限事項と免責事項	96 ペ	ージ
制限事項		96
免責事項		97
■ チャンネル名を設定する(iEPG/番組ナビ チャンネル名設定)	98 ~	ージ
チャンネルの表示順を変更するには		100
■ 番組を録画予約する(録画予約)	101ペ	ージ
		101
■ iEPG で録画予約をする	103ペ	ージ
■ e メールで録画予約をする	104ペ	ージ
		104
e メール予約の便利な機能		105
■ 録画した番組のタイトル情報を見る/変更する(リストー覧)	106ペ	ージ
		107
サムネイルで表示する (サムネイル一覧)		108
フォルダを設定する		109
■ キーワードを設定する	110ペ	ージ
■ ライブラリ情報を使う(ライブラリ)	111~	ージ
		111
タイトルの情報を見る		111
ライブラリ情報をパソコンにファイル出力する		111
全ディスク番号ごとの残量一覧を表示する (ディスク名一覧)		111
■ メニューテーマの追加設定(DVD-Video 作成ツール)	112ペ	ージ
ユーザ・メニューテーマを削除する		
登録したユーザ・メニューテーマを本体側で使用するには		113
■ リモコン画面で操作する	114ペ	ージ
ネット de キーボード		
パソコンのキーボードで操作する		
編集リモコンで操作する		116
ネット de モニター		
■ ネット de ナビ・ヘルプ	120ペ	ージ

ネット de ナビの機能と設定について



ネットdeナビを使うには、何が必要なの? ネットdeナビで何ができるのかな?



LANで本機と接続できるパソコンが必要です。 本機の操作や設定などをWeb画面で行なえる機能です。 インターネットに常時接続できる環境であれば、eメールを利用して外出先などから 予約録画をすることもできます。

ネットdeナビのおもな特長

■パソコンで録画予約/修正

本体の「録るナビ」機能の録画予約一覧をパソコンから設定・変更する機能です。

パソコンからインターネットの番組表を利用して、 録画予約ができます。(iEPG予約)

■パソコンでタイトル編集

本体の「見るナビ」のように、内蔵HDDやDVD-RAM/R/RWに録画した内容を一覧表示する機能です。タイトル名やチャプター名、ジャンル、番組説明など、タイトル情報全般を変更できます。ただし、本機以外で録画したDVD-R/RWは表示、変更はできないほか、ファイナライズ済みのDVD-R/RWは表示だけで変更はできません。また、番組説明はDVD-R/RWでは記録できません。

■パソコンでライブラリ確認

本体の「ライブラリ」情報を表示、並べ替えする機能です。本体に記憶されているディスク番号、録画日時、タイトル名、ジャンルなど、タイトルごとの情報を利用して、見たいディスクや空きのあるDVD-RAMなどが探せます。

■パソコンから DVD-Video メニュー用背景 を登録

パソコンから本体に好きな画像を登録して、 DVD-Video作成時のメニューの背景として利用 できます。

■e メールで録画予約

外出先などからeメールで録画予約ができます。

■パソコンから本体操作

パソコンから本体を操作する機能です。

■番組情報の自動取得

タイトル名や番組説明をインターネットから自動 取得する機能です。

予約名や番組説明を入力しなくても、予約録画後には番組のタイトル名や番組説明が表示されます。この機能のサービスは、一時的に停止したり、サービス自体が終了される場合があります。

■ネット de ナビの設定の流れ



(例) インターネット常時接続のパ ソコンと接続してネット de ナビを使います。

ネットdeナビの動作環境、制限事項や免責事項を お読みいただき、理解および同意をする

内容を理解し同意した!

ネットdeナビのパソコンとの接続や設定については ♪「接続・設定編」の49ページからの説明をご覧ください。

パソコンとの接続を行なう

ネットワーク設定を行なう

ネットdeナビを起動する

ネットdeナビ設定を行なう

必要な場合、チャンネル名を設定する (▷98ページ)

ネットdeナビを使ってみましょう!




つかいこなしのポイント!

ネットdeナビをお使いになる場合は、インターネット常時接続のパソコンと接続するのがおススメです!

動作環境について



ネットdeナビには、どんなパソコンや OSが対応しているの?



本機は、IEEE (米国電気電子技術者協会) 802.3規格に準拠しています。ネットdeナビ 機能をお使いいただくためには、以下の環境が必要です。パソコンを接続する前にお確か めください。

パソコン

OS: Windows® 2000 / XP Mac OS X(10.3)

カラーモニター: 16ビットカラー以上、800×

600ドット以上

必要なデバイス:LANポート(100Base-TX/

10Base-T)

WWW ブラウザ

Windows® の場合: Internet Explorer 6.0

Mac OSの場合: Safari 1.2

上記バージョン以降については、すべての動作を 保証するものではありません。

ネットdeナビの機能を使うには、Java VM Ver.1.5(Mac OS Xは1.4.2)がインストールさ れている必要があります。最新のJava VMを入 手するには、米国Sun Microsystems, Inc.の http://java.com/ja/のサイトでご確認ください。 ネット de ナビ機能「ネット de モニター」を使 うには、QuickTime Ver.6.5.1 がインストー ルされている必要があります。QuickTimeを 入手するには、Apple Computer, Inc. のサ イトhttp://www.apple.co.jp/quicktime/ download/ でご確認ください。 (2005年7月現在)

ネットワーク接続環境

ブロードバンド常時接続の環境。

- 動作環境は、予告なく変更される場合があります。 また、すべての動作を保証するものではありませ
- 本機に関する最新情報は、当社ホームページでご 確認ください。(http://www3.toshiba.co.jp/ hdd-dvd/support/)
- パソコンやWWWブラウザの上記以降のバージョ ンについてお使いいただけるかは「RDシリーズサ ポートダイヤル | (▶139ページ)にお問い合わ せください。

用語と商標について

• Microsoft, Windows, Internet Explorer 13 米国マイクロソフト社の米国およびその他の国 における登録商標または商標です。

Windows® 2000...Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system Service Pack3 (SP3)日本語版

Windows® XP...Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版

- Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。
- Macintosh、Mac、Safari、QuickTimeは、米国 および他の国々で登録されたApple Computer, Incの商標です。
- 本書に掲載の商品の名称は、それぞれ各社が商 標および登録商標として使用している場合があ ります。
- JavaおよびすべてのJava関連の商標および口 ゴは、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標で

ネットd:

95

05.8.17 6:40:08 PM

XS38操作ガイド-ネット.indd 95

再 生

編

制限事項と免責事項



つかいこなしのポイント!

「動作環境について」(前ページ)と「制限事項と免責事項」をよくお読みいただき、ご理解いただいた 上でネットdeナビをお使いください。

制限事項

- 本機能は、本機が動作状態のときにだけ使用できます (電源待機状態からのメール予約確認機能は除く)。ま た、本機能で本体側電源を入にすることはできません (「録画予約機能」を設定した場合を除く)。
- 本機能は、パソコン上で録画予約を設定・変更したり タイトル名・チャプター名・番組情報等のテキスト情 報の編集や各種設定の変更、サムネイル表示、DVD-Videoメニューの背景データの取込みはできますが、 それ以外の情報の取得や変更、追加はできません。
- 本機能は、パソコン上での動画の再生や、画像・音声デー タの取込み/編集/書出し/ファイル転送をするものでは ありません。
- 市販のLANケーブル(クロスケーブル)は、本機とパソ コンを直接接続する場合に使用します。ハブやルータ との接続には別途、市販のLAN ケーブル(ストレート ケーブル)をご用意ください。
- 動作環境
- 1. OS (オペレーティングシステム): Windows® 2000、Windows® XP(日本語版) Mac OS X(10.3)(日本語版)
- 2. DOS/V互換パソコンまたはMacintoshコンピュー タ(LANコネクタが必要)(市販品)
- 3. WWWブラウザ(Windows®):Internet Explorer(対 応バージョンについては、▶95ページをご覧くだ さい。)
- WWWブラウザ(Mac OS): Safari (対応バージョ ンについては、♪95ページをご覧ください。)
 • 「iEPG予約機能」、「メール予約機能」、「携帯メール予
- 約機能」をご使用になる場合にはあわせて以下の環境が 必要です。
- 4. インターネット常時接続環境(ブロードバンド接続必
- 5. 設置場所からパソコンで送受信可能なeメールアカ ウント(POP サーバーおよびSMTP サーバーを使用 したサービス)
- 6. ハブ機能を持ったブロードバンドルーター(DHCP 機能搭載を推奨)
- 有線のLAN接続が家庭の環境で困難な場合
- 7. 無線LANアクセスポイントと本機につなぐ無線LAN
- イーサネットアダプタ(市販品) 動作環境にすべて合致していても正常に動作しない場 合や、何らかの不具合が発生することがあります。す べての環境での動作を保証するものではありません。
- 本機の通信機能は、米国電気電子技術協会IEEE802.3 に準拠しています。
- 本機とパソコン間の通信状態によっては、表示が遅く なったり、表示や通信にエラーが発生する場合があり
- •プロバイダ(インターネット接続事業者)側の設定や制 限によっては、本機能の一部が使用できない場合があ ります。

- 電話通信事業者およびプロバイダとの契約費用および 通信に使用される通信費用は、お客様ご自身でお支払 いください(携帯電話によるメール予約の送受信の費用 も含む)。
- プロバイダ指定の回線接続機器(ADSLモデムな なお、 ど)に10BASE-Tまたは、100BASE-TXのLANポー トがない場合は接続できません。
- ADSLでご利用いただくには、ADSLモデムが必要で す。通信事業者やプロバイダが採用している接続方式・ 契約借款などによって、本製品をご利用いただけない 場合や同時接続する台数に制限や条件がある場合があ ります。(契約が一台に制限される場合、すでに接続さ れているパソコンがあると、本機を二台目として接続 することが認められていないことがあります)
- プロバイダによってはルータの使用を禁止あるいは制 限している場合があります。
- 詳しくはご契約のプロバイダにお問い合わせください。
- •「メール予約機能」、「携帯メール予約機能」をご利用に なるには、POP3またはAPOPに対応したご家庭から 接続可能なeメールのアカウントが別途必要です。携帯 電話などのメールアドレスのように、ご家庭のパソコ ンからアクセスできないeメールのアカウントはご利用 になれません。
- 本機が同ネットワーク経由でインターネットプロバイ ダのメールサーバーにアクセスできるよう、常時接続 されている必要があります。なお、本機とメールサー バーとの接続に際し、パソコンの電源を入れておく必 要はありませんが、パソコン側で自動的にメールサー バーからメールを受信してサーバー側のメールを受信 時に削除されるように設定している場合、本機で予約 メールを受信する前に消えることがありますので、サ バーにコピーを残すなどの設定変更が必要です。
- 携帯電話からのメール予約には、インターネットメー ルを使用してください。ショートメールのような携帯 電話間だけのメール機能では使用できません。
- ポータルサイトのwebメール(POP3対応していない) はメール予約の設定には使用できません(録画予約完了 通知のアドレスには設定できます)。
- ブロードバンド常時接続のパソコンと接続する場合は、 カテゴリー 5と表示された10BASE-T/100BASE-TXのLANケーブルをご使用ください。
- 直接本機とパソコンを接続する場合は、市販のクロス -ブルをご使用ください。
- セキュリティソフトウェア自体やその設定によっては、 本機能の一部が使用できない場合があります。

免責事項

- 本機能によって接続した機器に通信障害等の不具合が 生じた場合の結果について、当社は一切の責任を負い ません。
- お客様の居住環境が、ブロードバンド常時接続にできない場合、当社は一切責任を負いません。
- 火災、地震などの自然災害、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた障害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本機能の使用または使用不能から生ずる付随的な障害 (事業利益の損失、事業の中断、記録内容の変化・消失、 インターネット契約料金・通信費用の損失など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書および本書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- •接続した機器、使用されるソフトウェアとの組み合わせによる誤動作や、ハングアップなどから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・本機能を使用中、万一何らかの不具合によって、録画・録音・編集されなかった場合の内容の補償および付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断など)に対して、当社は一切の責任を負いません。
- •インターネットを使用して提供されるサービスは、予告なく一時停止したり、サービス自体が終了される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

チャンネル名を設定する (iEPG/番組ナビ チャンネル名設定)



この設定はiEPGを利用するのに必要なのよね。 この設定での注意点とかあるのかな?



この設定は、iEPG 録画予約サイトからの録画予約や番組情報取得をするために必要な設定です。ただし、ネット de ナビで設定/変更したチャンネル名設定(「iEPG で利用するチャンネル名」を除く)は「番組ナビ」側でも連動して変更されます。

1



メインメニューの「ネットdeナビ設定」をクリックする

ネットdeナビ設定画面が表示されます。


2



「チャンネル名設定」ボタンをクリックする

チャンネル名設定画面が表示されます。

3 「番組表表示順」を選ぶ

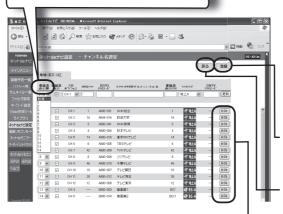

新規に登録する場合は「新規」を選びます。

登録されているチャンネルの項目を変更する場合は変更する番組表表示順を選び、項目(CHポジション、DEPG CHコードやチャンネル名など)を変更し、「更新」ボタンを押します。番組表表示順については♪ 100ページをご覧ください。

チャンネル名設定で設定/変更した際、「登録」 を押します。「登録」を押さない場合、本体に 反映されません。

「ネット de ナビ設定」ページに戻ります。

登録してあるチャンネル名を削除する場合は 「削除」ボタンを押します。

4



「番組表表示」をチェックする

番組表での表示/非表示を設定します。 ✓が付いているチャンネルだけが番組 表に表示されます。

5 「本体側CHポジション」を選ぶ



「DEPG CHコード」、「iEPGで利用するチャンネル名」と「番組表表示 CH」を入力する



http://www.rd-style.com/user/ch/のサイトを参考にして入力します。

DEPG CHコード:番組情報の取得に使用さ

れます。

iEPGで利用するチャンネル名:

iEPG録画予約サイトから の録画予約時に使用され

ます。

番組表表示CH: 「番組ナビ」の番組表で表

示される番号を設定します。半角英数字5桁まで入力できます。入力しない場合は空白となります。

ネットdeナビ対応のブラウザで新しいウィンドウを開き、http://www.rd-style.com/user/ch/の表から、iEPGで利用するチャンネル名とDEPG CHコードはそこからコピーし、該当欄に貼り付けると便利です。

Line 1~Line3は接続した受信機器にあわせて設定してください。

7 「CHロゴ」を選ぶ

必要に応じてロゴを設定します。



8 「ONTV CH コード」を選ぶ

ONTV のメール予約を使用する際の チャンネルコードを設定します。 設定しない場合は空白となります。



本機の「メール録画予約」機能は、オンティービー株式会社が「ON TV JAPAN」サイトで提供している無償サービスです。サービス内容および仕様につきましては変更となることがあります。その際の動作について当社は保証できません。

「更新」をクリックする

画面上の設定が更新されます。

「登録」を押すまでは、本機に反映されません。 「更新」を押さずに「登録」を押しても本機に反映されません。

10 必要に応じて手順3~9をくり返す

ほかの受信チャンネルを50件まで設定して登録できます。

11 設定が終わったら、[登録]をクリックす

「登録」を押すまでは本機に更新内容が反映されません。

[戻る]をクリックすると、設定内容を保存せずにネットdeナビ設定画面に戻ります。

99

XS38操作ガイド-ネット.indd 99

ご注意

「iEPGで利用するチャンネル名」は、全角半角の違いも含め、一字一句正確に登録されなければ正しく予約ができません。さらに「iEPGで利用するチャンネル名」で設定した放送局と、本機のチャンネルポジションが正しく設定されなければ、予約したはずの番組と異なるチャンネルの番組が録画されてしまいます。また、取扱説明書「接続・設定編」の放送局一覧表に記載されているチャンネル名(放送局名)と異なる場合がありますので、ご注意ください。

∅お知らせ

- 表示CHやCHコードを登録する際に、「iEPGで利用するチャンネル名」を空欄にすることで、自動的にチャンネル名を表示し、チャンネル名変更などへ自動対応するモードとなりますが、完全な動作を保証するものではありません。また、手動で「iEPGで利用するチャンネル名」を変更した場合、自動対応は行なわれません。
- 内蔵チューナーの受信チャンネルを変更すること はできません。本体の初回設定のチャンネル設定 を行なってください。

チャンネルの表示順を変更するには

「番組ナビ」の「番組表」で表示する順番を変更できます。



— 数値を変更して表示する順番を設定します。

例 CH6 (表示順/5)の表示順を「1」に変更する

CH6が表示順「1」になりCH1が表示順「2」になり、5CHまでの表示順が後ろにずれます。また、CH6を「10」に変更した場合、CH7は「5」、CH8は「6」、CH9は「7」、CH10は「8」、CH11は「9」までのチャンネル表示順が変更されます。

「登録」を押すと、本機の設定が変更されます。

番組を録画予約する(録画予約)



本体の録るナビ機能がパソコン上でも操作できて便利だね。



本体の「録るナビ」のように、録画の予約ができます。

1 メインメニューの「録画予約一覧」をクリックする



現在予約されている録画予約の一覧が表示されます。

2 新しい予約をしたいときは「新規予約」を、予約内容を変更したいときは「予約名」をクリックする



予約情報画面が表示されます。

- 3 設定する項目をクリックし、値を選ぶかデータを入力する 設定する内容は、下表と次ページをご覧ください。 「削除」をクリックすると、その録画予約は解除され、録画予約の一覧から削除されます。
- 4. 設定が終わったら、「登録」をクリックする

録画予約が設定されます。

「戻る」をクリックすると、設定内容を変更せずに録画予約の一覧画面に戻ります。

設定項目

中仁	「√」あり	予約録画を実行します。						
実行	「⁄」なし	予約録画を実行しません。						
記録先	HDD	内蔵 HDD に録画したいとき。						
	DVD	DVD-RAM/R/RW に録画したいとき。						
予約名		予約名に好きな名前をつけることができます。 半角64文字(全角32文字)以内で入力します。						
*/>	R1、R2	W 録 R1(エンコーダー 1)または W 録 R2(エンコーダー 2)を設定します。						
CH	1~64ポジション、 BS1~BS15、 Line1*~Line3	録画したい番組のチャンネルを設定します。 * 入力1設定(♪接続・設定編33ページ)を「ライン」に設定してあるときに選べます。 ます。						
日付	今日から2ヵ月先(62日)の 日付まで、毎日曜日〜毎土 曜日、月-木曜日、月-金 曜日、月-土曜日、毎日	録画したい番組の日付を設定します。						
開始	00:00~30:59	録画の開始時刻です。(初期値として10分後の時刻が表示されます。)						
終了	00:00~30:59	録画の終了時刻です。(現在時刻から2分以降で録画開始時刻から9時間以内が設定できます。)						

101

XS38操作ガイド-ネット.indd 101 05.7.1 2:51:34 AM

	LP	長時間録画したいとき。ただし、画質は「SP」モードに比べると下がります。 (音質設定の「L-PCM」を選ぶと設定できません。)
	SP	録画時間、画質とも標準の設定です。(音質設定の「L-PCM」を選ぶと設定できません。)
	Al	録画直前のディスクの空き容量に合わせて自動的に画質レートを設定します。 (ディスクの空き容量が足りない場合は、番組の最後まで録画できません。) 内蔵 HDD に録画すると、4.7GB の DVD 未使用ディスクにダビングできる時間分を録画します。2 時間半以上の番組は設定できません。
画質	A2	未記録の両面ディスクになるべく高画質でおさまるように、自動的に画質レートを設定します。 「記録先」は「HDD」に固定されます。録画後のタイトルは容量が片面ディスク2枚分で、中間点で 前後二つのチャプターに分かれています。それぞれのチャプターをディスクにダビングすること で、容量のむだのない、高画質の保存ができます。
	DL	未記録のDVD-R DL(2層)に、なるべく高画質でおさまるように自動的に画質レートを設定します。「記録先」は「HDD」に固定されます。あとでDVD-R (2層)に書き込んで、DVD-Video作成をする場合に便利です。
	MN	1.0、1.4 または 2.0〜9.2 の範囲で 0.2Mbps ずつ任意に指定できます。 (音質の設定値によって、設定できる上限値が変わります。)
	M1 (DD D /M1)	標準の音質です。
音 質	M2(D 10 /M2)	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
	L-PCM	圧縮していないデジタル音声で最もよい音質ですが、録画できる時間は短くなります。
記録先 フォルダ		録画先フォルダを選んでタイトルを録画します。フォルダに入れない場合は「指定なし」を 選びます。
ジャンル		録画する番組のジャンルを設定します。
	切	DVD-R/RW(Videoモード)への記録を前提としません。画質・音質の設定によってはDVD-R/RW(Videoモード)に記録できない場合もあります。 ただし、記録先がDVD-R/RWの場合、DVD互換モードが「切」に設定されている場合は、「入(主音声)」で録画されます。
DVD 互換	主音声	DVD-R/RW(Videoモード)に記録できる状態で録画し、音声多重放送の場合、元の主音声だけを左チャンネルと右チャンネルにそれぞれ記録します。
	副音声	DVD-R/RW(Videoモード)に記録できる状態で録画し、音声多重放送の場合、元の副音声だけを左チャンネルと右チャンネルにそれぞれ記録します。
	ステレオ	ステレオで録画します。
ライン	L	左チャンネルの音声だけを記録します。
音声選択	R	右チャンネルの音声だけを記録します。
	主+副	HDD、DVD-RAMに録画する場合、二カ国語放送などを二重音声で録画するときに選択します。
DVD-Video	4:3固定	DVD-R/RW(Videoモード)録画時の画面比を4:3の固定で設定します。
記録時画面比	16:9固定	DVD-R/RW(Videoモード)録画時の画面比を16:9の固定で設定します。
DVD-Video時	切	自動的にチャプター分割をしません。
チャプター分割	5分、10分、 15分、20分	DVD-R/RW(Videoモード)録画時に、自動的に指定した間隔(5分、10分、15分、20分のいずれか)でチャプター分割をします。
	切	設定したビットレートで録画をします。
最高画質 レート容量節約	入	本機で一番よい画質(ビットレート9.2Mbps(L-PCM選択時は、8.0Mbps))で録画します。録画データの中には9.2Mbpsを必要としない部分もあり、このときは必要に応じて自動的にビットレートを下げて容量を節約します。
音多連動自動	切	音声の切り替わりでチャプター分割をしません。
チャプター分割	入	音声多重放送(二カ国語放送/ステレオ放送/モノラル)が各音声に切り換わった部分で自 動的にチャプター分割をします。
無音部分自動	切	無音部分でチャプター分割をしません。
チャプター分割	入	音声がない(聴感上音のない)部分で自動的にチャプターを分割します。
番組説明		番組の内容などを自由に入力することができます。 改行、空白も含めて全角400文字(半角800文字)以内で入力します。
	1	1


∅お知らせ

- 録画予約時刻を設定するときは00:00~30:59まで入力することができます。24:00以降を入力して「登録」をクリックすると予約日付が次の日に変わり時刻が00:00~06:59で表示されます。
- DVD-R/RW (Videoモード)では無音部分自動チャプター分割や音多連動自動チャプター分割はできません。
- 時刻の重複する予約を登録すると、文字色を変えてお知らせします。(赤: 時間帯が重複しているとき。青: 終了時刻と開始時刻が同じなどのとき。HDDとDVDの予約混在時には、終了時刻が青文字で表示されない場合があります。)必要に応じて、時刻を変更してください。
- 「番組追っかけ」機能(♪取扱説明書 操作編45ページ)が働いた結果、日をまたいだ予約時間の変更が行なわれた場合、その予約の「日付」欄に「毎複数日」と表示されることがあります。

iEPG で録画予約をする



インターネットの番組表を利用して録画 予約するのも便利でいいね!利用するに は何が必要なの?



①常時接続しているパソコンと接続*(取扱説明書「接続・設定編」の「ネット接続設定」章参照)/② 「ネットdeナビ設定」の「番組情報サイトの設定」(取扱説明書「接続・設定編」の「ネット接続設定」 章参照)/③「チャンネル名設定」(♪98ページ)/④iEPGサイトによっては事前に会員登録やID 登録が必要です。

※本機がインターネットに常時接続されたパソコンとルーターを使って接続されていない場合は、iEPG予約をすることはできません。



[iEPG1]または[iEPG2]をクリックする

登録したiEPGサイトが表示されます。

• [iEPG1]には、あらかじめ東芝のiEPGサイト[テレビ サーフ」が設定されています。

|iEPGサイトで録画したい番組を検索するか番組表を表示し、「iEPG録画予約」などのアイ コンをクリックする

録画予約の操作は各サイトで異なります。各サイトをご覧ください。

予約情報を確認し、必要に応じて項目を変更する



/ 【 「登録」をクリックする

本機に録画予約が設定されます。 録画予約一覧や、本体の録るナビなどで予約内容 を確認してください。



つかいこなしのポイント!

録画予約を続けてしたい場合は、「ネットdeナ ビ設定」の「ネットdeナビ動作設定-iEPG予約 画面表示設定」(取扱説明書「接続・設定編」の 「ネット接続設定」章参照)から「別ウィンドウで 表示する」を選択して設定します。予約情報画面 の「次回から別ウィンドウで表示する」チェック をつけたりはずしたりすることでも、この設定 を切り換えることができます。

∅お知らせ

- iEPGは、ソニー株式会社が提唱しているインターネットでの録画予約方式です。
- 予約録画開始時刻や本体の動作状態によっては、予約録画ができない場合があります。
- インターネットの通信状態(混雑等)によっては、iEPG予約サイトの表示や動作が正しく行なわれない場 合があります。また、iEPG予約サイト側の都合で、そのサービスが一時的に停止したり、サービス自体 が終了される場合があります。

103

XS38操作ガイド-ネット.indd 103 05.7.1 2:51:36 AM

e メールで録画予約をする

外出先などからeメールで録画予約をすることができます。

準備

- ・本機をインターネットに接続し(♪取扱説明書 接続・設定編「ネット接続設定」章をご覧くださ
- い。)、各機器の電源を入れておきます。
 「ネットdeナビ設定」の「メール録画予約機能の設定」をします。(♪取扱説明書 接続・設定編「ネッ ト接続設定」章をご覧ください。)
- メールソフトウェアの設定をテキスト形式に変更します。(メール予約は、HTML形式のメールに 対応していません。)
- 実際の予約録画をする前に、メール予約ができることを確認しておくことをお勧めします。

日時、チャンネルなどを直接指定して予約する

|eメールの送信先(To:)を入力する

「メール録画予約機能の設定」で設定した「メールアドレス」を入力します。(♪取扱説明書 接続・設 定編「ネット接続設定」章をご覧ください。) 例 XXXXXXXX@XXX.xxx.ne.jp

eメールの本文に録画予約の内容を入力する

文字はすべて半角で入力します。 それぞれの項目の間は、スペースを一つずつ入力します。

項目を省略したとき、録画予約の「記録先」は「HDD」に記録さ れ、「最高画質レート容量節約」と「無音部分自動チャブター分割」は「切」、「予約の入一切」は「入」、「W録」は「R1」になります。それ以外は「設定メニュー」の設定で録画されます。

ÆII							1									
例	open i	rdstvle	e prog add	20050505	2100	2154	1 VS /	A1 SH	I DN	P43	HN	CN LS	CD5	CAN	RY	R1
	Τ.	T	1 3		\top	Ť		ΤŤ	T	T	丁	TT	T	丁	T	Ŧ
	1	2	予約メールとき入れる	σ 3	4	5	7	8 9	10	11	12	13 (14)	15)	16	17	(18

1	open		予約メールの先頭に入れます。						
2	メール予約	パスワード	設定したパスワードを入力します。(♪取扱説明書 接続・設定編59ページ)						
3		年月日 西暦4桁(年) 01~12(月)01~31(日)西暦は2001~2069年まで							
4	録画開始時	刻(時)(分)	00~23 (時) 00~59 (分						
(5)	録画終了時	刻(時)(分)	00~23 (時) 00~59 (分	.)					
		地上放送	1~64						
6	CH	BS	BS1、BS3、BS5、BS7、E	3S9	、BS11、B	S13、BS15			
		ライン入力	L1*、L2、L3 * [7	力	1 設定」を「	「ライン」に設定し	してあるとき選べます。		
		SP	VS						
		LP	VL						
		A1	VA1						
7	画質	A2	VA2						
		DL	VDL						
		マニュアル	「VM」に続けて、小数点を除いたビットレート数(2.0~9.2 の範囲で 0.2Mbps ずつ任意に						
		(1.0,1.4Mbps, 2.0~9.2Mbps)	指定できます)を2桁で入力します。 VM10、VM14, VM20~VM92(音質がLPCM のときは VM80(8.0Mbps)まで)						
		M1	A1		C C C C	ステレオ	LS		
(8)	音質	M2	A2		ライン音声	I	LL		
		LPCM	AL	14)	選択	R	LR		
		HDD	SH			主+副	LD		
9	記録先					切	CDN		
		DVD	SD		DVD-Video時	5分	CD5		
	DVD	切	DN	15	チャプター	10分	CD10		
10	互換	主音声	DM]	分割	15分	CD15		
		副音声	DS			20分	CD20		
11)	DVD-Video	4:3固定	P43	16	音多連動自動	切	CAN		
0	記録時画面比	16:9固定	P169	(0)	チャプター分割	入	CAY		
(12)	最高画質レー	切	HN	(17)	予約の	入(予約を実行する)	RY		
Ľ	卜容量節約	入	HY	W)	入/切	切(予約を実行しない)	RN		
	無音部分自動	切	CN	40	W録R1/	W録R1 (エンコーター1)	R1		
(3)	チャプター分割	入	CY	18)	W録R2選択	W録R2 (エンコーダー2)	R2		

アルファベットは大文字、小文字どちらも使えます。

∅お知らせ

- ・ 改行して2行目に予約名が入れられます。
- 予約メールを送信するソフトによっては1行目が長いと改行されてしまうことがあります。その場合は、 予約内容が正しく認識されません。

● 録画予約に失敗した場合

録画予約ができなかった理由が通知されますの で、確認してください。

∅お知らせ

本体側でエラーが発生しているときも、録画予約ができません。

エラーとして以下のような内容がありますので、 確認してください。

- -録画開始時刻が現時刻から15分以降でなかった。
- 録画終了時刻が現在時刻から15分以降で、録画開始時刻から9時間以内でなかった。
- 予約件数がいっぱいの64件になっていた。
- 本体側のテレビ画面でGUI を表示中は、メールの 送受信ができません。

■ e メールで録画予約の設定情報を確認する

eメールで録画予約の設定情報を確認することができます。

eメールの本文に次のように入力します。

例 open rdstyle prog list de5 一予約数 詳細 表示レイアウト (ロング)

- 文字はすべて半角で入力し、項目の間はスペース をひとつずつ入力してください。
- 「」(エル)を入力した場合は、1行表示が長く表示され、省略すると改行された短いリストが表示されます。
- 「d」を入力した場合は、「録画予約」の詳細が表示され、省略すると簡略されたリストが表示されます。
- 「e」を入力した場合は、「e」に続けて数値を入力することで、1回のメールで受信可能な予約(録画情報)数を指定できます。指定可能な数値は1~9です。ただし、情報量が多いときには、指定された数値より少ない予約数しか得られない場合があります。

■ e メールで残量を確認する

eメールで内蔵HDDの残量を確認することができ ます。

eメールの本文に次のように入力します。

例 open rdstyle prog remain

一残量

文字はすべて半角で入力し、項目の間はスペース をひとつずつ入力してください。

e メール予約の便利な機能

■ 予約メールの受信

本機が電源入り状態では、設定された時間の間隔で、POPサーバに予約メールを受信します。本機が電源待機状態では、一日8回(2時/5時/8時/11時/14時/17時/20時/23時の「ネットdeナビ設定-電源OFF時のPOP3アクセス時間の分」で設定された分)に予約メールを受信します。(受信時は、本体表示窓に「MAIL」と表示されます。)

∅お知らせ

- •「番組ナビ設定-番組データダウンロード」で ADAMSを選択している場合、ADAMSの番組 データの受信中に予約メールの受信時刻になる と、予約メールの受信が次回に延期されます。
- ジャストクロックのために起動する回数は一日1 回のまま変わりません。

■ メール予約ができたら(録画予約完了メール)

本機が予約メールを受信すると、録画予約の完了 または録画予約の失敗の通知をメールで受信でき ます。以下の設定をしてください。

- 「メール録画予約完了通知機能」を「指定アドレスと送信元アドレスへ通知」、「送信元アドレスへ通知」に設定する。 (♪取扱説明書 接続・設定編59ページ)
- 「メール録画予約完了通知機能」を「指定アドレスス送信元アドレスへ通知」または「指定アドレスへ通知」に設定した場合は、「完了通知送信先メールアドレス」に録画予約完了メールを受け取るメールアドレス(指定アドレス)を入力する。(♪取扱説明書 接続・設定編59ページ)

● 録画予約ができた場合

例

メール予約を行ないました。

録画日 2005/05/05 録画開始時刻 21:00 録画終了時刻 21:54

チャンネル 8

mailto*:メールアドレス(ネットdeナビ設定で 設定したメールアドレス)?subject= 件名(RD-XS38の予約を削除しま す。) &body=open%20パスワード (ネットdeナビ設定で設定したパス ワード) %20prog&20del%20予 約ID(予約したID)

※mailtoとは…mailtoを選んで決定すると、 簡単に予約を削除するメールが作成できます。

105

XS38操作ガイド-ネット.indd 105 05.7.1 2:51:40 AM

画

録

番組ナビ

再生

編集

ダビング


ネットdナビ

ライブラリ

録画した番組のタイトル情報を見る/変更する(リ



本体の「見るナビ」のリスト表示のようにタイトルが -度にたくさん、しかも早く表示されるね! ネットdeナビではどんな使い方があるか教えて!



内蔵HDDとDVD-RAM/R/RWに録画した内容を、タイトルやチャプターごとに -覧表示する機能です。

タイトル名やジャンルなど、タイトル情報を変更*することができます。 本体の文字入力機能(ソフトウェアキーボード)よりもパソコンのキーボードをお 使いになれば簡単に文字が入力できます。

- ・本機以外で録画したDVD-R/RW (Videoモード) は表示、変更はできません。
 - ・ファイナライズ済みのDVD-R/RWは表示だけで変更はできません。

各フォルダ内表示から ルート上一覧表示へ戻 るときにこのアイコン をクリックします。

この部分をチェックを・ つけると、タイトル名 などの情報が表示され ます。

カギ付きフォルダ・

開錠している




ごみ箱・

タイトルが ■はいっている

タイトルが

○にチェックした項目の情報が表示されます。タイトル 名の変更、フォルダへの移動、再生や削除ができます。移 動/変更を行なったあと、「登録|をクリックすると、設 定が本機に反映されます。

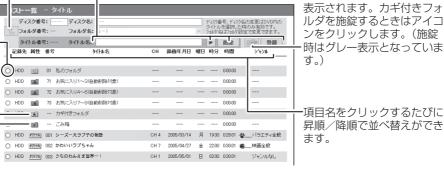

ンをクリックします。(施錠 時はグレー表示となっていま す。)

カギ付きフォルダが開錠され


ている場合、カギが色付きで

·項目名をクリックするたびに 昇順/降順で並べ替えができ ます。

各フォルダ内を表示するときは、フォルダ名をクリックします。

はいっていない

メインメニューの「リスト一覧」をクリックする

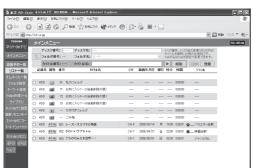

リスト一覧が表示されます。

内蔵HDDとDVD-RAM/R/RWに録画した内容が夕 イトルごとに一覧表示されます。

「記録先|「属性|「番号|「タイトル名|「CH|「録 画年月日」「曜日」「時分」「時間」「ジャンル」をクリッ クすると、その項目で並べ替えて表示します。

並べ替えた配列はページを切り換えるまでは保持さ れます。

2 タイトル情報を見たり、変更したいタイトルの「タイトル名」をクリックする



■ タイトルの詳細とチャプターの一覧が表示されま す。

🈭 つかいこなしのポイント!

変更が可能な場所は文字入力が可能なウィン ドウになっています。

| 変更する項目をクリックし、値を選ぶかデータを入力する

設定する内容は、以下の「設定項目」をご覧ください。

設定が終わったら、「登録」をクリックする



タイトル情報が設定されます。

「戻る」をクリックすると、設定内容を変更せずにタイトルの一覧表示に戻ります。

設定項目

タイトル名		録画したタイトルに好きな名前をつけることができます。 半角64文字(全角32文字)以内で入力します。
録画年月日		録画した年月日と開始時刻を変更できます。
ジャンル		録画した番組のジャンルを設定できます。
保護	保護	録画したタイトルを誤って削除したり、編集したりしてしまわないように保護 します。
	非保護	録画タイトルを保護しません。
番組説明		番組の内容などを自由に入力できます。 改行、空白も含めて全角400文字(半角800文字)以内で入力します。
チャプター名		チャプターに好きな名前をつけることができます。 半角64文字(全角32文字)以内で入力します。

∅お知らせ

- 本体動作中(再生など)は変更できません。
- 番組説明は、プレイリストでは記録できません。

107

XS38操作ガイド-ネット.indd 107 05.7.1 2:51:42 AM

サムネイルで表示する(サムネイル一覧)



本体の見るナビのようにサムネイルで 表示はできないの?

> メインメニューの「サムネイル一覧」をクリックすると、 内蔵HDD、DVD-RAMやDVD-R/RWに録画されたタイトルのサムネイルと情報が表示されます。「リスト一覧」と同様にタイトル名やジャンルなど、タイトル情報を変更※することができます。 リスト一覧と比べて表示するのに多少時間がかかります。

- ※ ・本機以外で録画したDVD-R/RW (Videoモード) は表示、変更はできません。
 - ・ファイナライズ済みのDVD-R/RWは表示だけで変更はできません。



メインメニューの「サムネイル一覧」をクリックすると内蔵HDD、DVD-RAMやDVD-R/RWに録画されたタイトルのサムネイルと情報が表示されます。フォルダ内へ移動するときはアイコンかフォルダ名をクリックします。ページを切り換えるには、ウィンドウ上端の[◀]または[▶]をクリックします。



タイトル情報を見たり、変更したいタイトルのサムネイルまたは「タイトル名」をクリックすると、チャプターサムネイル一覧画面が表示されます。

■サムネイル表示でのポイント

設定する内容は、リスト一覧と同じです。本体動作中(再生など)は変更できません。 《以下の場合サムネイルが黒くなったり、表示されないことがあります。》

- 本体動作中(再生など)
- コピーワンスのタイトルやチャプターのサムネイル
- DVD-R/RW(Video モード) に録画されたタイトルサムネイルとチャプターサムネイル


本体側で一度もサムネイル表示をしていない番組は、パソコン側では黒い画面になりサムネイル表示がされません。このような場合は、本体側の「見るナビ」でサムネイル画面の表示をしてみてください。(表示できないサムネイルもあります。)

Macintosh コンピュータの場合は、サムネイルをクリックしてもチャプターサムネイル一覧は表示されません。


フォルダを設定する

本体の見るナビのフォルダ機能の設定が、ネットdeナビでもできます。使用できる機能は「フォルダ名の設定」「フォルダ名の変更」「フォルダの解体」です。

1 メインメニューの「フォルダ設定」を クリックする

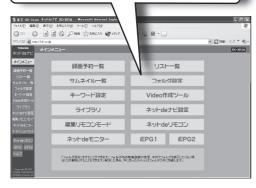

フォルダ名の設定や変更をしたいフォルダを選び、設定する

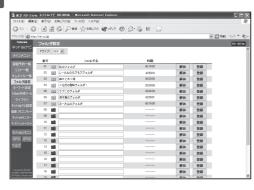

フォルダ名の空欄部分に文字を入力したり、現在ついている名前を変更します。

- ・フォルダ名は全角で「ルート」、「ごみ箱」、「カギ付き」、「指定なし」、または各「お気に入り」フォルダ(例:お気に入り1~3(自動削除対象))と同じ文言を含む名前の設定はできません。
- ・「解体」を押すと、フォルダは解体され、フォルダ 内のタイトルはルート上に表示されます。
- ・上端の「ドライブ」でHDD/DVDを切り換えることができます。ディスクのフォルダ設定をするときは、設定するディスクを本機にセットしてください。

3 設定が終わったら、「登録」をクリックする

フォルダが設定されます。 「登録」をクリックしないと、設定が更新されません。

109

XS38操作ガイド-ネット.indd 109

ネット de ナビ

キーワードを設定する



番組ナビのキーワード登録のとき、本体の文字入力画面で入力するの はめんどう…

ネットdeナビでパソコンのキーボードを使って簡単に入力したい!




「キーワード設定」をお使いください。

本体の文字入力画面よりも簡単に登録することができます。


ネット de ナビで登録したキーワードは本体の「録るナビ」、「見るナビ」、「編集ナビ」、「簡単メニュー」「ライブラリ」などで文字を入力する際、呼び出して使用できます。

「キーワード設定」の注意点などは「番組ナビ」の「キーワードを登録する - 通常キーワードを登録する」(応 47 ページ)をご覧ください。

1 メインメニューの「キーワード設定」 をクリックする

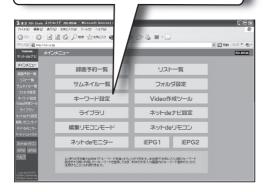

2 「キーワード」の入力欄に、登録したい語句を入力する

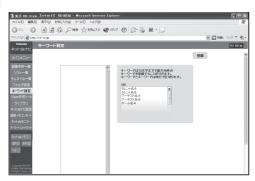

キーワードには全部で40件まで登録できます。

• 「お気に入り」のキーワードの登録はネットdeナビからはできませんが、本体側の「お気に入り」のキーワード登録(♪46ページ)から、ここで登録した通常キーワードを呼び出して登録すると便利です。

3 設定が終わったら、「登録」をクリックする

キーワードが設定されます。

「登録」をクリックしないと、設定が更新されません。

ライブラリ情報を使う(ライブラリ)



本体の「ライブラリ」(い) 121 ページ〜)のように登録されているタイトルを一覧表示させることができるんだね。 ネット de ナビではさらにどんなことができるの?



本体の「ライブラリ」のように、本機が記憶している録画日時、録画先、タイトル名、ジャンルなど、タイトルごとの情報を利用して、見たいディスクや空きのあるディスクが簡単に探せます。また、ネット de ナビではライブラリ情報をパソコンにファイル出力(CSV方式)することもできます。

注意:DVD-R/RW(Videoモード)は、規格上の制約によりライブラリで管理することはできません。

1 メインメニューの「ライブラリ」をクリックする



タイトルごとの情報が一覧表示されます。 ページを切り換えるには、ウィンドウ上部の[◀]または 「▶]をクリックします。

見たいタイトルの格納先ディスクを探す

■ライブラリ情報の並べ替え 並べ替えたい項目の見出しをクリックする

「記録先」「タイトル名」「CH」「録画年月日」「曜日」「時分」「ジャンル」「残量(時分)」をクリックすると、その項目で並べ替えて表示します。(ただし、HDDの残量は"---"で表示します)

∅お知らせ

- ここでの並べ替えの結果と、本体側のライブラリで並べ替えた結果は、一部異なる場合があります。
- 「残量再計算」の設定を変更すると、変更した録画・ 画質/音質の設定に対応した残量に変わります。
- 残量再計算で表示する設定は、「録画・画質/音 質設定」で変更できます(♪取扱説明書 操作編 100ページ)。

■ライブラリ情報の絞り込み 絞り込みたい内容そのものをクリックする

たとえば、火曜日の番組を絞り込みたいときは、一覧の中の「火」の文字をクリックします。

- 一度絞り込んだ項目をクリックすると、その項目での絞り込みが解除されます。
- 「絞り込み解除」ボタンをクリックすると、全 ての絞り込みが解除されます。

■キーワードで検索する

入力欄にキーワードを入力し、「検索」をクリッ クする

入力したキーワードを含むタイトルが表示され ます。

タイトルの情報を見る

タイトル名をクリックすると、タイトル情報が表示されます。

∅お知らせ

• ここでは、タイトル情報を変更できません。

ライブラリ情報をパソコンにファイル出 力する

「CSV保存」をクリックする

ライブラリ情報がCSV形式で保存されます。 パソコン側の画面の指示にしたがって、保存の操作をしてください。

∅お知らせ

• CSV形式での保存は、ライブラリ表示の初期状態で行なわれます。並べ替えは反映されません。

全ディスク番号ごとの残量一覧を表示する(ディスク名一覧)

「ディスク名一覧」をクリックする

本機に登録された全DVD-RAM、DVD-R/RW (VRモード)について、ディスク番号、ディスク名、録画・画質/音質に応じたそれぞれのディスク残量を一覧表示します。

項目の見出し部分をクリックするたびに、その列 を基準にリストを並べ替えることができます。

❷お知らせ

- ディスクの残量は本体側でディスクの登録をしないと表示されません。
- 残量設定1~5で表示する設定は、「録画・画質/ 音質設定」で変更できます。(♪取扱説明書 操作 編100ページ)
- タイトルの項目内容をクリックすると、クリック したデータで絞り込みができます。
- 並べ替えは過去三つまでの並べ替え結果を保持します。

111

画

録

番組ナビ

再生

編集

ダビング

ネットdナビ


ライブラリ

ネット de ナビ

ューテーマの追加設定(DVD-Video 作成ツ



ネットdeナビのVideo作成ツールは、メニューテー に使えるオリジナル画像を登録できるから、ディスク 編集がますます楽しくなるね!



DVD-R/RW作成時、あらかじめ本体側で用意された8種類のメニュ-テーマとは別に16個の背景画像の追加と設定ができる機能です。

■準備するもの

- メニュー画面で使いたい画像(Windowsビットマップ形式(bmp)※1・24bitカラー ・720x480^{※2}ピクセル(72dpi))
- ※1 同ファイル形式であればMac OS からもそのまま登録できます。(72dpi)
 ※2 パソコンとテレビの画面とでは表示のしかたが異なるため、パソコン上で正常に見えた画像がテレビ上では縦長に見えてしまいます。
 パソコン上で始めに640×480 ピクセルのサイズで画像を作成し、それを720×480 ピクセルのサイズに横長に引き延ばした画像を 背景に使用すると、テレビ上で違和感のない背景になります。

メインメニューの「Video作成ツール」をクリックする


Video 作成ツール画面が表示されます。



メニューテーマに使うビットマップ ファイルを指定する

「参照」をクリックしてファイルを選ぶことができ ます。

「テーマ名」ではテーマ名を入力することができま す。名前を入力しなくても登録はできます。

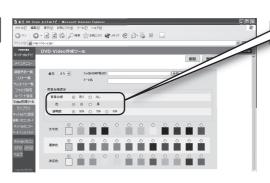

背景台座、色、透明度を選ぶ

背景台座: 背景画像によってはディスク名、タイ

トル名、チャプター名などの文字が読

みにくくなる場合があります。

その場合には背景台座を「あり」に設


定してください。

色: 背景台座の色を設定します。

透明度: 背景台座の透明度を設定します。数字

が大きいほど背景台座は透け、背景画 像がよく見えるようになります。

4

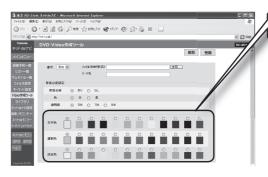

文字色、選択色、決定色を選ぶ

文字色: メニューに表示するディスク名、タイ

トル名、チャプター名、ページ番号、タイトル・チャプター時間の文字色です。タイトルメニューへの「戻る」ボタンは設定に関係なく、白地に黒枠に

なります。

選択色: メニューを選択したときの色です。 **決定色**: メニューを決定したときの色です。

5 「登録」をクリックする

設定したユーザ・メニューテーマが本機に登録されます。 設定したメニューテーマは、この画面の下側に表示されます。

ユーザ・メニューテーマを削除する

「番号」を選び、「削除」をクリックする



つかいこなしのポイント!

登録する画面のサンプル集・作成上のポイントやDVD-Videoメニュー構造などの情報や、より高度なテクニックなどについてはhttp://www.rd-style.com/をご覧いただき、ご活用ください。

登録したユーザ・メニューテーマを本体 側で使用するには

「DVD-Video作成」の「タイトルメニューテーマ選択」「チャプターメニューテーマ選択」で「次頁」ボタンを押して、登録したユーザメニューを表示して選択してください。「前頁」を押すとあらかじめ用意されたメニューテーマに戻ります。

113


XS38操作ガイド-ネット.indd 113

ネット de ナビ

リモコン画面で操作する



RD シリーズを複数台持っているときや、リモコンがみつからないときに、付属品のリモコンのように、パソコンから本体を操作することができるから便利だね。



ネットdeナビ対応のブラウザに表示されたリモコン画面で、 木櫟を操作できます。

本機を操作できます。 リモコンは、JAVAアプレットで構成されています。

RDシリーズを複数台持っている場合、付属品のリモコンではリモコンモードの数の割りあてに限りがありますが、パソコンの画面上に表示されるリモコンならば、その心配もいりません。

※お使いのパソコンがWindowsの場合はJAVA VM1.5、Mac OSXの場合はJAVA VM1.4.2がインストールされている必要があります。 詳しくは □ 「動作環境について」95ページをご覧ください。

1



メインメニューの「ネットdeリモコン」 をクリックする

ネットdeナビと同じウィンドウの右側と下にリモコンと表示部が表示されます。


りモコン画面のボタンをクリックする

本体リモコンのボタンが押されたときと同じ動作をします。

∅お知らせ

- リモコン画面の表示に時間がかかることがあります。
- ディスクによっては機能しないことがあります。
- 本機の動作状態や、ネットワーク内の通信状態によっては、リモコンの操作に対して、本機の反応に時間がかかる場合があります。
- うまく表示できない場合、ブラウザのキャッシュをクリアしてみてください。
- 同一ネットワーク内で本体を複数台で使用になる場合は、「リモコンアクセスポート番号」をそれぞれ別の番号に設定してください。(♪取扱説明書 接続・設定編「ネット接続設定」章-「ネットdeナビ設定」を参照)

■表示部の見方

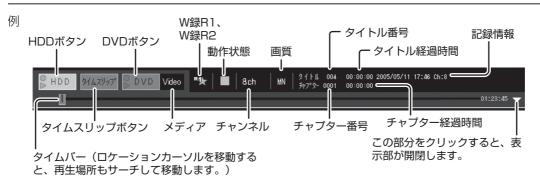

∌お知らせ


・表示内容は約1秒ごとに更新されます。

画

■リモコンの見方

●メインパネル

●サブパネル

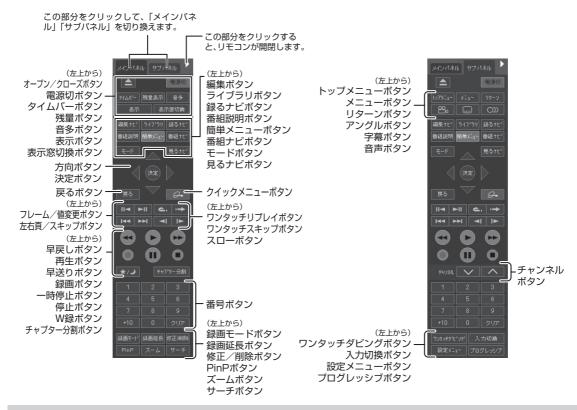

ネット de キーボード

リモコン画面が表示されているとき、本体側で文字入力画面を起動させた場合、ネットdeキーボードの画面がパソコン側に表示されます。



ネットdeキーボードを使って入力し、「決定」をクリックすると、本体側の文字入力画面に反映されて、ネットdeキーボードが閉じます。

∅お知らせ

- ・ネットdeキーボードで「キャンセル」をクリックすると、本体側の文字入力画面に反映しないで、ネットdeキーボードが閉じます。
- 「人名選択」、「キーワード選択」、「キーワード登録」をお使いになる場合は、ネットdeキーボードを中止し、 本体の文字入力画面をお使いください。

115

XS38操作ガイド-ネット.indd 115

ネット de ナビ

パソコンのキーボードで操作する

パソコンのキーボードで本体を操作できます。

1





キーボードショートカットの一覧表が表示されます。

キーボードの種類や使用環境によっては、表のようには動作しない場合があります。

メインメニューの「キーボード ショートカット」をクリックする

編集リモコンで操作する

パソコンのマウスでリモコンの操作ができます。

● 編集リモコンを設定する

リモコン画面が起動しているときは、終了してから設定してください。

- 1. メニューの 「ネット de ナビ設定」 をクリックする
- 2. 「リモコン/モニター設定」ボタンをクリックする



リモコンの設定画面が表示されます。

- 3. マウスで操作する動作を、用途に合わせて 変更する
- 4. 「登録」をクリックする


∅お知らせ

- 「ホイール回転閾値」にはマウスで操作するときの回転数を入れてください。
- 「編集リモコンのカスタマイズ設定」では、マウス の各操作時の本体動作を設定してください。
- 編集リモコンはJava VM Ver.1.5(Mac OS Xは 1.4.2)がインストールされている必要があります。お持ちのWWWブラウザで利用できるJava のバージョンの確認をするには、画面下部右側の「Javaバージョンの確認」ボタンをクリックしてください。入手の方法は、♪95ページをご覧ください。

● 編集リモコンを使う

リモコン画面上枠内でパソコンのマウスを操作 します。

メニューの「編集リモコンモード」をクリックする

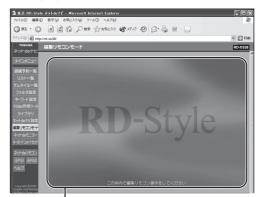


この枠内でマウスポインターを当てて操作を行ないます。枠内以外のところでクリックなどしても動作しません。

編集リモコンの設定にしたがって、本体が動作 します。

∅お知らせ

リモコン画面表示中に編集リモコンの設定をした場合は、リモコン画面を起動し直してから操作してください。



本機と接続しているパソコンで、放送中の番組や録 画した番組を視聴することができます。(それ以外の 場合には、正常に動作しないことがあります。) 本機と接続しているテレビを他の人が使用している 場合などにお使いになると便利です。

ネット de モニターをお使いになるには以下の条件が必要です。(♪ 119 ページもご覧ください。)

・本機に接続しているパソコンにQuickTime (Ver.6.5.1)がインストールされている。

ご注意

 ネットdeモニターの動作は、すべてのパソコン での動作を保証するものではありません。また、 Quick Timeの将来のバージョンで動作を保証す るものではありません。

∅お知らせ

ネットdeモニターの機能は同一のサブネット ワーク内で接続されているパソコンでお使いになれる機能です。

1台の本機に複数のパソコンが接続されている場合は、ネットdeリモコンとネットdeモニターの機能は、1台のパソコンでしか動作しません。

■ネット de モニターの設定

ネット de モニターをお使いになるために以下の 設定を行ないます。

- 1 メニューの「ネットdeナビ設定」をクリッ クする
- 2 「リモコン/モニター設定」のボタンをク リックする
- 「ネットdeモニター」の設定を行なう



画面サイズ:

ネット de モニターのモニターウィンドウサイズを設定します。

900 × 600 以上のサイズに設定すると、 モニター画面は別ウィンドウで表示されま す。

平均ビットレート:

本機からパソコンへのデータを転送する速度を設 定します。

高く設定した場合、モニターウィンドウの映像は 低く設定した場合よりも、きれいに映りますが、 通信負荷がかかり場合によってデータの転送が不 安定になります。

バッファリング時間:

本機からパソコンへ音声や動画データを転送するにはストリーミング方式を使用します。ストリーミングには待ち時間(バッファリング時間)を設定する必要があります。設定する時間は接続しているパソコンの処理速度やネットワーク環境に合わせて設定します。正常に映像が再生されない場合は、バッファリング時間を調整してみてください。

☑ 「登録」ボタンをクリックする

' 設定内容がお使いのブラウザに保存されます。

■ネット de モニターの起動

1 メインメニューの「ネットdeモニター」を クリックする

「ネットdeモニター」のウインドウが表示され ます。

バッファリングの設定時間によって QuickTimeの起動画面が約3~8秒ほど表示 されたあとに、映像が表示されます。

■ネット de モニターで視聴する

ネット de モニター上で本機を操作する場合は、 「ネット de リモコン」を使います。

(付属のリモコンや本機の操作ボタンでも操作することができます。)

1 「ネットdeリモコン」のボタンをクリックする

本機やリモコンのボタンが押されたときと同じ動作をします。

ネットdeモニターのモニターウィンドウでは、テレビで視聴しているときの映像よりもバッファリング設定時間によって数秒遅れて表示されます。そのため、ネットdeモニターのモニターウィンドウを見ながらチャプター編集などを行なうと、異なった場所で分割されるおそれがありますのでご注意ください。

録

画

番組ナビ

再生

編集

ダビング

ネットロナビ

ライブラロ

117

XS38操作ガイド-ネット.indd 117

ネット de ナビ

■モニターウィンドウの見方



表示される映像は圧縮されているため、 テレビに表示される映像よりも荒くなり ます。

モニターウィンドウには以下の状態が表示されます。

「準備中」:

モニターウィンドウが起動し、表示するための準備をしています。

「モニター中」:

モニター起動中を表します。

「モニター不可」:

モニターできない状態を表します。 『■「モニター不可」になる本機の状態について』をご覧ください。

- ・モニターウィンドウにマウス を合わせてクリックすると、 画面が一時停止する場合があ ります。
- 解除するにはダブルクリック するか、いったんモニター ウィンドウを閉じたあと、開 きなおしてください。
- ・900×600以上の画面サイズの場合、モニター画面は別ウィンドウで表示されます。

∅お知らせ

- モニターウィンドウで表示される映像の画面比は4:3 相当です。
- モニターウィンドウで表示される画面は、テレビで表示する画面よりも広い範囲を表示するため、画面の 周りがちらつくことがあります。
- モニター中にネットdeリモコンやブラウザを閉じると、モニターウィンドウも閉じます。
- モニターウィンドウで連続して視聴できる時間は9時間までです。9時間が経過すると、モニターが一度 停止し、そのあとモニターが自動的に再開されます。
- 本機で「ネットワーク設定」、「チャンネル設定」の変更を行った場合はモニターが一度停止し、そのあとモニターが自動的に再開されます。
- 本機でPinP画面を表示してる場合に、モニターウィンドウを表示するとPinP画面は終了します。また、モニターウィンドウを表示中はPinP機能は働きません。
- 放送中の番組が二カ国語放送の場合、ネットdeモニターでは音声多重の設定に係わらずLチャンネルに主音声、Rチャンネルに副音声が出力されます。
- 本機でデュアルモノラルで記録したタイトルを再生する場合は、再生録時の音声多重の設定に従った音声が出力されます。
- 本機に接続しているパソコンにファイヤーウォールが設定されている場合、パソコン側で映像や音声を受けつけないことがあります。この場合、パソコンのファイヤーウォール設定を解除するか、QuickTimePlayerの「ストリーミング・トランスポート」をHTTPに設定してみてください。
- QuickTimePlayerの「ストリーミングプロキシ」の設定で「RTSP プロキシサーバ」が設定されていると、 正常に動作しない場合があります。
- モニターウィンドウでは、QuickTimePlayerのマウスとキーボードのショートカットが有効になっていますが、一部の機能については対応していません。

■「モニター不可」になる本機の状態について

モニターでの視聴ができないおもな本機の状態は以下のとおりです。

本機の状態	モニターウィンドウのメッセージ
本機のR1チューナーが予約録画約15秒前、タイムスリップ中、予約録画中や通常の録画中などの状態。	モニター不可(本体録画中)
本機がレート変換ダビング状態。	モニター不可(本体レート変換ダビング中)
本機がDVD-Videoメニュー作成状態。	モニター不可(本体 DVD-Video メニュー作成中)
放送している映像がコピーワンスやコピー禁止、再生しているディスクの映像 がコピー禁止、コピー禁止タイトルのプレビュー、コピー禁止タイトルの編集 画面での再生状態。	
本機がCDの再生状態。	モニター不可(本体 CD 再生中)
本機がDV連動録画中やGUI表示の状態。	モニター不可(本体 DV 連動録画 GUI 表示中)
本機が電源切りの処理中や、電源オフの状態。	モニター不可(本体電源 OFF)
本機がLine-U(ライン Uダビング)を選択している状態。	モニター不可(本体 Line-U 選局)
本機がDVD-Videoの96kHzAudio再生をしている状態。	モニター不可(本体 DVD-Video、Audio96kHz 再生中)

■ネット de モニターヘルプ

ネット de モニターが正常に動作しないときは、 以下の項目を確認してください。

- ・使用 OS、ブラウザ種類とバージョン、Java VM のバージョンはネット de ナビ(モニター)対応ですか?
- → DOS/V 互換機の場合:

OS: Windows® 2000 / XP ブラウザ: Internet Explorer 6.0 Java VM: Ver.1.5

→ Macintosh の場合:

OS: Mac OS X (10.3) ブラウザ: Safari 1.2 Java VM: Ver.1.4.2

- ・インストールされている QuickTime バージョン、設定、本機とパソコンのネットワーク接続、お使いのブラウザは正しく設定されていますか?
- → QuickTime バージョン: Windows®、Mac OS ともに QuickTime6.5.1 がインストールされて いるか確認する。
- → QuickTime の設定:

QuickTimePlayerの「ストリーミング・トランスポート」の設定を確認する。

UDP を選択: 通常はこちらを選択します。

HTTP を選択: パソコンにファイヤー ウォール設定がされてい る場合、こちらを選択す ることで、本機からパソ

されます。

コンへ映像が正常に転送

QuickTimePlayer の「ストリーミング・ プロキシ」の設定を確認する。

RTSP を選択: 「RTSP プロキシサーバ」 が設定されていると、正 常に動作しない場合があります。

- → ネットワーク接続状態を確認: ネット de ナビの機能(見るナビなど)が 正しく行なえるか確認する。 本機とパソコンが同一サブネット内か確 認する。
- → ブラウザの設定を確認する: お使いのブラウザ設定で Java が有効に なっているか確認する。

- ・モニターウィンドウの映像がカクカクしたり、止まってしまう。
- → 設定したモニターウィンドウサイズを小 さくする。
- → 設定したビットレートやバッファリング 時間を確認:

本機と接続しているパソコンやネット ワーク環境に合わせた設定にします。パ ソコンの速度処理能力に合わせて設定す ると、再生中や放送中の映像を正常に視 聴できるようになる場合があります。

ネット de ナビ

ネット de ナビ・ヘルプ

「アクセスできない」、「ネットdeナビが作動しない」などの場合は、アフターサービスをご依頼になる前に、次の点をお調べください。

■本機にアクセスできない

- 本機の電源ははいっていますか?本機が動作状態でなければ、パソコンからアクセスはできません。
- Internet ExplorerやSafariなどの対応ブラウザで指定したIPアドレスは正しいですか? DHCPによって自動的にIPアドレスが変更されている場合があります。リモコンの「設定メニュー」を押して「管理設定」の「ネットワーク設定」画面を開き、IPアドレスを確認してください。 Internet ExplorerやSafariなどの対応ブラウザに入力したIPアドレスと異なっている場合、ネットワーク設定画面に表示されているIPアドレスをInternet ExplorerやSafariなどの対応ブラウザのアドレスに入力してください。また、本体ポート番号の値を変更すると、アクセスできるようになる場合もあります。この場合、本体名(IPアドレス)のあとに:を入れ、設定したポート番号を入力してアクセスします。
- プロキシが設定されていませんか? で使用のインターネット接続環境で、プロキシ の設定がされているとプライベートIPアドレス でのアクセスができない場合があります。この 場合は、Internet Explorerの「ツール(T)」の 「インターネットオプション(O) | にある 「接続 | のタブ内の[LANの設定(L)]を開き、「プロキシ サーバー」の「詳細設定(C)」で「プロキシの設定」 の例外に、本機に設定してあるIPアドレス(例: 192.168.1.*)を入力して、プロキシから除外 してください。なお、「LANの設定(L)」を開い たときに、「詳細設定(C)」がクリックできなけ れば、この項目に該当しませんので、接続でき ない理由はほかにあります。Mac OSでSafari をお使いの場合は、「Safari」の「環境設定」内の 詳細をクリックし、「プロキシ」の「設定を変更…」 を選びます。「プロキシの設定を使用しないホス トとドメイン: 」に本機に設定してあるIPアドレ ス(例:192.168.1.*)を入力して、プロキシか ら除外してください。

■Internet Explorer や Safari などの対応ブラウザが反応しなくなった

本機のナビ画面が表示できない場合と同様に、 ネットdeナビ側から本機へアクセスできないと きがあります。

本機の処理が完了するのを待ってください。ネットdeナビによる操作では本機側からのメッセージは表示できませんので、本機の状態を直接確認してください。本機が特に動作していないのに反応がない場合は、Internet ExplorerやSafariなどの対応ブラウザを閉じて、本機の電源を入れ直し、本機が稼働状態になってからアクセスしてください。また、複数のパソコンと共有していたり、パソコンが一台でも複数のネットdeナビから本機にアクセスしていると、最後にアクセスしたネットdeナビだけが通信可能になりますのでご注意ください。

• 本体側のメッセージ表示中は、ネットdeナビ側 からアクセスできません。画面表示を消してから操作してください。

■iEPG 予約が動作しない

iEPGに関する設定が正しくない可能性があります。設定を確認してください。

■DVD-Video のオリジナルメニューが登録 できない

背景に指定したビットマップファイルに問題がある場合があります。別のファイルなどで試してください。

録

画

番組ナビ

再生

編集

ライブラリ

ライブラリを活用しましょう。 ライブラリは、録画したタイトルを本機で管 理する機能です。

一枚のディスクに多数のタイトルを録画する といった使い方が多いときに便利な機能です。

□ラ	イブラリの使いかた 122 ^	ページ
5-	イブラリの基本操作	122
■見	たいタイトルを探す 123 ^	ページ
表表	示順を変更する	123
検索	索する	123
頭出	出しする	124
■ラ	イブラリ情報を管理する 125 ^	ページ
	イトルの情報を見る/変更する	
デ	ィスクの情報を見る/変更する	125
ラー	イブラリ情報を整理する	126
ラー	イブラリ機能を使用する/使用しないを選ぶ	126
手	動ディスク登録をする	127
不	要なライブラリ情報を消す	127
	イブラリ情報だけをすべて消す	
強制	制ディスク番号削除	128
ラー	イブラリ情報のバックアップ	128
ラー	イブラリ情報のバックアップを上書きする	128
■デ	ィスクの空き容量を調べる 129 ^	ページ
ディ	ィスクの番号と残量を表示する	129
ディ	ィスクの残量を表示する	129

ライブラリ

ライブラリの使いかた

HDD DVD-RAM CVRE-K) CVIdeoE-K)

DVD-R (VRE-K) (VideoE-K)

本機ライブラリ対応表(DVDディスク)

ディスク	CPRM*対応ディスク		CPRM*非対	対応ディスク
モード	プロテクト無し	プロテクト有	プロテクト無し	プロテクト有
VRモード	0	0	0	×
Videoモード	×	×	×	×

^{*}CPRMとは著作権保護のために映像を暗号化する技術です。1回だけ録画可能な番組を録画することができます。

録画日時、チャンネル、タイトル名、ジャンルなど、タイトルごとの情報を本機の「ライブラリ」というシステムが記憶しています。この情報を利用して、見たいディスクや空きのあるディスクが簡単に探せます。 ライブラリ情報はおもにこのような使いかたができます。

- ●見たいタイトルがどのディスクにあるかを探す
- ●ディスクやタイトルの情報を確認する
- ●どのDVD-RAM、DVD-R/RW (VRモード)にどのくらい空き容量があるかを調べる

ライブラリの基本操作

1 「ライブラリ」を押す

ライブラリ

	17	刘夕。	11	J١	一覧	全タイ	トル)	1/4 J	ī		(±)19:25	
	番号	年月	E		羅日	時分	СН	ジャンル	タイ	゚トルも	3	
1	HDD	2005/	5/	6	金	19:00	10		2005/05/06	19:00	Ch:10	
	HDD	2005/	5/	6	金	0:00	4		2005/05/06	00:00	Ch:4	
	HDD	2005/	5/	5	木	15:00	8		2005/05/05	15:00	Ch:8	
	HDD	2005/	5/	5	木	9:00	3	100	2005/05/04	09:00	Ch:3	
	HDD	2005/	5/	4	水	15:00	6		2005/05/04	15:00	Ch:6	
	HDD	2005/	5/	4	水	13:00	4	*	2005/05/04	13:00	Ch:4	
	HDD	2005/	5/	4	水	11:00	B\$ 5		2005/05/04	11:00	Ch:BS5	
	HDD	2005/	5/	4	水	10:00	=	49	2005/05/04	10:00	Line:U	
	HDD	2005/	5/	3	火	19:00	L1	etc	2005/05/03	19:00	Line:1	

「ライブラリ タイトル一覧 (全タイトル)」画面が表示されます。

2 「クイックメニュー」を押す





「クイックメニュー」が表示されます。

方向ボタン(▲/▼)で項目を選び、「決定」を押す



実際に項目を選んでの操作内容は、次ページ以降をご覧ください。

❷お知らせ

- 手順を途中でやめるには、「ライブラリ」を押します。
- 「ライブラリ タイトル一覧」画面では、タイトルを選んで「決定」または「再生」を押すと、そのタイトルのディスクがはいっていれば再生が始まります。
- •「このディスクは1回コピーが許可された番組の録画に対応しています」などの記載がないDVD-RAM、DVD-R/RW(VRモード)でもライブラリ機能を利用できますが、そのディスクを本機以外で使用するとライブラリが正しく機能しなくなることがあります。この記載があるCPRM対応のDVD-RAM、DVD-R/RW(VRモード)をお使いください。
- 「カギ付きフォルダ」内のタイトルは開錠すればライブラリに表示されます。施錠されている場合は、表示されません。

見たいタイトルを探す

「ライブラリ タイトル一覧 (全タイトル)」画面では、見たいタイトルを方向ボタン(▲/▼)で探せますが、表示順を変えたり条件をつけて検索すると、よりスピーディーに探せます。

表示順を変更する

並べ替え

1 クイックメニューから「並べ替え」を選んで「決定」を押す

サブメニューが表示されます。



2 方向ボタン(▲/▼)で表示順を選び、「決定」
を押す

選んだ順で全タイトルが並べ直されます。

∅お知らせ

・異なる並べ替えを続けて実行した場合、あとに 実行したものの配列の中で先に実行したものの 配列結果も保持されます。たとえば、「ジャンル 順」・「ディスク番号順」というように並べ替える と「ディスク番号順」に並んだ中で同一ディスク番 号内では、一つ前に並べ替えた「ジャンル順」に並 びます。

検索する

絞り込み

1 クイックメニューから「絞り込み」を選んで「決定」を押す

サブメニューが表示されます。



2 方向ボタン(▲/▼)で次の絞り込みの条件 を選び、「決定」を押す

ジャンル別

サブメニューが表示されます。

方向ボタン(▲/▼)でジャンルを選び、「決定」を押します。

選んだジャンルで登録してあるタイトルが選び出されます。

ディスク別 (DVD)

入力用ウィンドウが表示されます。



以下の手順1~2を行なってください。

1 方向ボタン(◄/►)で入力位置を選び、「値変更」または方向ボタン(▲/▼)でディスク番号を入力する

2 「決定」を押す

選んだ番号のディスクにはいっているタイトルが選び出されます。たとえば「001-」で検索すると、001、001A、001Bのディスクに含まれるタイトルの一覧となります。

ディスク別(HDD)

内蔵HDD内のタイトルが選び出されます。

曜日別

サブメニューが表示されます。 方向ボタン(▲/▼)で曜日を選び、「決定」を押します。 選んだ曜日に録画したタイトルが選び出されます。

❷お知らせ

- 全タイトルの表示に戻したいときは、「クイック メニュー」を押し、方向ボタン(▲/▼)で「全絞り込 み解除」を選び、「決定」を押します。
- 「戻る」を押すと、一つ前の絞り込みの表示に戻ります。

123

XS38操作ガイド-ライブ.indd 123 05.7.1 2:53:36 AM

録

画

番組ナビ

再生

編

集

ダビング

ライブラリ

頭出しする

ジャンプ

1 クイックメニューから「ジャンプ」を選んで「決定」を押す

サブメニューが表示されます。



2 方向ボタン(▲/▼)で、次の頭出しの方法 を選び、「決定」ボタンを押す

タイトル文字指定

入力用ウィンドウが表示されます。



以下の手順1~3を行なってください。

1 「文字列」にカーソルをおいた状態で、「決定」を押す

文字入力画面が現れます。

2 探すタイトルの先頭を(最大3文字)入力 し、「モード」を押して、保存する

入力用ウィンドウに戻ります。

3 方向ボタン(►)で「実行」を選び、「決定」を 押す

選んだ文字で始まる名前のタイトルがあると、 該当のタイトルが選ばれます。

∅お知らせ

 「タイトル文字指定ジャンプ」のウィンドウは、方 向ボタン(▲/▼)で上下に移動することができます。

ディスク番号指定

入力用ウィンドウが表示されます。



以下の手順1~2を行なってください。

1 方向ボタン(◄/►)で入力位置を選び、「値変更」または方向ボタン(▲/▼)でディスク番号を入力する

前方一致検索に必要な数値を最大3桁と、AB 両面の区別を必要に応じてAまたはBを入れます。特定の桁を「一」にすることで、それ以下の数値を指定しない検索ができます。たとえば、「10-一」で検索すると、100、100A、102などの中で最初に発見されたディスク番号の行にジャンプします。あらかじめディスク番号順に並べ替えておくと便利です。

▶ 「決定」を押す

選んだ番号のディスクのタイトルが選ばれます。

頁指定

入力用ウィンドウが表示されます。



以下の手順1~2を行なってください。

1 方向ボタン(▲/▼)または「値変更」でペー ジ番号を入力する

2 「決定」を押す

「選んだページが表示されます。

ライブラリ情報を管理する

HDD DVD-RAM DVD-RW (VRE-F) (VideoE-F)

ライブラリ情報を見たり、ライブラリ情報を管理します。

DVD-R DVD-R

タイトルの情報を見る/変更する

タイトル情報

1 クイックメニューから「タイトル情報」を 選んで「決定」を押す

選んでいるタイトルの情報が見られます。



クイックメニューを使って、以下の操作がで きます。

(「クイックメニュー」を押して方向ボタン (▲/▼)で各項目を選び、「決定」を押してくだ さい。)

ただしDVD-R/RW (VRモード)でファイナライズ済のディスクの場合、以下の操作はできません。



タイトル名入力:

文字入力画面が表示されます。

<u>チャプター名登録:</u>

(名前を入力するチャプターを、「左右頁(I◀◀ /▶►I)」で表示させてから選んでください。) 文字入力画面が表示されます。

チャプター名削除:

(対象のチャプターを、「左右頁(I◀◀/▶►I)」で表示させてから選んでください。)

録画日時入力:

日付の項目に移動します。

保護設定:

選んでいるタイトルの保護を設定します。 保護設定のマーク「△」がつきます。

ジャンル変更:

方向ボタン(\blacktriangle/\P)でジャンルを選び、「決定」を押します。

選んだジャンル名とマークが表示されます。

∅お知らせ

対象のディスクがはいっていないと設定を変更できません。

ディスクの情報を見る/変更する

ディスク情報

1 クイックメニューから「ディスク情報」を 選んで「決定」を押す

本機にはいっているディスクの情報を確認できます。



■ディスク番号やディスク名を変えるには:

プロテクトやソフトプロテクトされていない DVD-RAMやDVD-R/RW(VRモード)の未ファ イナライズディスクの場合、以下の操作ができ ます。

- 方向ボタン(◄/►)で「ディスク番号変更」 または「ディスク名変更」を選び、「決定」 を押す
- 2) ディスク名を入力する

ディスク番号を変更するときは「値変更 (II◄/►II)」または方向ボタンを押します。

125

XS38操作ガイド-ライブ.indd 125

ライブラリ

■ソフトプロテクトについて

DVD-RAM、DVD-R/RW(VR モード、未ファイナライズ)のソフトプロテクトを行なうことができます。

- **1)**「ディスク情報」を表示しているときに、「クイックメニュー」を押す
- 2) 方向ボタン(▲/▼)で「ソフトプロテクト設定」 を選び、「決定」を押す

メッセージが表示され、ソフトプロテクトの 処理が行なわれます。

∅お知らせ

- ソフトプロテクトを設定したDVD-RAM、DVD-RW (VRモード)は、論理フォーマットはできません。ただし、DVD-RAMでは「DVD-RAM物理フォーマット」は実行できます。
- DVD-R (VRモード)では、ソフトプロテクトの 設定/解除をしても、ディスク情報が更新され、 ディスク残量を消費します。

DVD-R (VRモード)はプロテクト設定に関わらず、論理フォーマットはできません。

■ソフトプロテクトを解除するには

ソフトプロテクトを解除するディスクを入れ、上記「ソフトプロテクトについて」の手順1を行ない、手順2で「ソフトプロテクト解除」を選び、「決定」を押します。

メッセージが表示され、ソフトプロテクト解除の 処理が行なわれます。

ライブラリ情報を整理する

ライブラリ情報は、本機が内部で自動的に管理していますが、以下のようなときは、それぞれの方法でライブラリ情報の整理をしてください。

- ●本機以外で録画したディスクを使うときなど、本機にないタイトル情報を、ライブラリに追加したいとき。
 - →「手動ディスク登録をする(♪127ページ)」 をご覧ください。
- ●ライブラリ情報が記憶容量いっぱいになったとき。(本機のライブラリは3000件まで登録できます。最大数に達したときはメッセージが出て、追加ができなくなりますので、不要な情報を削除するなど整理をしてください。)
 - →「不要なライブラリ情報を消す」(♪127 ページ)をご覧ください。
- **●ライブラリ情報を最初から整理したくなった**と き。
 - →「ライブラリ情報だけをすべて消す」 (♪128ページ)をご覧ください。

- ●ライブラリ情報を外部ディスクにバックアップ として保存するとき。
 - →「ライブラリ情報のバックアップ」(♪128 ページ)をご覧ください。
- ●バックアップ保存していた**ライブラリ情報を、** 本機に戻す(上書きする)とき。
 - →「ライブラリ情報のバックアップを上書きする」(**♪**128ページ)をご覧ください。

∅お知らせ

内蔵HDDのライブラリ情報はDVD-RAMにバックアップを作成することをお勧めします。ただし、バックアップを書き戻した場合、バックアップ以後に追加されたライブラリ情報は削除されますので、ご注意ください。

ライブラリ機能を使用する/使用しないを 選ぶ

未登録のディスクや新規のディスクを本機に入れたときに、ライブラリ起動時に自動的にディスク登録するかしないかを設定できます。

複数台RDシリーズを使っている場合は、どれか一台で管理することをおすすめします。ライブラリ機能は使わない設定にすることができます。

1 ライブラリを表示中に「クイックメニュー」 を押す

「クイックメニュー」が表示されます。

2 方向ボタン(▲/▼)で「ライブラリ管理」を 選び、「決定」を押す

サブメニューが表示されます。

3 方向ボタン(▲/▼)で「ライブラリ機能」を 選び、「決定」を押す

使わない:

未登録のディスクを入れた場合、ライブラリ 起動時に自動的に登録されません。

録画やダビングをしても、新たにライブラリ 登録されなくなります。

使う:

未登録のディスクを入れた場合、ライブラリ 起動時に自動的に登録されます。またディス クを入れた際、メッセージでお知らせします。

4 設定する項目を方向ボタン (▲/▼) で選び、 「決定」を押す

- 7 「クイックメニュー」を押す
- 3 方向ボタン(▲/▼)で「ライブラリ管理」を選び、「決定」を押す
- 4 方向ボタン(▲/▼)で「タイトル情報削除」を 選び、「決定」を押す
- 5 方向ボタン(◀/▶)で「はい」を選び、「決定」 を押す

手順2で選んだタイトルの情報をライブラリから削除します。

削除を中止したいときは「いいえ」を選びます。

■指定したディスクに含まれるタイトルの情報をま とめて削除するには

「ディスク毎の情報削除」を使います。

- 1) 方向ボタン(▲/▼)で消すディスクを選ぶ
- ライブラリを表示中に「クイックメニュー」 を押す
- 方向ボタン(▲/▼)で「ライブラリ管理」を 選び、「決定」を押す
- 4) 方向ボタン(▲/▼)で「ディスク毎の情報削除」を選び、「決定」を押す
- **5)** 方向ボタン(◀/▶)で「はい」を選び、「決定」を押す

手順2で選んだタイトルのディスクに含まれる全タイトルの情報を、ライブラリから削除します。

削除を中止したいときは「いいえ」を選びます。

手動ディスク登録をする

- 1 本機のライブラリに情報を追加したい ディスクを、本機に入れる
- **2** 「ライブラリ」を押したあと、「クイックメ ニュー」を押す

「クイックメニュー」が表示されます。

3 方向ボタン(▲/▼)で「ライブラリ管理」を 選び、「決定」を押す

サブメニューが表示されます。



- 4 方向ボタン(▲/▼)で「手動ディスク登録」 を選び、「決定」を押す
- 5 方向ボタン(◀/►)で「はい」を選び、「決定」 を押す

ディスクの全タイトル情報がライブラリに登録されます。

登録を中止したいときは「いいえ」を選びます。

❷お知らせ

- 本機以外の機器で録画されたディスクをライブラ リに登録するには「手動ディスク登録」をしてくだ さい。
- 本機で録画されたディスクを本機以外の機器で編集すると、ライブラリ情報が消えたり、本機での動作に影響がある場合があります。
- ディスク登録されていないディスクに追加で録画 しても、ライブラリには登録されません。
- ライブラリの手動ディスク登録をすると、ライブラリ内にディスク番号の同じディスクが複数できることがあります。このときの全ディスク残量は、ディスクごとまたはページごとに表示されます。そのような場合は、「ディスク番号変更」(♪125ページ)をすることをお勧めします。

録

127

XS38操作ガイド-ライブ.indd 127

ライブラリ

ライブラリ情報だけをすべて消す

ライブラリ情報を最初から整理しなおしたいとき などに使います。

- **1** ライブラリを表示中に「クイックメニュー」 を押す
- **3** 方向ボタン(▲/▼)で、「DVD全情報削除」 または「全ライブラリ情報削除」を選ぶ

DVD全情報削除:

内蔵HDDのライブラリ情報は残し、DVD-RAMとDVD-R/RW (VRモード)の全ライブラリ情報を削除します。

全ライブラリ情報削除:

内蔵HDD、DVD-RAMやDVD-R/RW(VR モード)の全ライブラリ情報を削除します。

- ⚠ 「決定」を押す
- 5 方向ボタン(◄/►)で「はい」を選び、「決定」 を押す

強制ディスク番号削除

使わなくなったDVD-RAMやDVD-R/RW (VR モード 未ファイナライズ)のディスク番号は、強 制的に削除することで他のディスクの番号として 使えるようになります。

- 1 ライブラリを表示中に「クイックメニュー」 を押す
- 2 方向ボタン(▲/▼)で「ライブラリ管理」を 選び、「決定」を押す
- 3 方向ボタン(▲/▼)で「強制ディスク番号削 除」を選び、「決定」を押す
- 4 削除したいディスクの番号を、「値変更」 で入力し、「決定」を押す

∅お知らせ

• 「強制ディスク番号削除」を実行すると、そのディスクの全タイトルの情報も同時に削除されます。

ライブラリ情報のバックアップ

- 【 保存に使うDVD-RAMを本機に入れる
- 「ライブラリ」を押す
- 3 「クイックメニュー」を押す
- 4 方向ボタン(▲/▼)で「ライブラリ管理」を 選び、「決定」を押す
- 5 方向ボタン(▲/▼)で「バックアップ作成」 を選び、「決定」を押す
- 方向ボタン(◀/►)で「はい」を選び、「決定」 を押す

保存を中止したいときは「いいえ」を選びます。

ライブラリ情報のバックアップを上書きする

- 1 データを保存してあるDVD-RAMを本機 に入れる
- 「ライブラリ」を押す
- 「クイックメニュー」を押す
- 4 方向ボタン(▲/▼)で「ライブラリ管理」を 選び、「決定」を押す
- 5 方向ボタン(▲/▼)で「バックアップ書戻し」を選び、「決定」を押す
- 6 方向ボタン(◀/►)で「はい」を選び、「決定」 を押す

上書きを中止したいときは「いいえ」を選びます。

∅お知らせ

- ・ ライブラリ情報のバックアップをDVD-RAMに保存する場合は、本機以外のライブラリ情報をすでに保存してあるDVD-RAMを保存先として使わないでください。本機と本機以外では、ライブラリ機能の形式が異なることがあります。これらをディスク内に混在させると、本機以外のライブラリ情報のバックアップが書き戻せなくなりますので、ご注意ください。
- 本機のライブラリバックアップを、本機以前の機種に書き戻すことはできません。

ディスクの空き容量を調べる

HDD DVD-RAM DVD-RW (VRE- F) (VideoE- F)

どのディスクがどのくらい空いているかを一目で確認できるので、 録画の前などに便利です。 録

画

番組ナビ

再生

編集

ツビング

ディスクの番号と残量を表示する

DVD全ディスク番号

1 クイックメニューから「DVD全ディスク 番号」を選んで「決定」を押す

登録済みのすべてのディスクについて、番号とディスク名、推定残量が一覧表示されます。

- ■別の画質・音質設定を想定して調べ直すには:
 - **1)「クイックメニュー」を押す**「クイックメニュー」が表示されます。
 - 方向ボタン(▲/▼)で「録画・画質/音質設定」を選び、「決定」ボタンを押す



- 3) 「値変更」で設定を選ぶ(→ 取扱説明書 操作編「機能設定」章100ページ)
- 4) 「決定」を押す

∅お知らせ

• 「ライブラリ」を押して最初に表示される「タイトル一覧」の画面で、「クイックメニュー」の並べ替えなどをして、目的のディスクや関連タイトルを探して選択してから「DVD全ディスク残量一覧」を表示すると、選択した行を含むページが開くので目的のディスクのページの頭出しがしやすくなります。

ディスクの残量を表示する

DVD全ディスク残量

1 クイックメニューから「DVD全ディスク 残量」を選んで「決定」を押す

> 収録タイトル名と推定残量が、ディスクごと に表示されます。

∅お知らせ

•「クイックメニュー」を押して、「並べ替え」、「ディスク別表示」、「ジャンプ」を選んで、空き残量順に表示を並べ替えたり、指定したディスクだけを表示したり、目的の表示ページにジャンプしたりできます。

129

_____ XS38操作ガイド-ライブ.indd 129

その他

 索引	132 ^	ページ
▍技術情報	136 ^	・ージ
録画時間について		136
画質について(SP、LP、A1、A2、DL、MN モードの使い分け)		136
□□ D/M1、□□ D/M2 について		136
L-PCM (リニア PCM) について		136
┃ ネット機能で困ったら…	137 ^	ページ
IW 録についてのお知らせ	138 ^	ページ
┃ 商品のお問い合わせに関して	裏	表紙

その他

索引

数子・アルフアヘット順	ありりめりーレス46、49
1 回だけ録画可能番組84	おまかせ自動録画45、46
A-B リピート57	オリジナルタイトル結合78
A2(2 面ジャスト) 録画15	מי
ADAMS22、32	キーワード登録 46、51、110
BS デジタルのみ表示入31	キーワード指定43
CATV52	近接予約確認40、50
CSV 保存111	クイックメニュー12、40、57
DEPG24、98	現在へジャンプ40
DL(2層ジャスト) 録画16	コピーワンス84
DVD-Video 記録時画面比10、102、104	
DVD-Video 作成90、112	を 最高画質レート容量節約11、104
GOP(再生範囲拡大) 機能74	再生53
iEPG98、103	続き再生56、60
iNET22、34、48	別タイトル再生15
あいうえお順	メモリー再生58
あ	ランダム再生58
空き容量を調べる14、129	リピート再生57
頭出し61、124	サムネイル設定54
お気に入り45、46	残量表示14
お気に入り順42	時間指定ジャンプ40

400		1
H	إنتا	IV.
ı	100	Ц

再生

編集

ダビング

ネットdナビ

=
1
=
-
Ļ

自動録画45、46	タイトルリピート57
絞り込み43、123	タイトル連続再生56
ジャンプ43、124	タイムサーチ61
ジャンル設定44	ダビング
ジャンル順42	画質・音質レートを変えてダビングする…88
終了後電源切る 14、86、89	一括・レート変換ダビング88
スポーツ延長10、21	地上放送のみ表示入31
全表示入31	チャプター
専門チャンネルのみ表示入31	奇数/偶数チャプター選択76
その他のみ表示入31	DVD-Video 時チャプター分割10、102、104
ソフトプロテクト126	音多連動自動チャプター分割11、102、104
ソフトウェアキーボード17	無音部分自動チャプター分割…11、102、104
た	チャプター編集71
タイトル	チャプター名変更74
全タイトルORG (オリジナル)リピート57	チャプターランダム58
全タイトルPL (プレイリスト)リピート57	チャプターリピート57
タイトル毎レジューム56	チャンネル設定26、28
タイトル情報 55、75、106、111、125	チャンネル指定43
タイトル文字指定43	チャンネル順42
タイトル名入力125	チャンネル別43
タイトルランダム58	チャンネル表示局登録 26、28、30

その他

チャンネル名設定98	キーワード45、46、47、110
ディスク情報125	番組検索41、111
ディスク名一覧111	番組説明50、102
ディスクリピート57	番組ナビチャンネル設定26
同名番組検索41	番組表40
トップメニュー60	番組表サポート情報52
トラックランダム58	番組名順42
録るナビ10	番組リスト44
な	番号指定サーチ61
並べ替え42、55、111、123	ビットレート表示59
日付降順42、123	表示モード切換42
日時指定ジャンプ40	フォルダ機能62
ネット de ナビ93	カギ付きフォルダ64
編集リモコン116	フォルダ解体66
ネット de キーボード115	フォルダ機能のダビング82
ネット de リモコン114	フォルダ設定62、109
は	フォルダ表示順変更63
番組情報取得13、94	プレイリスト編集75
番組ナビ19	頁指定43、54、124
CH コード一覧表32	編集69、116
My ジャンル44	放送局からのお知らせ42

保護設定	55、	125
ま		
見るナビ	54	. 62
メニュー背景登録		90
メニューテーマ		
メモリー		58
メモリリスト		58
文字の入力		17
や		
・ 予約の延長	13	1. 14
予約のキャンセル		12
5		
ライブラリ		.121
ライブラリの書戻し		.128
ライブラリの基本操作		.122
ライブラリの検索		.123
ライブラリの削除		.127
ライブラリの追加		.127
ライブラリの並べ替え		.123
ライブラリのバックアップ	,	.128
ライブラリの表示		.122

ランク順	42
録画	9
予約録画の停止	14
リリーフ録画	16
録画延長	13
録画実行チェック	12

その他

技術情報

録画時間について

ディスクの場合には、MPEG2(Moving Picture Experts Group2)という可変圧縮方式でビットレート(Mbps:一秒あたりの情報量)の値を変えることで、録画できる時間を変えることができます。

たとえば、バケツに水道から水を入れるとき、蛇口を大きくひねって水をたくさん出すとバケツはすぐにいっぱいになり、少しだけひねって水を出すと、バケツはゆっくりいっぱいになります。このときのバケツがDVD-RAMで、蛇口の回し具合がビットレート、水がいっぱいになるまでにかかる時間が、録画できる時間にあたります。水をたくさん出す、つまりビットレートが高いと、すぐにディスクはいっぱいになり、ビットレートが低いとディスクがいっぱいになるまでの時間が長くなります。

画質について (SP、LP、A1、A2、 DL、MN モードの使い分け)

ビットレート(Mbps)が高いということは、その映像に対する情報量が多く、低ければ情報量が少ないということです。ただし、ビットレートの値が高いからといって、必ずしも画質が良いとは言いきれません。ビットレートの数値の違いが大きいときは、画質の違いがわかりやすいのですが、近い値で比べると、その違いを感じにくい場合があります。

一般的に、ビットレートを低く設定すると、動きのおだやかな映像では目立ちませんが、変化が激しい映像では、必要なデータの量が確保できずに細部の情報が欠落し、結果として画面が粗くなってしまいます。たとえば、動きが激しい場面や、水面のように細かい光と影が多い場面では、画面に四角いノイズ(ブロックノイズ)が見えてしまいます。

本機では、4.7GBの未録画ディスクを使って「SP」モードで約2時間、「LP」モードで約4時間の録画ができる設定があります。「SP」モードを標準とし、長時間でかつ画質にこだわらない場合には「LP」モードで録画するという使い分けをお勧めします。また、録画したい時間が2時間前後だったり、「SP」か「LP」かの選択に迷ったときには、「A1」モードを選択してください。「A1」モードでは、4.7GBの未録画ディスクの場合、録画する時間が約1時間程度から最長約2時間半までの範囲で、録画時

間に応じて画質を自動的に設定しますので、簡単に良好な画質が得られます。一部が録画済みのディスクでも、その残容量に合わせてレート設定をします(録画の直前の空き容量に応じて画質が決定されますので、ディスクに空き容量が少ない場合には、当初確認した画質より低くなるか、最後まで録画できないことがあります)。内蔵HDDへの録画で「A1」モードを設定すると、ディスク片面一枚にダビングできるビットレートを自動的に設定します。

音楽番組やアニメは一定以上の画質で録画したい、という場合は、「MN」モードの選択をお勧めします。6Mbps以上の場合の画質で録画すると、おおむね良い画質で録画できますが、高くするほど録画可能時間は短くなります。

「A2」、「DL」に関しては**♪**15、16ページをご覧 ください。

D□ D /M1、D□ D /M2 について

本機で録音する方式です。音声をそのまま録音するのではなく、デジタル信号に圧縮して録音し、再生時には元に戻します。1と2では規格上、使用されるデータの量が異なります。 DID /M1、DID /M2は米国ドルビーラボラトリーズの民生用デジタル録音方式を用いています。

設定1として**DO**D /M1はDolby Digital 192 kbps、設定2として**DO**D /M2はDolby Digital 384kbpsとなっています。

L-PCM (リニア PCM) について

ドルビーデジタルと同様に音声の記録方式ですが、 圧縮せずに、アナログ信号をサンプリングして 48KHz/16bitのデジタル信号に変換して録音し ます。したがって、使用されるデータ量はドルビー デジタルよりも多くなります。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。

Dolby、ドルビー及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

DTS および DTS Digital Out は Digital Theater Systems. Inc. の商標です。

ネット機能で困ったら…

ネット機能には以下のような機能があり、それぞれ設定をしないと使用できません。 以下の表で基本設定を行なってから、必要な設定をしてください。 ネット機能が働かないときには、設定をもう一度確認してください。

ネット機能	動作環境/基本設定	必要な設定		
ネットdeナビ (♪ 93ページ)	・OS: Windows® 2000/XP Mac OS X (10.3) ・JAVA VM Ver.1.5 (Mac OS Xは1.4.2) (♪接続・設定編50ページ、♪本書95ページ)			
	・ネットワーク設定(♪接続・設定編54ページ)			
ネットdeリモコン (♪ 114ページ)	・OS: Windows® 2000/XP Mac OS X (10.3) ・JAVA VM Ver.1.5 (Mac OS X は 1.4.2) (♪接続・設定編50ページ、♪本書95ページ)	・その他の設定 ーリモコンアクセスポート番号 (♪接続・設定編 60 ページ)		
	・ネットワーク設定(♪接続・設定編 54 ページ)			
ネットdeダビング (♠86ページ)	・OS:Windows® 2000/XP Mac OS X(10.3) (♪接続・設定編 50 ページ)	・ネット de ダビング設定 (♪接続・設定編 54、55 ページ) ーダビング要求を「受け付ける」に設定する ーグループ名を入力する (ダビングしたい機器のグループ名はすべ		
	・ネットワーク設定(♪接続・設定編 54 ページ)	て同じ名前に設定します。) 一グループパスワードを入力する (ダビングしたい機器のパスワードはすべ て同一のものに設定します。)		
iEPGで録画予約をする (♪103ページ)	・OS: Windows® 2000/XP Mac OS X (10.3) (♪接続・設定編 50 ページ) ・ネットワーク設定(♪接続・設定編 54 ページ) 一常時接続の環境が必要です。 (♪接続・設定編 53 ページ)	・番組情報サイトの設定 (♪接続・設定編 59 ページ)		
eメールで録画予約をする (♪104ページ)	・OS: Windows® 2000/XP Mac OS X (10.3) (♪接続・設定編 50 ページ) ・ネットワーク設定(♪接続・設定編 54 ページ) ー常時接続の環境が必要です。 (♪接続・設定編 53 ページ)	・メール録画予約機能の設定 (♪接続・設定編 59 ページ)		
ネットdeモニター (♪ 117ページ)	・OS: Windows® 2000/XP Mac OS X (10.3) (♪接続・設定編 50 ページ) ・Internet Explorer6.0 (Mac OSX は Safari1.2) ・Java VM Ver.1.5 (Mac OSX は 1.4.2) (♪ 119 ページ) ・ネットワーク設定(♪接続・設定編 54 ページ)	・QuickTime (Ver6.5.1) のインストールと 設定 (♪ 119ページ) ・ネット de モニターの設定 (♪ 117ページ) ・ネット de リモコンの「リモコン/モニター 設定」(♪ 116ページ) ーリモコンの種類を「編集リモコン」に設定 します。		
番組ナビ - iNET (♪26ページ)	・OS: Windows® 2000/XP Mac OS X (10.3) (♪接続・設定編 50 ページ) ・ネットワーク設定(♪接続・設定編 54 ページ) ー常時接続の環境が必要です。 (♪接続・設定編 53 ページ)	 番組ナビ (iNET) の設定 (□接続・設定編 36 ページ) 番組情報サイトの設定 (□接続・設定編 59 ページ) 		
ジャストクロック - 時計サーバ (♪接続・設定編32ページ)	・OS: Windows® 2000/XP Mac OS X (10.3) (♪接続・設定編 50 ページ) ・ネットワーク設定(♪接続・設定編 54 ページ) 一常時接続の環境が必要です。 (♪接続・設定編 53 ページ)	 ジャストクロック (♪接続・設定編 32 ページ) その他の設定 - 時計サーバ (♪接続・設定編 60 ページ) 		

137

XS38操作ガイド-その他.indd 137 05.7.1 2:56:22 AM

その他

W録についてのお知らせ

■ W録R1とW録R2の切換えについて


本機では、録画する内容や機能によって、W 録 R1 と W 録 R2 を切り換えることが必要です。 それぞれの説明ページで「R1」「R2」の切換えを説明していますが、以下の表にまとめていますので参考にしてください。

wst ★ルで「R1」と「R2」を切り換えます。

	地上アナログ放送の録画	BS アナログ 放送の録画	外部入力端子からの録画	DV 端子から の録画	レート変換 ダビング	ライン U ダビング	DVD-R/ DVD-RW (Video モー ド)の録画
R1★	0	0	0	0	0	0	0
R2)	0	×	0	×	×	×	×

■ W 録 R2 の録画時間について

• W録R2で内蔵HDDに録画するときは、HDDにW録R2用の録画領域として4.7GBのDVDディスク約5枚分(たとえばSPモードで約10時間分、LPモードなら約20時間分)をはじめに確保します。内蔵HDDが録画、再生、ダビングで使用されている間は確保してある領域に録画することができますが、この確保された領域を使い切ってしまいますと録画を停止します。

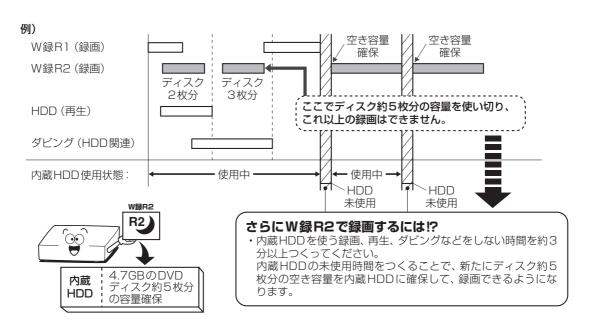



商品のお問い合わせに関して

本機に関する初期導入など良く使われる機能に関する取扱い方法 ―

- ・新製品などの商品選びのご相談
- ・初期導入/各種ケーブルの接続などのご相談
- ・リモコン設定/時刻合わせ等の基本的な設定
- ・内蔵チューナーのチャンネル設定
- ・電子番組表 (ADAMS) の設定
- ・録画/再生/削除等の基本操作

注)ネットワーク接続設定を除きます。

上記についてのお問い合わせは

『東芝 DVD インフォメーションセンター』

- 般回線からの ご利用は (通路科無料) **0120-96-3755**

(携帯電話からの) ご利用は

プレー・ファインル (通話料有料) 0570-00-3755

(フリーダイヤルは携帯電話・PHS など 一部の電話ではご利用になれません)

(PHS・一部の IP 雷話などでは、 ご利用になれない場合がございます)

月~土 10:00 ~ 20:00 (年末年始、当社指定夏季休業日等を除く) 日曜日・祝日 10:00 ~ 16:00 (年末年始、当社指定夏季休業日等を除く)

本機に関する編集やネットワークなどの高度な取扱い方法 ―

- ネットワークに関してのご相談
- ・録画/編集などの高度な操作について
- ・その他の RD / AK シリーズの機能に関してのご相談

上記についてのお問い合わせは

『RD シリーズサポートダイヤル』

(PHS·一部の IP 電話などでは、 ご利用になれない場合がございます)

月~土 10:00 ~ 18:00 (年末年始、当社指定夏季休業日等を除く) 日曜日・祝日 10:00~16:00 (年末年始、当社指定夏季休業日等を除く) (12:30~13:30は休止)

■ホームページ上によくあるお問い合わせ情報を掲載しておりますのでご利用ください。 また、番組データ提供に関する情報、メンテナンス情報やトラブル情報につきましても、お問い合わせの前に、 以下のホームページをご確認ください。

[http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/support/]

- ●「東芝 DVD インフォメーションセンター」「RD シリーズサポートダイヤル」は株式会社東芝デジタルメディアネットワーク社が 運営しております。
- ●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ●東芝グループ会社もしくは協力会社より対応させていただくことが適切と判断される場合に、お客様の個人情報を提供すること があります。

©2005 Toshiba Corporation 無断複製および転載を禁す

株式会社東芝

紙配合率70%再生紙を使用しています

デジタルメディアネットワーク社 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1

*所在地は変更になることがありますのでご了承ください。

79101473 @PM0023682010

XS38操作ガイド-その他.indd 140 05.8.27 1:06:55 AM